

## Foyer au gaz à évacuation directe CV50E City Series<sup>MC</sup>

Manuel  
d'installation  
et d'utilisation



### STYLE

Modèle à face unique

### MODÈLES

CV50E-NG / CV50E-LP

### ⚠ ATTENTION

**Risque d'incendie ou d'explosion**

**Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou mortelles.**

- Ne pas entreposer ou utiliser de carburant ou toute autre substance inflammable (gaz ou liquide) à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil de ce type.
- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
  - N'essayez pas d'allumer l'appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur : n'utilisez pas de téléphone à l'intérieur du bâtiment.
  - Sortez immédiatement du bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service incendie.
- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifiés ou par le fournisseur de gaz.

Testé par :



Certified to CSA 2.17-2017 (R2022)  
/Certifié pour : ANSI Z21.88-2019 (R2024)  
CSA 2.33-2019 (R2024)

**INSTALLATEUR :** Merci de remplir la dernière page de ce guide et de donner le guide au client.  
**PROPRIÉTAIRE :** Merci de conserver ce guide pour consultation ultérieure.

## Au nouvel acquéreur :


Félicitations!

Vous êtes le nouvel acquéreur d'un foyer au gaz encastrable haut-de-gamme de REGENCY®.

La série de foyers City Series a été conçue pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un foyer, sur simple pression d'un interrupteur. Le modèle CV50E est homologué par Warnock Hersey pour en assurer la sécurité et l'efficacité. Notre marque de commerce vous garantit un appareil économique qui vous procurera confort en toute sécurité pour de nombreuses années. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les présentes instructions et les multiples caractéristiques de votre appareil Regency®.



# DANGER

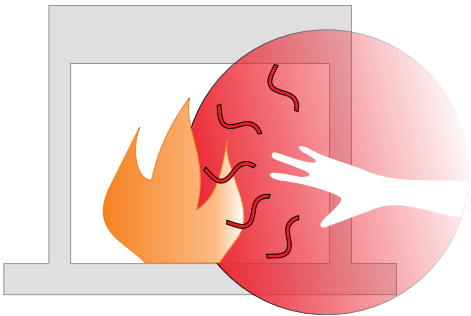

**LA SURFACE VITRÉE CHAUDE  
PEUT CAUSER DES BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS À LA  
SURFACE VITRÉE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN  
ENFANT TOUCHER LA SURFACE  
VITRÉE.**

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risque.

## ATTENTION

**Risque de brûlures graves.**  
**Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il fonctionne.**  
**Ne pas laisser les enfants s'approcher de l'appareil. Garder les vêtements, les meubles et tout gaz ou liquide inflammable (carburant) à distance de l'appareil.**  
**S'assurer que le brûleur et le compartiment des commandes sont propres.**  
**Voir les instructions d'installation et d'utilisation qui accompagnent l'appareil.**

920-408-fr

**Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée déjà installée à demeure (aux États-Unis seulement) ou une maison mobile, si les règlements locaux le permettent.**

**Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.**

## EXIGENCES DES MAISONS MOBILES/PRÉFABRIQUÉES

### INFORMATION POUR UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE OU MOBILE APRÈS LA VENTE INITIALE

Ce produit Regency® a été vérifié et approuvé par Warnock Hersey/Intertek comme fournaise murale à évacuation directe conformément aux normes suivantes : VENTED GAS FIREPLACE HEATERS ANSI Z21.88-2019 (R2024) • CSA 2.33-2019 (R2024) et GAS-FIRED APPLIANCES FOR USE AT HIGH ALTITUDES CSA 2.17-2017 (R2022).

Cet appareil à système d'évacuation directe doit être installé conformément aux directives d'installation du fabricant et selon les normes suivantes en vigueur : Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou Standard of Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A aux États-Unis, ou la norme CAN/CSA Z240-MH Mobile Home Standard au Canada.

L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux directives d'installation du fabricant et aux codes et règlements locaux en vigueur. En l'absence de tels règlements, respecter les codes d'installation en vigueur du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, et du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis, les codes CSA B149.1 Gas Installation Code et Canadian Electrical Code CSA C22.1 au Canada.

Cet appareil Regency® homologué pour les maisons mobiles/préfabriquées est équipé en série de quatre trous de 1/4 po de diamètre situés de chaque côté de la base. Fixer le foyer à l'aide de vis insérées dans ces trous.

Cet appareil est équipé en série d'une tige de mise à la masse n°8 spécifique à laquelle vient se rattacher un fil de terre relié au châssis en acier de l'appareil, conformément aux codes et règlements locaux. Consulter la section « Schéma du câblage ».

Une fois installé, l'appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes et règlements locaux. En l'absence de codes locaux, se référer au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou au Canadian Electrical Code, CSA C22.1 au Canada.

Cet appareil peut être installé uniquement dans une maison préfabriquée (États-Unis seulement) ou maison mobile déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être utilisé avec d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion certifiée est utilisée.

S'assurer que les éléments structuraux n'ont pas subi de dommages ou de coupures lors de l'installation.



#### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des directives indiquées ci-dessous pour chaque appareil raccordé au système de ventilation mis en place et en fonction pourrait entraîner un empoisonnement ou la mort par monoxyde de carbone.

Les directives suivantes doivent être respectées pour chaque appareil raccordé au système de ventilation mis en place et en fonction tandis que tous les appareils raccordés au système de ventilation ne sont pas en marche :

1. Sceller toutes les ouvertures inutilisées sur le système d'évacuation.
2. Inspecter le système d'évacuation pour vérifier la taille et la hauteur à l'horizontale, conformément au *National Fuel Gas Code*, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au *Natural Gas and Propane Installation Code*, CSA B149.1 et à ces directives. S'assurer qu'il n'y a aucune obstruction ou blocage, fuite, corrosion ou autres défaillances qui pourraient causer des conditions non sécuritaires.
3. Dans la mesure du possible, fermer toutes les portes et fenêtres du bâtiment et toutes les portes comprises dans l'espace où se trouvent le(s) appareil(s) raccordé(s) au système de ventilation et les autres espaces du bâtiment.
4. Fermer les registres du foyer.
5. Allumer le sèche-linge et tout appareil non raccordé au système de ventilation. Allumer tous les ventilateurs d'extraction, tels que les hottes de cuisine et les ventilateurs d'extraction de salle de bain, afin qu'ils fonctionnent à vitesse maximale. Ne pas faire fonctionner un ventilateur d'extraction d'été.
6. Suivre les consignes d'allumage. Faire fonctionner l'appareil à inspecter. Régler le thermostat pour que l'appareil fonctionne en continu.
7. Effectuer un test d'émanation sur les appareils équipés de hottes aspirantes au niveau de l'ouverture du coupe-tirage après 5 minutes de fonctionnement du brûleur principal. Utiliser la flamme d'une allumette ou d'une bougie.
8. Si la ventilation s'avère inadéquate au cours d'un des tests ci-dessus, le système de ventilation doit être rectifié conformément au *National Fuel Gas Code*, ANSI Z223.1/NFPA et/ou au *Natural Gas and Propane Installation Code*, CSA B149.1.
9. Après s'être assuré que chaque appareil raccordé au système de ventilation se vide correctement lors des essais indiqués ci-dessus, remettre aux conditions d'utilisation initiales les portes, les fenêtres, les ventilateurs d'extraction, le registre de foyer et tout autre appareil à combustion au gaz.



Nous recommandons de confier l'installation et l'entretien de nos produits à des professionnels accrédités par le NFI (*National Fireplace Institute*®) aux États-Unis, le WETT (*Wood Energy Technical Training*) au Canada, ou l'APC (*Association des professionnels du chauffage*) au Québec.



# table des matières

## Information à l'usage du propriétaire

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Copie de l'étiquette de sécurité .....                                  | 5  |
| Emplacement de l'étiquette .....                                        | 5  |
| Dimensions .....                                                        | 6  |
| Raccordement de gaz .....                                               | 7  |
| Branchement électrique .....                                            | 7  |
| Message important .....                                                 | 10 |
| Avant de débiter .....                                                  | 10 |
| Premier allumage .....                                                  | 11 |
| Bruits normaux de fonctionnement des foyers au gaz .....                | 11 |
| Commutateur évacuation non forcée / évacuation forcée .....             | 11 |
| Procédure d'allumage .....                                              | 12 |
| Procédure d'arrêt .....                                                 | 12 |
| Copie des instructions apposées sur la plaque d'allumage .....          | 13 |
| Consignes d'utilisation de la télécommande Proflame II .....            | 14 |
| Remplacement piles du porte-piles Proflame II et piles de secours ..... | 18 |
| Retrait de l'écran vitré .....                                          | 19 |
| Réglage de l'écran vitré .....                                          | 19 |
| Installation / retrait du panneau vitré intérieur .....                 | 20 |
| Installation / retrait des butoirs de la vitre .....                    | 22 |
| Remplacement de l'ampoule .....                                         | 23 |
| Consignes d'entretien .....                                             | 24 |
| Entretien général du système d'évacuation .....                         | 24 |
| Remplacement des bûches .....                                           | 24 |
| Vitre .....                                                             | 24 |
| Remplacement de la vitre .....                                          | 24 |

## Information à l'usage de l'installateur

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Liste de contrôle pour l'installation d'un foyer au gaz ..... | 8  |
| Information de sécurité générale .....                        | 25 |
| Aide-mémoire pour l'installation .....                        | 25 |
| Mise en place de votre foyer .....                            | 25 |
| Montage de l'appareil avant installation .....                | 26 |
| Ouvertures de ventilation .....                               | 28 |

## Installation

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Enceinte du châssis .....                                                                                          | 29 |
| Dégagements .....                                                                                                  | 30 |
| Dégagements du manteau .....                                                                                       | 32 |
| Dégagements des pattes du manteau .....                                                                            | 32 |
| Dimensions de la structure d'encadrement .....                                                                     | 33 |
| Installation de l'évacuation du châssis (façade blanche) .....                                                     | 34 |
| Installation du panneau mural / de la cloison sèche .....                                                          | 35 |
| Zones sans vis .....                                                                                               | 35 |
| Installation structure d'encadrement et finition encastrée .....                                                   | 36 |
| Installations de base .....                                                                                        | 37 |
| Installation affleurante .....                                                                                     | 37 |
| Installation encastrée .....                                                                                       | 37 |
| Installations de base .....                                                                                        | 38 |
| Encastrement maximal de la TV .....                                                                                | 38 |
| TV affleurante à l'âtre .....                                                                                      | 38 |
| Finition .....                                                                                                     | 39 |
| Installation de l'interrupteur mural On / Off et du bloc-piles .....                                               | 40 |
| Transmetteur mural Proflame .....                                                                                  | 41 |
| Emplacements des sorties d'évacuation extérieures (évacuation non forcée) .....                                    | 42 |
| Tableau de référence pour conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) .....                              | 43 |
| Réglage du réducteur de débit d'air (évacuation non forcée) .....                                                  | 45 |
| Terminaisons horizontales - évacuation flexible de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) .....                       | 46 |
| Terminaison horizontale - évacuation de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) (Systèmes d'évacuation flexible) ..... | 47 |
| Installation du système d'évacuation (évacuation non forcée) .....                                                 | 48 |
| Configuration du système d'évacuation pour terminaisons horizontales (conduits rigide et flexible) .....           | 48 |
| Terminaisons horizontales - conduit rigide 5 po x 8 po (évac. non forcée) .....                                    | 49 |
| Terminaison horizontale évacuation de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) (Systèmes d'évacuation rigide) .....     | 50 |
| Terminaisons horizontales - conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) .....                            | 51 |

|                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Évacuation horizontale avec deux (2) coudes de 90° .....                                                                                                                  | 51  |
| Évacuation horizontale avec trois (3) coudes de 90° .....                                                                                                                 | 51  |
| Terminaisons verticales - conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) .....                                                                                     | 52  |
| Configuration du système d'évacuation verticales avec conduit vertical droit et/ou un maximum de deux (2) coudes de 90° (1 - 90° = 2 - 45°) (évacuation non forcée) ..... | 53  |
| Terminaisons verticales - conduit rigide/flexible de 5 po x 8 po .....                                                                                                    | 54  |
| Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90° .....                                                                                                                   | 54  |
| Terminaisons verticales - Évacuation - Kit de conduit flexible vertical .....                                                                                             | 55  |
| Système de rallonge conduit flexible vertical (pièce n° 946-769) .....                                                                                                    | 56  |
| Coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe feu (pièce n° 946-770) .....                                                                                                   | 58  |
| Branchement électrique de l'appareil .....                                                                                                                                | 59  |
| Schéma de câblage non Power Vent .....                                                                                                                                    | 60  |
| Données du système .....                                                                                                                                                  | 61  |
| Haute altitude .....                                                                                                                                                      | 61  |
| Installation de la conduite de gaz .....                                                                                                                                  | 61  |
| Réglage de la veilleuse .....                                                                                                                                             | 61  |
| Test de pression de la conduite de gaz .....                                                                                                                              | 61  |
| Description de la valve S.I.T. 885 .....                                                                                                                                  | 61  |
| Emplacements des sorties d'évacuation extérieures (évacuation forcée) .....                                                                                               | 62  |
| Tableau de référence pour conduit rigide de 4 po x 6-5/8 po (évacuation forcée) .....                                                                                     | 63  |
| Introduction .....                                                                                                                                                        | 65  |
| Position du réducteur de débit d'air .....                                                                                                                                | 65  |
| Configuration de ventilation pour évacuation forcée seulement .....                                                                                                       | 66  |
| Terminaisons horizontales - schéma de l'évacuation horizontale forcée en ligne (conduit rigide ou flexible) .....                                                         | 66  |
| Terminaisons horizontales - schéma de l'évacuation forcée fin de ligne (conduit rigide ou flexible) .....                                                                 | 67  |
| Configuration de ventilation pour évacuation forcée seulement                                                                                                             |     |
| Terminaisons verticales - Évacuation forcée en ligne - Conduit rigide/flexible .....                                                                                      | 68  |
| Schéma de câblage - installation de l'évacuation forcée .....                                                                                                             | 69  |
| Commutateur évacuation non forcée / évacuation forcée .....                                                                                                               | 70  |
| Installation de l'écran vitré .....                                                                                                                                       | 71  |
| Réglage de l'écran vitré .....                                                                                                                                            | 72  |
| Directives pour la conversion du foyer au propane .....                                                                                                                   | 73  |
| Installation des panneaux intérieurs noirs en émail / en acier .....                                                                                                      | 75  |
| Installation des panneaux intérieurs vitrés noirs .....                                                                                                                   | 76  |
| Installation des panneaux d'élargissement de la vue sur le feu .....                                                                                                      | 79  |
| Installation de la façade d'ornement épurée .....                                                                                                                         | 81  |
| Options décoratives pour le brûleur et la chambre de combustion .....                                                                                                     | 82  |
| Installation des boulets décoratifs (18 mrcx) (Pièce n° 946-793) .....                                                                                                    | 83  |
| Installation du jeu de bûches en option .....                                                                                                                             | 84  |
| Installation du jeu de bûches de chêne fendu (Pièce n° 686-934/P) .....                                                                                                   | 90  |
| Installation du jeu de bûches de bouleau (Pièce n° 686-932/P) .....                                                                                                       | 95  |
| Installation du jeu de bûches bois de grève (Pièce n° 686-930/P) .....                                                                                                    | 100 |
| Installation de la clé électronique WiFi .....                                                                                                                            | 105 |

## Entretien

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Réglage de l'arrivée d'air .....                      | 106 |
| Ouverture minimale de l'obturateur d'air .....        | 106 |
| Consignes d'entretien .....                           | 107 |
| Apparence de la flamme .....                          | 107 |
| Entretien général du système d'évacuation .....       | 107 |
| Remplacement des bûches .....                         | 107 |
| Joint d'étanchéité de la vitre .....                  | 107 |
| Vitre .....                                           | 107 |
| Remplacement de la vitre .....                        | 107 |
| Remplacement de la valve .....                        | 108 |
| Routine d'entretien annuel des appareils au gaz ..... | 109 |

## Pièces principales

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Pièces principales/accessoires .....              | 110 |
| Évacuation forcée - Fin de ligne & en ligne ..... | 112 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Garantie .....</b>  | <b>114</b> |
| <b>Recyclage .....</b> | <b>119</b> |

Voici une copie de l'étiquette apposée sur chaque foyer au gaz à évacuation directe afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette de sécurité se trouve sur la plaque à l'intérieur de la base de l'appareil, et est visible lorsque la grille d'aération inférieure est ouverte.

REMARQUE : Nous améliorons constamment nos produits Regency<sup>MD</sup>. Comparez cette copie avec l'étiquette apposée sur votre appareil. S'il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

REMARQUE: Ce foyer est homologué pour être utilisé dans des installations commerciale et résidentielle.

## Copie de l'étiquette de sécurité

| Duplicate S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Listed/Nom:</b> VENTED GAS FIREPLACE HEATER / FOYER AU GAZ À ÉVACUATION<br/> <b>Certified to / Certifié :</b> CSA 2.17-2017 (R2022)<br/>           ANSI Z21.88-2019 (R2024) • CSA-2.33-2019 (R2024)<br/> <b>MAY BE INSTALLED IN MANUFACTURED (MOBILE) HOMES AFTER FIRST SALE.</b><br/>           Refer to Intertek's Directory of Building Products for detailed information.<br/>           Pour plus de détails, se reporter au Répertoire des produits de construction de Intertek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE</b><br/>           Serial No. / No de série<br/> <b>589</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>NATURAL GAS: Model: CV50E-NG</b><br/>           Minimum supply pressure 5.0" WC/C.E. (1.25 kPa)<br/>           Manifold pressure - High 3.8" WC/C.E. (0.94 kPa)<br/>           Manifold pressure - Low 1.1" WC/C.E. (0.27 kPa)<br/>           Orifice size #36 DMS<br/>           Maximum input 35,000 Btu/h (10.25 kW)<br/>           Minimum input 19,000 Btu/h (5.56 kW)<br/>           Altitude 0-4500 ft/pi (0-1372 m)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p><b>GAZ NATUREL : Modèle CV50E-NG</b><br/>           Pression d'alimentation minimale<br/>           Pression de sortie (manifold) - Haute<br/>           Pression de sortie (manifold) - Basse<br/>           Taille de l'orifice<br/>           Débit calorifique maximal<br/>           Débit calorifique minimal<br/>           Altitude</p> |
| <p><b>PROpane GAS: Model: CV50E-LP</b><br/>           Minimum supply pressure 11" WC/C.E. (2.73 kPa)<br/>           Manifold pressure - High 10.5" WC/C.E. (2.62 kPa)<br/>           Manifold pressure - Low 2.9" WC/C.E. (0.72 kPa)<br/>           Orifice size #52 DMS<br/>           Maximum input 33,000 Btu/h (9.66 kW)<br/>           Minimum input 17,000 Btu/h (4.98 kW)<br/>           Altitude 0-4500 ft/pi (0-1372 m)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p><b>GAZ PROPANE : Modèle CV50E-LP</b><br/>           Pression d'alimentation minimale<br/>           Pression de sortie (manifold) - Haute<br/>           Pression de sortie (manifold) - Basse<br/>           Taille de l'orifice<br/>           Débit calorifique maximal<br/>           Débit calorifique minimal<br/>           Altitude</p> |
| <p><b>Minimum Clearances to Combustibles / Dégagement minimaux par rapport aux matériaux combustibles</b><br/>           Min. 152 in<sup>2</sup><br/>           Side Walls / Murs latéraux<br/>           A 5" (127 mm)<br/>           Ceiling / Plafond<br/>           B 53" (1347 mm)<br/>           Min. Mantel Height /Hteur Min Manteau<br/>           C 9" (229 mm) with 12" mantel<br/>           Max. Mantel Depth/Profondeur Max Manteau<br/>           D 12" (305 mm)<br/>           Alcove Width/Largeur Alcôve<br/>           E 92" (2337 mm)<br/>           Alcove Depth/Profondeur Alcôve<br/>           F 35" (889 mm)<br/>           (See instruction manual for detailed instructions) (Voir manuel pour plus de détails)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.<br/>           This appliance must be installed in accordance with the Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard.<br/>           This appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.<br/>           L'appareil doit être installé conformément aux codes et règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, ou CSA-B149.1 Natural Gas and Propane Installation Code en vigueur.<br/>           L'appareil doit être installé conformément à la norme CAN/CSA-Z240, Série MM, Maisons mobiles, ou la norme 24 CFR Part 3280, Manufactured Home Construction and Safety Standard. Si ces normes ne sont pas applicables, veuillez vous référer à la norme ANSI/NCSCS A225.1/NFPA 501A.<br/>           Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.<br/> <b>For Use Only with Barriers CV50E (Part #940-555/P) Follow installation instructions.</b><br/> <b>Utiliser uniquement avec écrans CV50E (n° 940-555/P) Suivre les instructions d'installation.</b><br/> <b>FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC LES PORTES VITRÉES CERTIFIÉES</b><br/>           Electrical supply / Alimentation électrique 115VAC, 2.5A, 60Hz.<br/>           Part No. 946-535 Power vent Horizontal Termination City Series may be used. La terminaison horizontale Power Vent City Series (pièce n°946-535) peut être utilisée e.<br/>           Part No. 666-945 Inline Power vent City Series may be used. La terminaison en ligne Power Vent City Series (pièce n°666-945) peut être utilisée.<br/> <b>VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS. CATEGORY I.</b><br/> <b>FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC UN COMBUSTIBLE SOLIDE. CATÉGORIE I.</b><br/> <b>Model/Modèle :</b> ○ CV50E-NG ○ CV50E-LP<br/>           CANADIAN ENERGY PERFORMANCE VERIFIED<br/>           CSA P.4.1 Fireplace Efficiency (FE) /Efficacité énergétique des foyers (EEF) CSA P.4.1<br/>           Natural Gas / Gaz naturel 57.49%<br/>           Propane Gas / Gaz propane 60.56%<br/>           FPI Fireplace Products International Ltd.<br/>           Delta, BC, Canada<br/>           Made in Canada<br/>           Fabriqué au Canada<br/>           920-655b</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Dans l'État du Massachusetts, l'installation et la réparation doivent être effectuées par un plombier ou un monteur d'installations au gaz certifié par le Commonwealth of Massachusetts.


Dans l'État du Massachusetts, les raccordements de conduits flexibles ne doivent pas dépasser 36 po de longueur.

Dans l'État du Massachusetts, la fermeture de gaz manuelle indépendante de l'appareil doit être une vanne avec une poignée en forme de T.

L'État du Massachusetts exige l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone conformément à la norme NFPA 720, ainsi que d'un détecteur de carbone (CO) muni d'une batterie de secours installé dans la même pièce que le foyer au gaz.

## Emplacement de l'étiquette


Retirer le panneau d'accès central situé sur la bordure extérieure. L'étiquette se trouve près de la valve de gaz, comme indiqué ci-dessous.

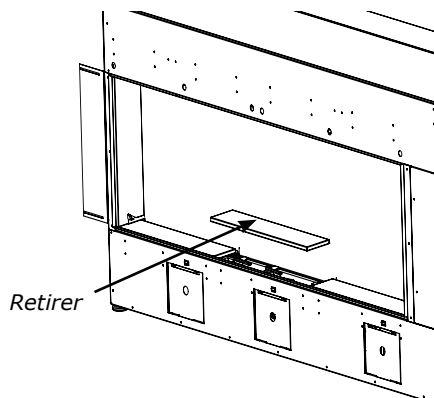

Étiquette de sécurité

## dimensions

### Dimensions

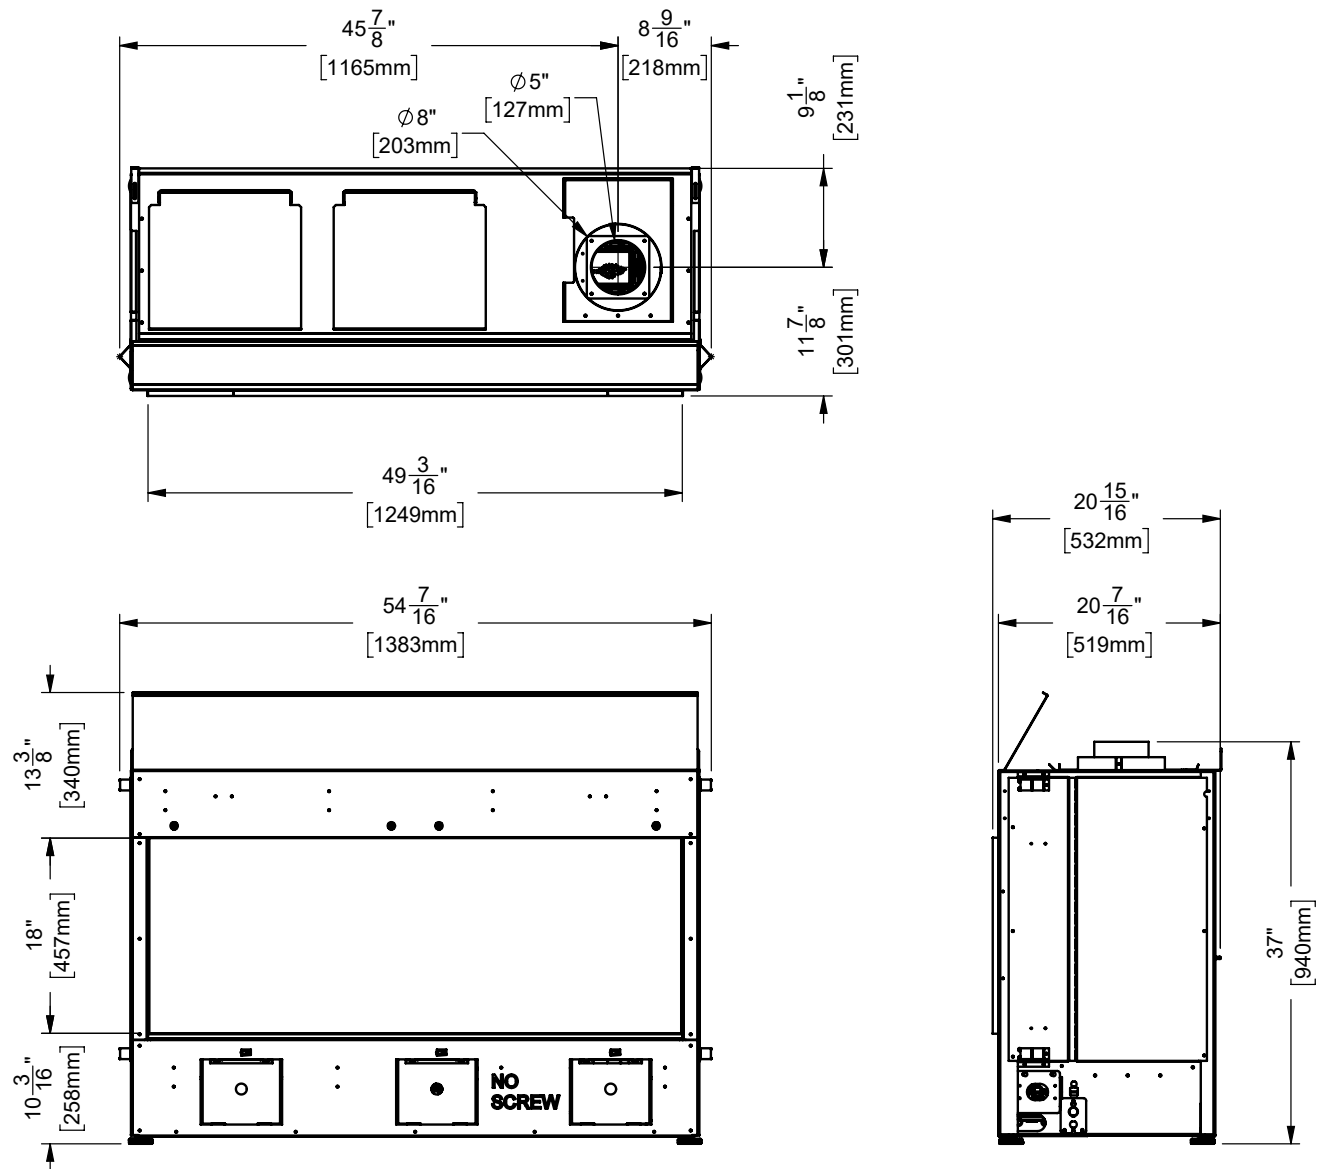


Remarque : La hauteur de l'appareil peut varier en fonction de celle des pattes de nivellement.

Les dimensions dans ce manuel sont exprimées en (pouces) po ou " / (millimètres) mm.  
Les pouces sont arrondis au 1/16 po près lors de la conversion. Pour des mesures plus précises, utiliser les dimensions métriques.


**Remarque : Ces appareils ne sont pas des structures porteuses.**

**LES PHOTOS/SCHÉMAS DE CE MANUEL SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF SEULEMENT.  
LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL PEUVENT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION CONSTANTE DES PRODUITS.**


## Raccordement de gaz - bas de l'appareil

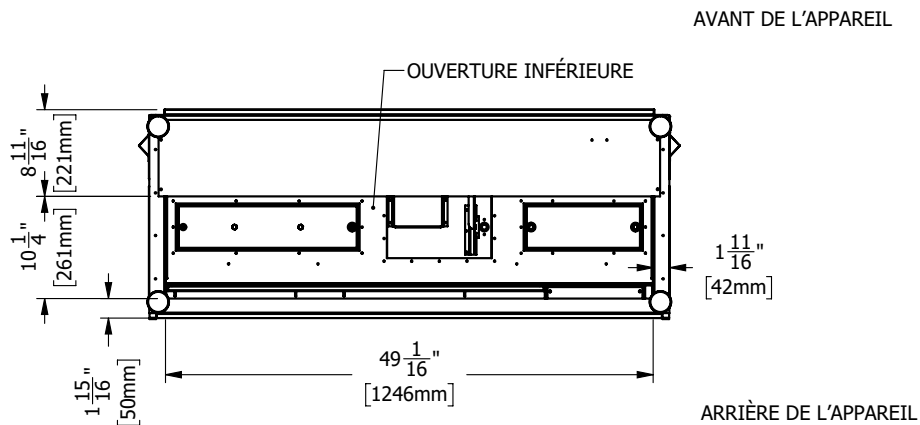


## Raccordement de gaz - côté de l'appareil

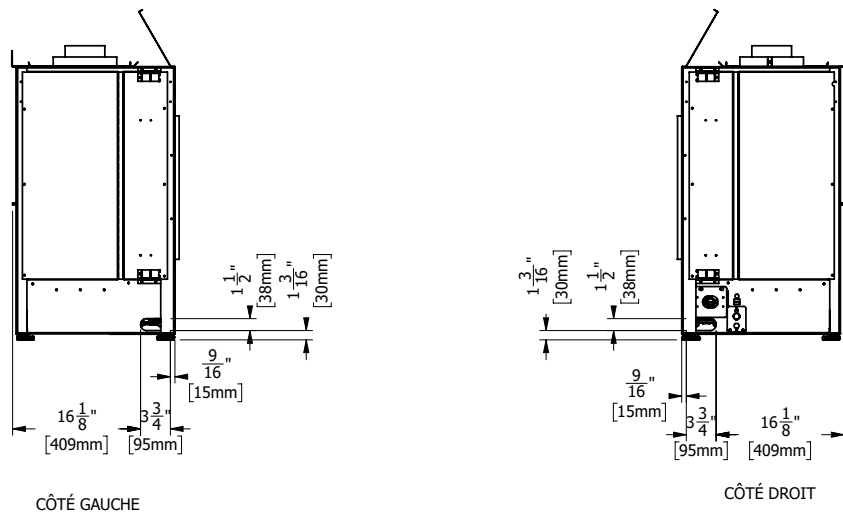

## Branchement électrique - bas de l'appareil

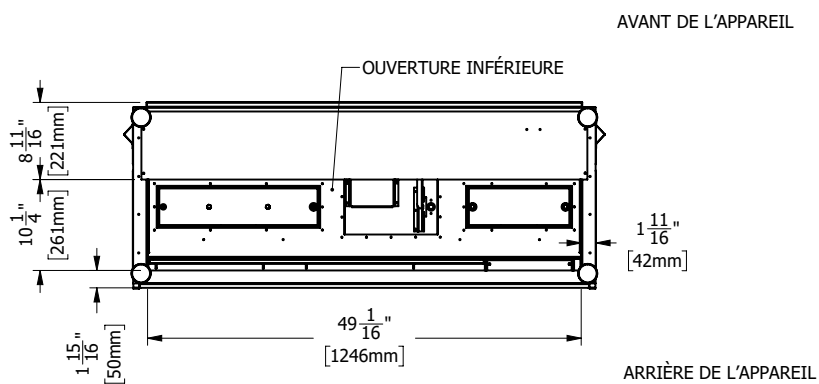

## Branchement électrique - côté de l'appareil

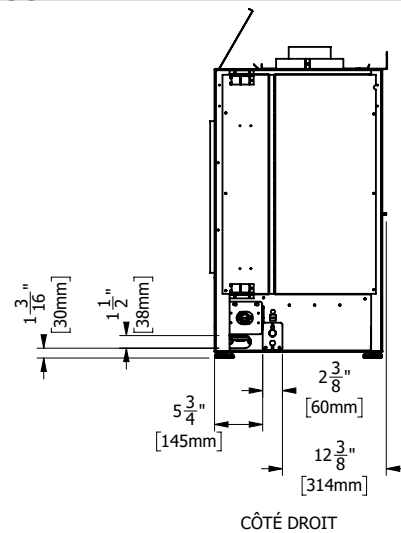

# consignes d'installation

## Liste de contrôle pour l'installation d'un foyer au gaz

Cette liste de contrôle générale ne contient pas tous les détails ou toutes les spécificités d'installation pertinents et ne remplace pas les directives de ce manuel. Votre détaillant ou installateur Regency doit l'utiliser en conjonction avec les instructions du manuel. Veuillez suivre tous les codes et règlements locaux et vérifier les juridictions en vigueur.

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Client :</b> _____                    | <b>Date d'installation :</b> _____  |
| <b>Adresse de l'installation :</b> _____ | <b>Emplacement du foyer :</b> _____ |
| <b>N° de série :</b> _____               | <b>Installateur :</b> _____         |
| <b>N° de modèle :</b> _____              |                                     |

| Exigences du site                                                                                                                                                                                                                                                   | OUI | NON |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| S'il y a lieu, y a-t-il de l'isolant, un pare-vapeur et des cloisons sèches si le foyer est installé sur un mur extérieur ou un châssis?                                                                                                                            |     |     |
| L'espace dispose-t-il d'une base solide continue pour supporter l'appareil?                                                                                                                                                                                         |     |     |
| L'espace est-il adapté à la taille de l'appareil et à tous les dégagements?                                                                                                                                                                                         |     |     |
| Le gaz et l'électricité ont-ils été amenés à l'endroit où l'appareil sera installé?                                                                                                                                                                                 |     |     |
| Dans les installations Cool Wall des modèles City et Grandview Series, l'enceinte du châssis est-elle scellée pour empêcher la chaleur de s'échapper? Tout l'air chaud de l'appareil doit sortir par les ouvertures d'évacuation requises.                          |     |     |
| Dans les installations City et Grandview, l'enceinte du châssis est-elle ventilée par les ouvertures d'évacuation requises? Consultez le manuel pour plus de détails.                                                                                               |     |     |
| S'il y a lieu, le foyer en maçonnerie ou fabriqué en usine est-il dans son état d'origine, sans aucune modification?                                                                                                                                                |     |     |
| S'il y a lieu, les exigences en matière d'âtre ont-elles été respectées?                                                                                                                                                                                            |     |     |
| Configuration de l'appareil                                                                                                                                                                                                                                         | OUI | NON |
| S'il y a lieu, les espaceurs et les extensions de bride de clouage supérieure sont-ils installés et à la bonne profondeur pour accueillir le matériau de finition? Consultez le manuel pour plus de détails.                                                        |     |     |
| S'il y a lieu, le foyer est-il de niveau et fixé, et respecte-t-il les dégagements de l'encadrement? Consultez le manuel pour plus de détails.                                                                                                                      |     |     |
| S'il y a lieu, l'appareil est-il converti à une ventilation sur le dessus ou à l'arrière conformément aux directives du manuel? L'isolation est-elle mise de côté?                                                                                                  |     |     |
| Ventilation                                                                                                                                                                                                                                                         | OUI | NON |
| Les composants de ventilation sont-ils homologués pour l'appareil installé?                                                                                                                                                                                         |     |     |
| La configuration de ventilation est-elle conforme aux schémas d'évacuation?                                                                                                                                                                                         |     |     |
| La ventilation est-elle installée et fixée, et les dégagements pour le conduit d'évacuation et le chapeau d'évacuation sont-ils respectés?                                                                                                                          |     |     |
| S'il y a lieu, une élévation de 1/4 po a-t-elle été respectée à chaque pied de longueur horizontale?                                                                                                                                                                |     |     |
| Est-ce que la terminaison a été installée et scellée?                                                                                                                                                                                                               |     |     |
| La terminaison de l'évacuation directe se trouve-t-elle au point le plus élevé de l'ensemble de l'évacuation?                                                                                                                                                       |     |     |
| S'il y a lieu, les deux revêtements de cheminée sont-ils continus depuis les buses de la cheminée jusqu'à la terminaison?                                                                                                                                           |     |     |
| Alimentation électrique et câblage                                                                                                                                                                                                                                  | OUI | NON |
| L'appareil est-il raccordé au réseau 110/120 V de la maison conformément aux codes locaux? Vérifiez les codes locaux pour l'emplacement des prises de courant.                                                                                                      |     |     |
| Les raccordements dans le foyer ont-ils été testés avec un multimètre?                                                                                                                                                                                              |     |     |
| L'appareil est-il correctement mis à la terre?                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| S'il y a lieu, le boîtier électrique ou jumelé est-il fixé au mur pour faciliter le montage du récepteur ou du compartiment de piles?                                                                                                                               |     |     |
| S'il y a lieu, tous les fils et câbles électriques, Ethernet, HDMI, réseau, optiques, conduits, etc. sont-ils placés à travers les montants en bois ou en acier, car les fils et câbles de toute nature ne peuvent pas être exposés directement au-dessus du foyer? |     |     |

[illegible]

### Message important CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Les foyers à évacuation directe de la série City Series doivent être installés en respectant ces directives. Veuillez lire attentivement les présentes directives avant de procéder à l'installation. Consultez les autorités compétentes pour savoir si vous devez vous procurer un permis au préalable. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que ce foyer est installé conformément aux instructions du fabricant et aux codes et règlements en vigueur.

### Avant de débiter

Une installation et une utilisation sécuritaires de cet appareil relèvent du bon sens. Toutefois, les normes Canadian Safety Standards et ANSI Standards exigent du fabricant qu'il fournisse un certain nombre de mises en garde.

**L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSPECTÉ PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, PUIS AU MOINS UNE FOIS PAR AN. UN ENTRETIEN PLUS FRÉQUENT PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE SI LES TAPIS, LA LITERIE, ETC. PRODUISENT UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE POUSSIÈRE. IL EST ESSENTIEL QUE LES COMPARTIMENTS DE COMMANDES, LES BRÛLEURS ET LES CONDUITS DE CIRCULATION D'AIR DE L'APPAREIL SOIENT MAINTENUS PROPRES EN TOUT TEMPS.**

**EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A PEU DE CIRCULATION ET À DISTANCE DU MOBILIER ET DES TENTURES.**

**AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION NON CONFORME DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER UN INCENDIE GRAVE.**



**ENFANTS ET ADULTES DOIVENT CONNAÎTRE LES DANGERS LIÉS AUX SURFACES EXPOSÉES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, NOTAMMENT LA SURFACE VITRÉE DU FOYER, ET SE TENIR À DISTANCE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURES OU DE COMBUSTION DES VÊTEMENTS.**

**LES JEUNES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ÉTROITEMENT SURVEILLÉS LORSQU'ILS SE TROUVENT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL. L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES BRÛLURES ACCIDENTELLES EST RECOMMANDÉE S'IL Y A DES PERSONNES À RISQUE DANS LA MAISON COMME BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS. AFIN DE LIMITER L'ACCÈS À L'APPAREIL, INSTALLEZ UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ AJUS-TABLE POUR GARDER LES NOURRISSONS, LES JEUNES ENFANTS ET AUTRES PERSONNES À RISQUE HORS DE LA PIÈCE ET LOIN DES SURFACES CHAUDES.**

**AUCUN VÊTEMENT NI AUTRE MATIÈRE INFLAMMABLE SUR L'APPAREIL NI À PROXIMITÉ.**

**UN ÉCRAN DE PROTECTION DESTINÉ À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES LIÉ À LA VITRE CHAUDE EST FOURNI AVEC CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES PERSONNES À RISQUE.**

**UNE PROTECTION OU UN ÉCRAN RETIRÉ POUR PERMETTRE L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL.**

**SI L'ÉCRAN EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉCRAN FOURNI PAR LE FABRICANT POUR CET APPAREIL.**

**MISE EN GARDE CONCERNANT LA MANIPULATION DE LA VITRE: LA VITRE DOIT ÊTRE ENLEVÉE / INSTALLÉE AVEC UNE GRANDE PRÉCAUTION. LE BRIS DE LA VITRE OU LES DOMMAGES CAUSÉS AUX ARÊTES DE LA VITRE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. UTILISER TOUJOURS LES VENTOUSES À VITRES FOURNIES PAR LE FABRICANT POUR ENLEVER LA VITRE. METTRE LA VITRE À PLAT SUR UNE SURFACE SÉCURITAIRE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES ARÊTES DE LA VITRE.**



**MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales**  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

919-874-tr

## Premier allumage

Le **PREMIER ALLUMAGE** de votre foyer est une étape du processus de "cuisson" de la peinture. Pour s'assurer que la peinture est parfaitement sèche, il est recommandé de faire fonctionner le foyer une première fois pendant au moins quatre (4) heures.

Lors de la première utilisation, l'appareil dégage une odeur causée par la "cuisson" de la peinture et la combustion de résidus d'huiles employées au cours de la fabrication. Ces émissions risquent de déclencher les détecteurs de fumée du bâtiment. Ouvrir quelques fenêtres pour ventiler la pièce pendant quelques heures. Le nettoyage de la vitre peut être nécessaire.

**REMARQUE :** En mettant en marche l'appareil une fois la vitre refroidie, une condensation peut se produire et embuer la vitre. Cette condensation est normale et se dissipera après quelques minutes à mesure que la vitre se réchauffera.

**NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE!**

**NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI LA VITRE DE FAÇADE N'EST PAS EN PLACE.**

Au cours des premiers allumages, un film blanc peut se former sur la vitre durant le processus de "cuisson". La vitre doit être nettoyée, sinon le film durcira et deviendra très difficile à enlever. Utiliser un nettoyant non abrasif et **NE JAMAIS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE.**

## Bruits normaux de fonctionnement des foyers au gaz

Il est possible que vous entendiez certains bruits en provenance de votre foyer au gaz. Ces bruits sont tout à fait normaux et résultent des nombreux calibres et types d'acier utilisés dans la fabrication du foyer. Voir quelques exemples ci-dessous. Ce sont des **bruits normaux de fonctionnement** qui ne doivent pas être considérés comme des défaillances de l'appareil.

### Plateau de brûleurs :

Le plateau de brûleurs est placé directement sous les éléments décoratifs et les bûches du/des tube(s) du brûleur. Il est fabriqué avec un matériau de calibre différent du reste de la chambre de combustion et du corps du foyer. Ainsi, les types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, ce qui peut causer des "cognements" et des "craquements". Ces bruits devraient se produire également durant les changements de température à l'intérieur de l'appareil. Ceci est tout à fait normal pour des chambres de combustion en acier.

### Flamme de la veilleuse :

Lorsque la flamme de la veilleuse est allumée, elle émet un très léger "sifflement".

### Valve de contrôle du gaz :

À l'ouverture et à la fermeture de la valve de contrôle de gaz, un "cliquetis" peut se faire entendre. Ce bruit est normal et attribuable au fonctionnement normal d'une valve ou d'un régulateur de gaz.

### Corps de l'appareil/chambre de combustion :

Les différents types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, causant des "cognements" et des "craquements" tout au long du processus.

## Commutateur évacuation non forcée / évacuation forcée

1. Pour accéder au commutateur, retirer la vis et tirer le couvercle comme indiqué ci-dessous.



**REMARQUE** La vitre de l'écran extérieur et les panneaux extérieurs doivent être retirés pour y avoir accès.

2. Le positionnement du commutateur doit être comme suit :  
Modèle à évacuation forcée Power vent (O)  
Modèle évacuation non forcée (non Power Vent) (-)




**REMARQUE** Ce commutateur doit être mis en place au moment de l'installation et ne doit jamais devoir être déplacé d'un emplacement à l'autre. Ce commutateur est caché pour éviter que le propriétaire ne le place dans la mauvaise position.

## Procédure d'allumage

**IMPORTANT** Le système de commande à distance fourni comprend plusieurs options pour démarrer et faire fonctionner l'appareil à l'aide du bloc-piles et de la touche ON/OFF sur le transmetteur manuel.

Avant de faire fonctionner l'appareil, lire attentivement les consignes d'utilisation de la télécommande (incluses avec la télécommande) pour comprendre comment utiliser ce système de contrôle à distance.

1. S'assurer que l'interrupteur du porte-piles est sur la position REMOTE et que le bloc-piles mural (le cas échéant) est sur la position REMOTE.
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF situé sur le transmetteur manuel, puis relâcher (voir schéma 1). Un bip sera émis depuis le récepteur. Si la télécommande n'est pas utilisée, allumer l'appareil en faisant glisser l'interrupteur du bloc-piles sur la position ON.
3. Après environ 4 secondes pour les modèles sans évacuation forcée ou 15 secondes pour les modèles à évacuation forcée, le système d'allumage à étincelles s'allumera pendant 60 secondes pour allumer le brûleur principal.

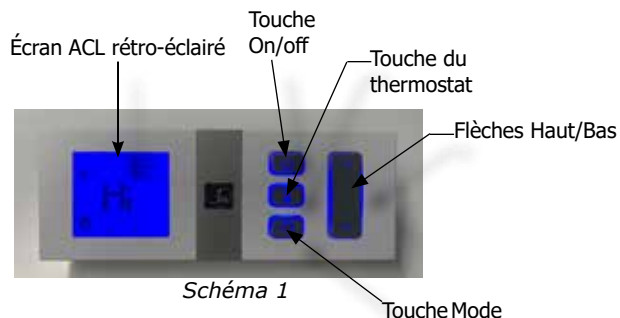


4. L'appareil s'allume.
5. Réinitialiser le système comme suit :
  - a) Allumer le système en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
  - b) Attendre 5 minutes, puis répéter le processus de l'étape 2.

**REMARQUE**

Au cours du premier essai, le système tente d'allumer les flammes pendant environ 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fait une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant environ 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.

## Procédure d'arrêt

1. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande.
2. En cas d'intervention pour entretien ou travaux sur l'appareil, débrancher l'alimentation électrique et couper l'alimentation en gaz.

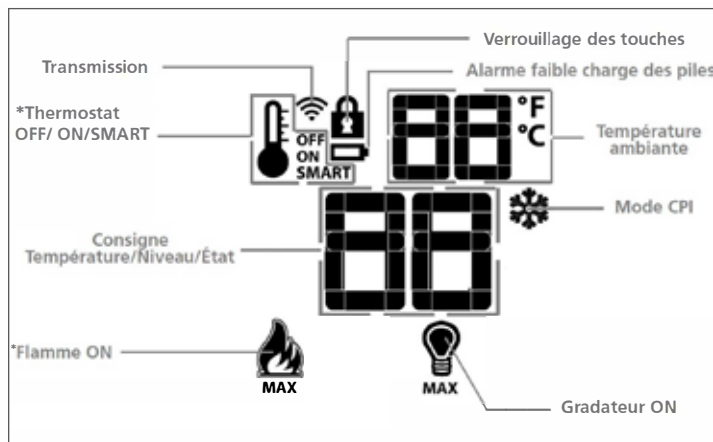

\* Non offert sur tous les modèles.

**Sélection** Veilleuse continue/Veilleuse intermittente (CPI/IPI)

Voir les consignes d'utilisation de la télécommande pour plus de détails.

**Remarque :** Les modèles d'évacuation forcée n'ont pas d'option de veilleuse continue.

## Copie des instructions apposées sur la plaque d'allumage

### FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING POUR VOTRE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT LA MISE EN MARCHÉ

**WARNING:** If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

**AVERTISSEMENT :** Quiconque ne respecte pas scrupuleusement les instructions de la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels ou des blessures pouvant être mortelles.

Tout défaut d'installation, de réglage, de modification, de service ou d'entretien peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec cet équipement. Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, consulter un installateur ou un service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz.

- A) This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot.  
Do not try to light the pilot by hand.
- B) **BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.  
**WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
- Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
  - Leave the building immediately.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbours phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C) Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been underwater.
- A) Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse.  
Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B) **AVANT LA MISE EN MARCHÉ**, reniflez tout autour de l'appareil pour détecter une odeur de gaz. Reniflez au niveau du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne tentez pas d'allumer l'appareil
  - Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez pas le téléphone se trouvant dans le bâtiment.
  - Quittez immédiatement le bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service incendie.
- C) N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez tout élément du système de contrôle ou de commande qui a été plongé dans l'eau.

**CAUTION:** Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.

**ATTENTION :** Surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. Ne pas toucher. Risque de brûlures graves. En raison des températures élevées, les enfants, les vêtements et le mobilier, le carburant et tout autre liquide aux vapeurs inflammables doivent être tenus éloignés de l'appareil. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment des commandes. Voir les consignes d'installation et d'utilisation fournies avec l'appareil.

### OPERATING INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

- 1) **STOP!** Read the safety information above on this label.
  - 2) Ensure the Main switch is in the ON position and/or the wall mounted battery holder (if equipped) is in the <REMOTE> position.
  - 3) Press and release the ON/OFF button on the remote handheld transmitter. An audible beep should be heard from the receiver. If not using the remote, the unit can also be turned on by sliding the battery holder switch to the <ON> position (if equipped).
  - 4) After approximately 4 seconds the spark ignition system will spark for 60 seconds to light the main burner.
  - 5) The unit will turn on.  
Note: The first attempt to ignition will last approximately 60 seconds. If there is no flame ignition (rectification) the board will stop sparking for approximately 35 seconds. After this wait time, the board will start a second try for ignition by sparking for approximately 60 seconds. If there is still no positive ignition after the second attempt the board will go into lock out mode.  
The system will need to be reset as follows (after going into lock out mode):
    - a) Wait 5 minutes - turn the system off by pressing the ON/OFF button on the remote.
    - b) After approximately 2 seconds press the ON/OFF button again.
    - c) Unit will repeat step 2.
  - 6) If the appliance will not operate, follow the instructions, "To Turn Off Gas to Appliance" and call your service technician or gas supplier. This appliance is equipped with an on-demand pilot that shuts off after seven days.
- 1) **STOP!** Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.
  - 2) S'assurer que le commutateur principal est en position ON et/ou que le bloc-piles mural (le cas échéant) est en position <REMOTE>.
  - 3) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande puis relâcher. Un bip sonore retentira depuis le récepteur. Si vous n'utilisez pas la télécommande, l'appareil peut également être allumé en faisant glisser le commutateur du bloc-piles sur la position <ON> (le cas échéant).
  - 4) Après environ 4 secondes, le système d'allumage produira une étincelle pendant 60 secondes pour allumer le brûleur principal.
  - 5) L'appareil s'allumera.  
Remarque : Au premier allumage, le système tente d'allumer les flammes pendant 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fera une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.  
Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous (pour le déverrouiller) :
    - a) Attendre 5 minutes et éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
    - b) Attendre 2 secondes et appuyer encore une fois sur la touche ON/OFF.
    - c) L'appareil répètera l'étape 2.
  - 6) Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions "Pour couper le gaz au niveau de l'appareil" et appelez un technicien qualifié ou votre fournisseur de gaz.
- Cet appareil est équipé d'une veilleuse sur demande qui s'éteint après sept jours.

### TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE / POUR COUPER LE GAZ AU NIVEAU DE L'APPAREIL

- 1) Press the ON/OFF button on the remote or slide the wall mount switch to the "OFF" position.
- 2) If service is to be performed—you must disconnect power and shut off gas to the unit.
- 1) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande ou faites glisser l'interrupteur mural sur la position "OFF".
- 2) Lors de l'entretien de l'appareil, vous devez débrancher l'alimentation électrique et couper le gaz alimentant l'appareil.

**DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE**

**NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE D'INSTRUCTIONS**

## Consignes d'utilisation de la télécommande Proflame II

**IMPORTANT :** La télécommande Proflame 2 fait partie intégrante du système Proflame 2 qui comprend les éléments suivants :

- Télécommande Proflame 2 à utiliser avec :
- Module de contrôle IFC (Integrated Fireplaces Control)

La télécommande Proflame 2 permet de contrôler les fonctions suivantes de l'appareil :

1. Brûleur principal On/Off (Marche/Arrêt)
2. Modulation de la flamme du brûleur principal (6 niveaux)
3. Sélection veilleuse permanente ou intermittente (CPI/IPI) (évacuation non forcée seulement)
4. Fonctions du thermostat et du thermostat Smart
5. Modulation de l'éclairage d'appoint (6 niveaux)
6. Valve à écoulement divisé (non disponible)
7. Relais On/Off
8. Modulation de la vitesse du ventilateur de confort (6 niveaux) (non disponible)

La télécommande Proflame est caractérisée par un design épuré, une disposition simple des touches et un écran ACL (Schéma 1). La touche Mode permet de sélectionner les fonctionnalités et la touche Thermostat sert à allumer, éteindre ou sélectionner les fonctions du thermostat (Schémas 1 & 2). Une fonction de verrouillage des touches est également disponible (Schéma 2).

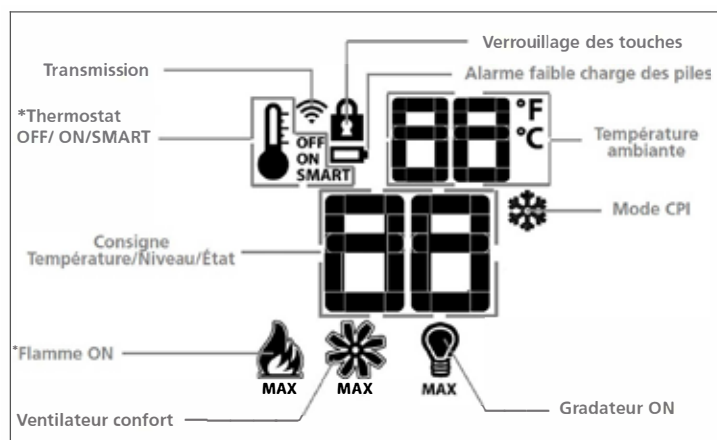


Schéma 1 : Écran ACL de la télécommande

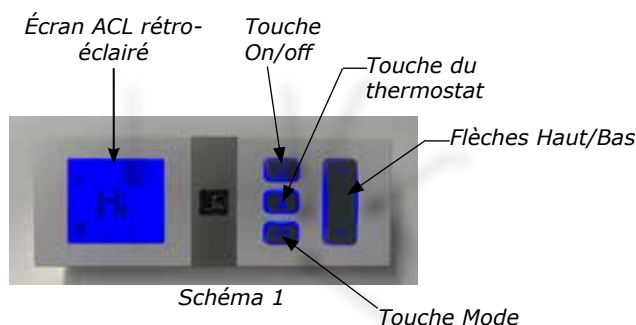


Schéma 2 : Émetteur Proflame

### DONNÉES TECHNIQUES TÉLÉCOMMANDE

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Tension d'alimentation                  | 4,5V (3 piles 1,5V AAA) |
| Plage de température ambiante           | 0 - 50 °C (32 - 122°F)  |
| Distance type d'opération à l'air libre | 12 m (39 pi)            |
| Radiofréquence                          | 315 MHZ (version FCC)   |

**Attention :** Le transmetteur et le panneau IFC sont des appareils à fréquence radio.

- ATTENTION**
- Couper l'alimentation au gaz principale avant l'installation ou l'entretien du IFC et avant de retirer ou de réinsérer les piles.
  - En cas de dysfonctionnement de la télécommande, éteindre l'appareil IFC à l'aide de l'interrupteur principal ON/OFF.
  - Pour l'installation et l'entretien, éteindre l'appareil IFC en retirant la prise d'alimentation générale.

**Modèle sans évacuation forcée :** Installer les 4 piles AA en cas de pannes de courant pour faire fonctionner le brûleur principal. Cependant, l'éclairage ne fonctionnera pas.

**Modèle à évacuation forcée :** Cet appareil ne fonctionnera pas en cas de panne de courant de 120 volts.

Cet appareil nécessite le codage et l'appairage de la télécommande et du IFC (commande intégrée de foyer). Voir les directives dans le présent manuel.

### Synchronisation de la télécommande avec le récepteur et le porte-piles (au besoin)

Allumer le récepteur. Appuyer sur le bouton "PRG" situé dans la partie supérieure droite du récepteur : voir les instructions concernant le récepteur (\*). Le récepteur émettra trois (3) "bips" pour indiquer qu'il est prêt à se synchroniser avec la télécommande. Insérer les 3 piles de type AAA dans le compartiment prévu à cet effet sur le dessous de la télécommande. (Schéma 3) Une fois les piles installées dans la télécommande, appuyer sur le bouton On. Le récepteur émettra 4 "bips" pour indiquer que la commande de la télécommande est acceptée et qu'il est configuré sur le code particulier de cette télécommande. Le système est désormais initialisé.

(\*) Le récepteur peut être indépendant ou intégré au module de contrôle IFC de l'appareil. La notice du récepteur peut ne pas être indépendante lorsque celui-ci fait partie du module IFC.



Schéma 3 : compartiment à piles

**Remarque :** Utiliser seulement des piles alcaline standards. Ne pas utiliser de piles rechargeables ou de piles au lithium.

## Indication de la température

Avec le système sur "OFF", appuyer en même temps sur les touches Thermostat et Mode. Vérifier sur l'afficheur LCD de la télécommande qu'un C ou un F s'est affiché sur la droite de la valeur de température ambiante (Schémas 4 et 5).

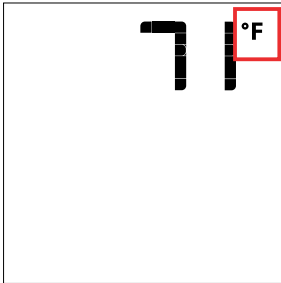


Schéma 4 : Affichage en Fahrenheit sur la télécommande.

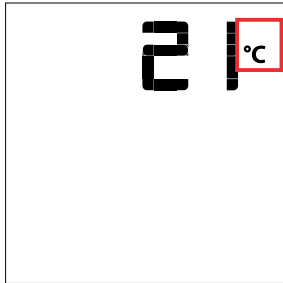


Schéma 5 : Affichage en Celsius sur la télécommande.

## Allumage de l'appareil

Avec le système sur OFF, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. L'écran de l'émetteur affiche d'autres icônes actives. En même temps, le récepteur activera l'appareil. Le récepteur confirmera la réception de la commande par un seul bip.

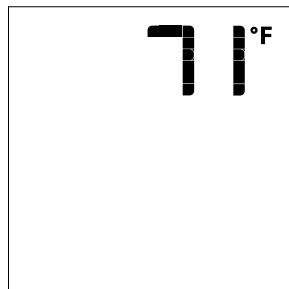


Schéma 6 : Afficheur de la télécommande


## Extinction de l'appareil

Avec le système sur ON, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. Sur cette dernière, seule la température ambiante restera affichée (Schéma 6). En même temps, le récepteur arrêtera l'appareil, tout en émettant un bip de confirmation de réception de la commande.


## Contrôle à distance de la flamme

Le système Proflame dispose de six (6) niveaux de flamme. Avec le système en marche et la flamme au niveau maximum dans l'appareil, chaque pression sur la touche fléchée Bas réduira la hauteur de la flamme d'un degré jusqu'à son extinction totale.


La touche fléchée Haut augmente la hauteur de la flamme à chaque pression. Si on appuie sur la touche fléchée Haut pendant que le système est en marche mais que la flamme est éteinte, celle-ci s'allumera en position haute (Schémas 7 et 8). La réception de la commande est confirmée par un (1) seul bip.

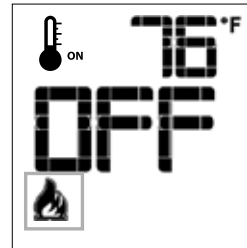


Flamme éteinte

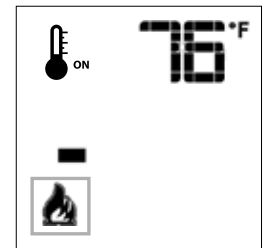

Flamme Niveau 1

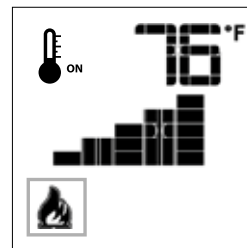

Flamme niveau 5

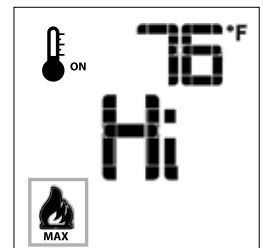

Flamme niveau maximum

Schéma 7

Schéma 8

## Thermostat d'ambiance (sur télécommande)

La télécommande peut fonctionner comme un thermostat d'ambiance. Ce thermostat peut être programmé sur une température désirée pour contrôler le niveau de confort dans la pièce.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1). L'afficheur LCD de la télécommande changera, montrant que le thermostat d'ambiance est allumé (sur "ON") et que la température de consigne est maintenant visualisée (Schéma 9). Pour régler la température de consigne désirée, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que cette température s'affiche sur la télécommande.

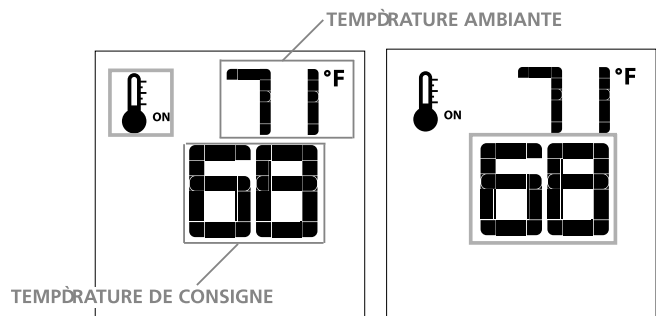


Schéma 9

Schéma 10

## Information à l'usage du propriétaire

### Thermostat Smart (sur télécommande)

La fonction Thermostat Smart (intelligent) règle la hauteur de la flamme en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température ambiante s'approche de la consigne, la fonction Smart module la flamme vers le bas.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1) jusqu'à ce que le mot "SMART" s'affiche à droite du bulbe de température (Schéma 11).

Pour régler la température de consigne, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que la température de consigne désirée s'affiche sur la télécommande (Schéma 12).

Remarque : Quand le thermostat Smart est activé, le réglage manuel de la hauteur de la flamme est désactivé.

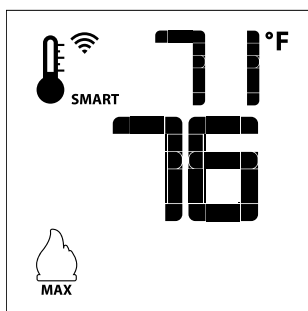


Schéma 11 : Fonction Smart de la flamme

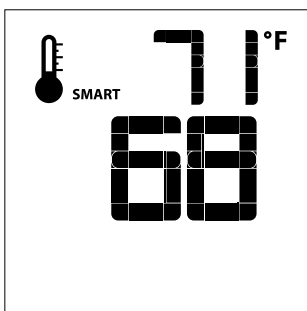


Schéma 12

### Contrôle de la vitesse du ventilateur\*\*

Si l'appareil est équipé d'un ventilateur de circulation d'air chaud, la vitesse du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame. Le ventilateur peut être réglé sur six (6) vitesses. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône de contrôle du ventilateur (schéma 13). Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (schéma 1) pour démarrer, arrêter le ventilateur ou en régler la vitesse (schéma 14). La réception de la commande est confirmée par un seul bip.

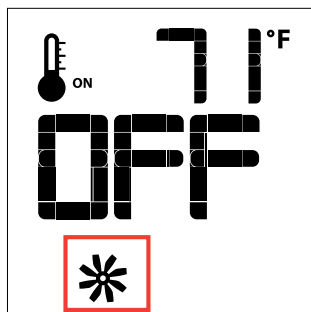


Schéma 13

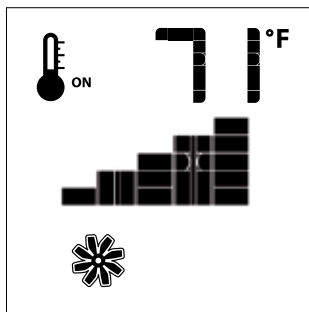


Schéma 14

### Commande du gradateur à distance (éclairage)\*\*

La fonction auxiliaire contrôle la sortie d'alimentation AUX au niveau de la commande d'éclairage graduable. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône AUX (schémas 15 et 16). L'intensité de la sortie peut être réglée sur six (6) niveaux. Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (schéma 1) pour régler le niveau de sortie (schéma 16). Un seul bip confirme la réception de la commande.

**Remarque :** Cette fonction n'est disponible qu'avec le module de contrôle IFC.

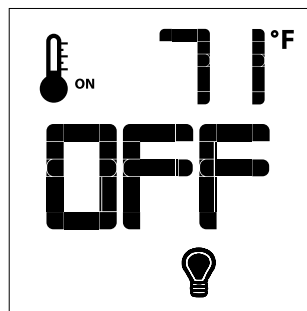


Schéma 15

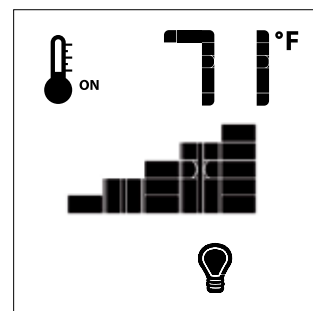


Schéma 16

### Contrôle de l'éclairage supérieure\*\*

La fonction d'éclairage supérieur commande l'allumage/l'extinction de l'éclairage supérieur. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône du mode AUX (schéma 17 et 18). En appuyant sur la touche fléchée Haut, on active la lumière. En appuyant sur la touche fléchée Bas, on arrête cette même lumière. Un seul bip confirme la réception de la commande.



Schéma 17

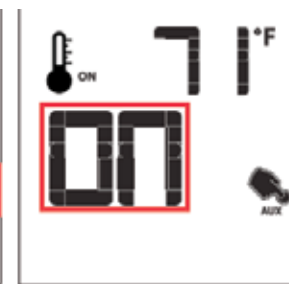


Schéma 18

### Sélection Veilleuse permanente/intermittente (CPI/IPI)

**Remarque : Les modèles à évacuation forcée n'ont pas l'option de veilleuse permanente.**

Avec le système en position "OFF", appuyer sur la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône mode CPI (schémas 19 et 20).

En appuyant sur la touche fléchée Haut, on active le mode Allumage veilleuse permanente (CPI). En appuyant sur la touche fléchée Bas, on revient au mode IPI. Un seul bip confirme la réception de la commande.

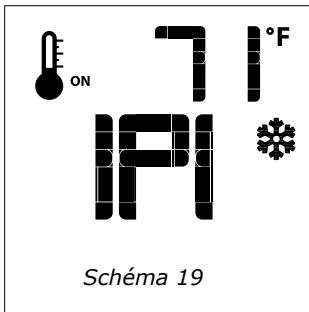


Schéma 19

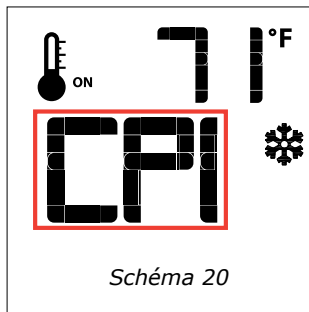


Schéma 20

### Commutateur CPI/IPI

Cet appareil est équipé de série d'un commutateur CPI/IPI.

Voici les fonctions du commutateur CPI/IPI :

Veilleuse continue (CPI) - Une veilleuse qui, une fois en marche, doit rester allumée en continu jusqu'à son extinction manuelle.

Veilleuse intermittente (IPI) - Une veilleuse qui est automatiquement allumée en cas de mise en marche de l'appareil et qui reste allumée en continu à chaque fois que le brûleur principal est en marche. La veilleuse s'éteint automatiquement à chaque fin de cycle d'utilisation du brûleur principal.

Le mode de l'appareil peut être facilement modifié pour passer d'un système d'allumage de la veilleuse intermittente (IPI) à système d'allumage de la veilleuse continue (CPI) en utilisant l'interrupteur à bascule argenté situé sur l'appareil.

(Voir l'emplacement indiqué du commutateur CPI/IPI ci-dessous)

Avantages du CPI :

- Garde la ventilation prête à une mise en marche sans problème par temps froid ou en cas d'inversion
- Conserve la chaleur de la vitre de l'appareil afin de réduire la condensation au démarrage
- Offre la flexibilité de choisir une veilleuse continue traditionnelle. (Veilleuse de 7 jours sur demande)

Un commutateur IPI permet également de faire des économies de combustible car la veilleuse ne fonctionne qu'en cas d'appel de chaleur.

**Icône du thermostat :** Si l'icône du thermostat n'apparaît pas sur la télécommande, suivre les instructions indiquées ci-dessous :

- 1.Retirer une pile de la télécommande.
2. Maintenir appuyé le bouton du thermostat sur la télécommande.
3. Réinstaller la pile (retirée à l'étape 1) tout en maintenant enfoncé le bouton du thermostat.
4. Si "**Set**" apparaît, cela signifie que l'option du thermostat est désormais activée. Si "**Clr**" apparaît, l'option est désactivée.
5. Répéter la procédure si "**Set**" ou "**Clr**" pour enlever ou ajouter l'option n'apparaît pas sur la télécommande.

Activer toutes les autres fonctions. Si elles n'apparaissent pas sur la télécommande, suivre les instructions indiquées ci-dessous :

1. Retirer une pile de la télécommande.
2. Maintenir appuyé en même temps le bouton **ON/OFF** et le bouton **MODE**.
3. Réinstaller la pile retirée à l'étape 1 tout en maintenant appuyés les deux boutons. Maintenir les boutons enfoncés, puis relâcher le bouton **MODE** seulement.
- 4.L'écran affichera soit "**Clr**" soit "**Set**", la 1ère option disponible étant pour désactiver ou activer un mode.

5. "**Clr**" annulera un mode : utiliser la flèche du haut ou du bas tout en maintenant enfoncés les boutons **ON/OFF** et **MODE** (l'icône du mode disparaît une fois retiré).
6. Utiliser le bouton "**Mode**" pour passer à la fonction suivante.
7. "**Set**" ajoutera un mode utiliser la flèche du haut ou du bas tout en maintenant enfoncés les boutons **ON/OFF** et **MODE** (l'icône du mode disparaît une fois ajouté).
8. Utiliser le bouton "**Mode**" pour passer à la fonction suivante.

**Remarque :** Ne jamais programmer le ventilateur (s'il est installé) ou le mode CPI/IPI sur la télécommande.

### Verrouillage des touches

Cette fonction verrouille les touches afin d'empêcher toute utilisation non surveillée.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps (schéma 21).

Pour désactiver cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps.

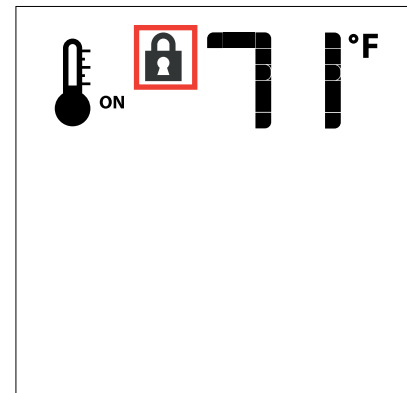


Schéma 21

### Détection de faible charge des piles

#### Télécommande

La durée de vie des piles de la télécommande dépend de plusieurs facteurs : qualité des piles utilisées, nombre d'allumages de l'appareil, nombre de changements de consigne du thermostat d'ambiance, etc. Quand la charge des piles de la télécommande est faible, une icône Pile s'affiche sur la télécommande (Schéma 22) avant que les piles soient totalement inutilisables. Cette icône disparaît une fois les piles remplacées.

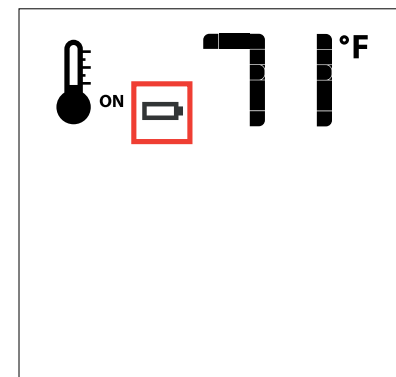


Schéma 22

### Remplacement des piles du porte-piles Proflame II et des piles de secours en cas de panne de courant de 120 volts

#### IMPORTANT

**Modèle sans évacuation forcée :** Installer les 4 piles AA en cas de pannes de courant pour faire fonctionner le brûleur principal. Cependant, l'éclairage ne fonctionnera pas.

**Modèle à évacuation forcée :** Cet appareil ne fonctionnera pas en cas de panne de courant de 120 volts. Il ne fonctionnera pas avec 4 piles AA, car le moteur du ventilateur à évacuation forcée nécessite du courant alternatif pour fonctionner.


Comment remplacer ou ajouter des piles dans un porte-piles (Proflame 2).

Remarque : si une plaque de recouvrement de l'interrupteur mural est installée, retirer d'abord cette plaque en enlevant les deux petites vis à tête Phillips.

#### ÉTAPE 1

Faire glisser les deux languettes de gauche et de droite comme illustré ci-dessous.


Le compartiment à piles peut être légèrement sorti pour permettre de l'extraire facilement

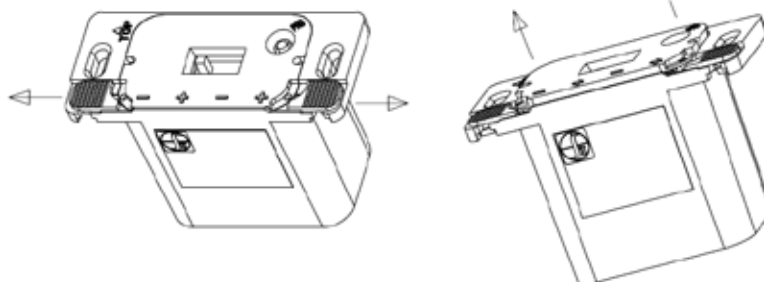

#### ÉTAPE 2

Extraire le compartiment à piles du récepteur à distance ou du porte-piles


Remplacer les 4 piles AA et insérer à nouveau le compartiment à piles dans le récepteur à distance ou le porte-piles

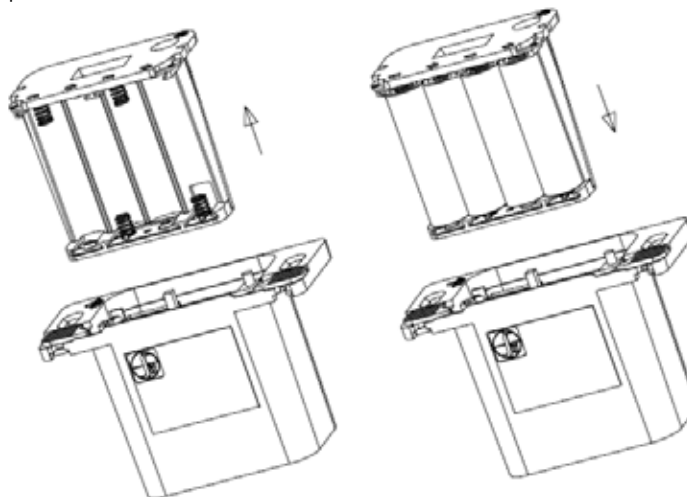

#### ÉTAPE 3

En maintenant le compartiment à piles, fermer la languette de gauche

Fermer la languette de droite

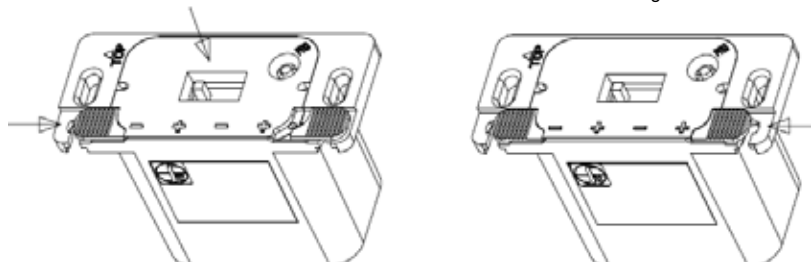


#### ÉTAPE 4 Réinstaller la plaque de recouvrement du mur à l'aide de 2 vis à tête Phillips.

## Retrait de l'écran vitré




[Vidéo sur le retrait de l'écran vitré](#)

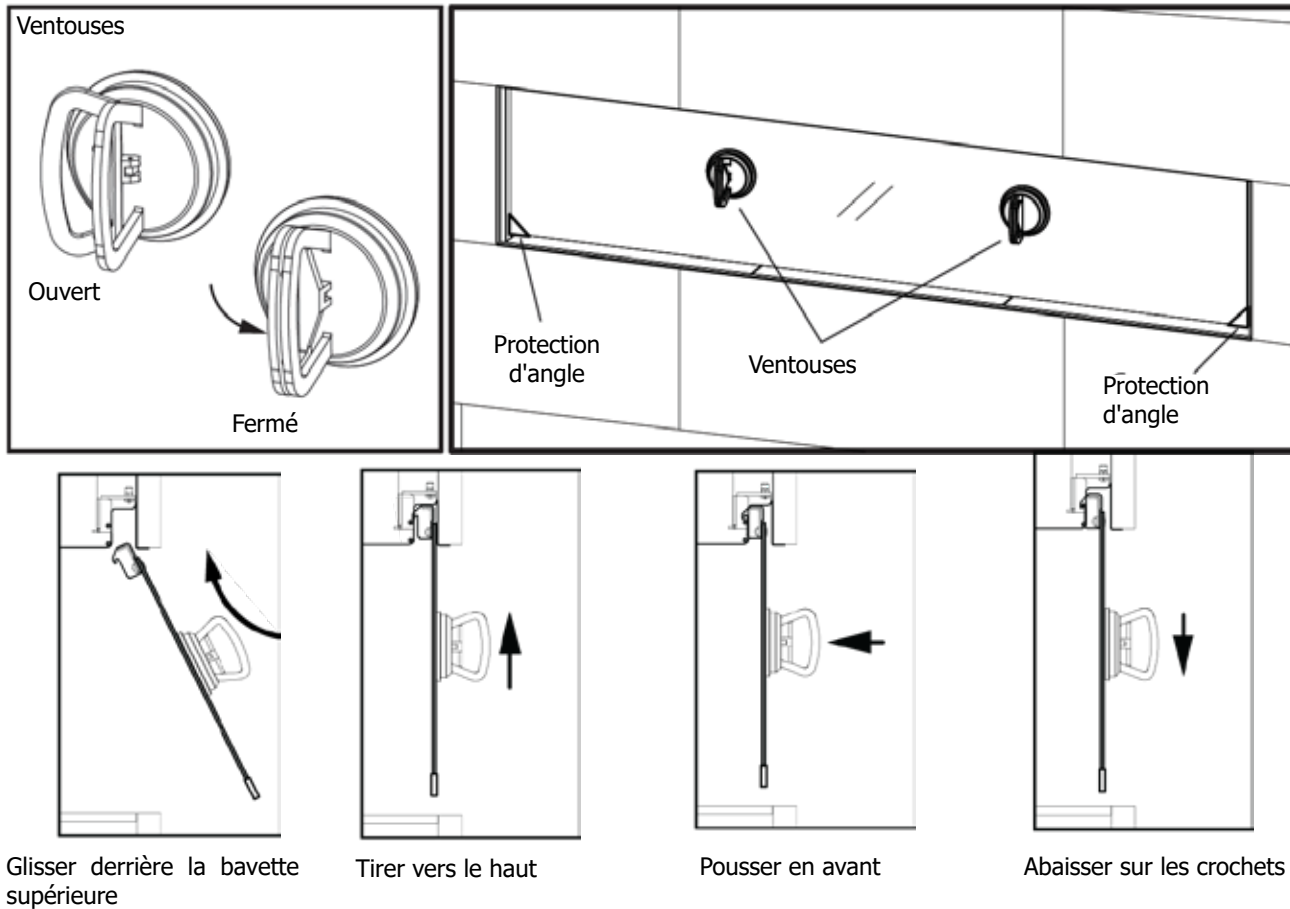

## Réglage de l'écran vitré

Si la vitre ne penche pas vers la droite, utiliser un tournevis Philips pour ajuster l'angle.  
Sens horaire = l'écran vitré est orienté vers vous.  
Sens antihoraire = l'écran vitré est orienté vers l'appareil.

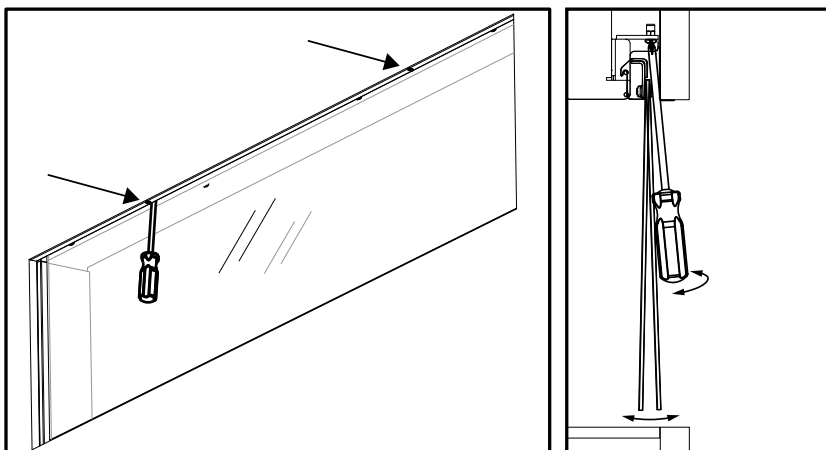

Faire glisser le tournevis tout droit vers le haut au niveau des deux fentes indicatrices.

## Installation / retrait du panneau vitré intérieur

**Remarque :** Les panneaux vitrés doivent être installés avant de faire fonctionner l'appareil.

### MISE EN GARDE : MANIPULATION DE LA VITRE

Il est recommandé d'utiliser les ventouses fournies par le fabricant. Abaisser la vitre pour qu'elle repose dans un endroit sûr afin d'éviter que ses rebords soient endommagés. La vitre doit être enlevée/ installée avec une grande précaution. Le bris de la vitre ou les dommages causés aux arêtes de la vitre en raison d'une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

• **Il est recommandé de manipuler la vitre avec les ventouses fournies.**

• **Avant de retirer la vitre, préparer une surface plane et lisse (à l'épreuve des rayures) pour poser la vitre de la chambre de combustion.**

• **Ne jamais nettoyer ni retirer une vitre lorsqu'elle est chaude.**

**Remarque :** Après utilisation, les ventouses peuvent laisser un film sur la vitre. S'assurer que la vitre est propre et utiliser un nettoyant à vitres spécifique pour foyer après chaque retrait et avant de faire fonctionner l'appareil.

1. Retirer les panneaux vitrés extérieurs de sécurité s'il y a lieu - voir les instructions dans le présent manuel.

2. Retirer les panneaux extérieurs installés sur l'appareil - voir la section concernant le retrait des panneaux dans le présent manuel.

Presser fermement la ventouse en position ouverte sur la surface de la vitre. Rapprocher les poignées pour la fermer.



Ventouse ouverte



Ventouse fermée




Manipuler la vitre à l'aide des ventouses fournies




[Vidéo sur le retrait de la vitre \(en anglais\)](#)


3. Ouvrir les 4 attaches situées sur la partie supérieure de la vitre.

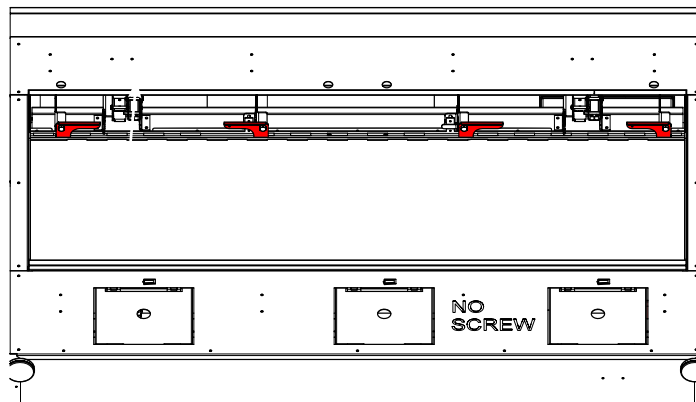

Une fois les attaches supérieures en position ouverte, utiliser les mains pour tirer vers soi les deux rails de support de la vitre.

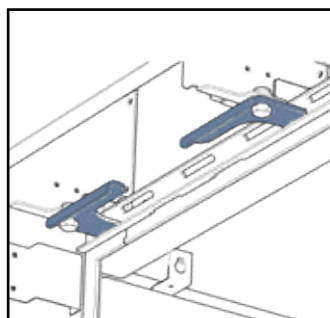


Attaches en position fermée

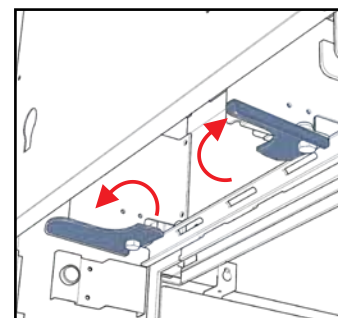

Attaches en position ouverte


4. Maintenir la vitre avec une main et ouvrir les 4 attaches inférieures.

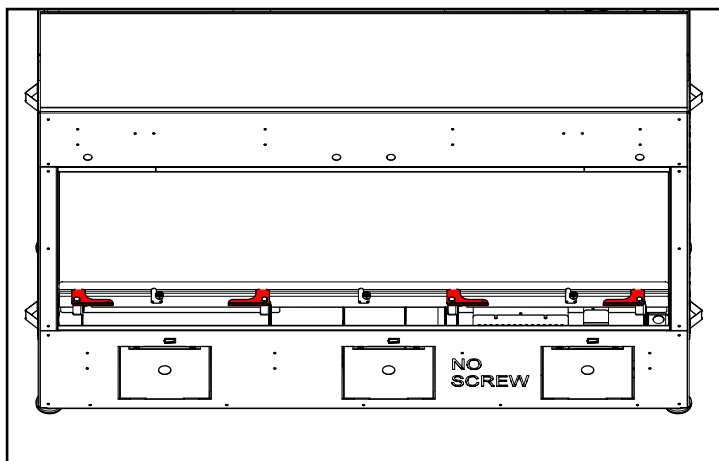

Attaches inférieures (x9) en position ouverte

**Remarque :** Les schémas d'installation ci-contre ne comprennent pas les ventouses mais il est vivement recommandé d'utiliser les ventouses en tout temps lors de la manipulation de la vitre de la chambre de combustion.

5. Déplacer avec précaution la partie inférieure du panneau vitré dans le canal de support comme illustré ci-dessous. La vitre s'incline vers l'extérieur.

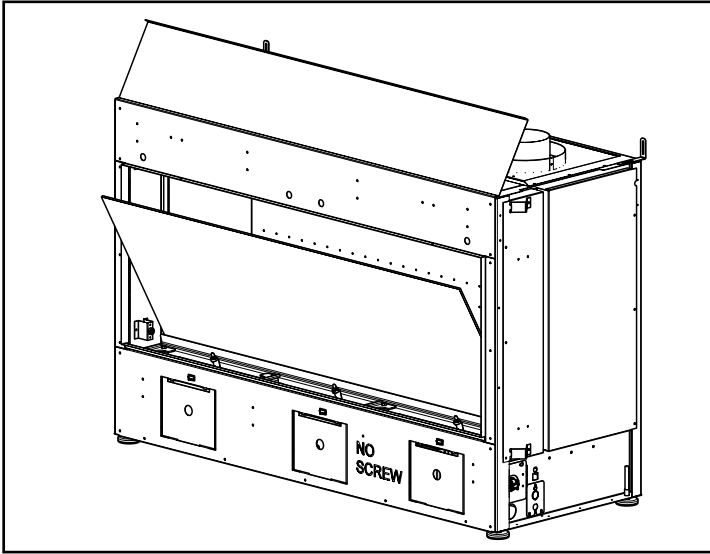

*Panneau vitré reposant sur les supports*

**REMARQUE :** La vitre de la chambre de combustion peut rester posée sur le canal de support pour le nettoyage de la surface intérieure.

**REMARQUE :** La vitre de la chambre de combustion peut rester posée sur les supports de la vitre pour le nettoyage de la surface intérieure. User de précaution lors du nettoyage - ne pas exercer une force ou une pression excessive.

6. **Pour retirer le panneau vitré de la chambre de combustion de l'appareil :** incliner la vitre vers l'avant avec précaution sur les supports de la vitre, la saisir avec les 2 ventouses et la soulever pour la dégager de l'appareil.

7. Pour installer la vitre, procéder aux mêmes étapes en sens inverse.



**IMPORTANT :** Retirer complètement le panneau vitré lors de l'installation ou du retrait des panneaux, des bûches, des éléments décoratifs, etc. pour éviter d'endommager la vitre.

## Information à l'usage du propriétaire

### Installation/retrait des butoirs de la vitre



2 butoirs en option sont inclus dans le pack du manuel et apportent un soutien supplémentaire à la protection de la vitre au besoin. Installer les butoirs avant l'installation de la vitre de protection.

1. S'il est déjà installé, retirer le panneau latéral en le tirant pour le dégager.

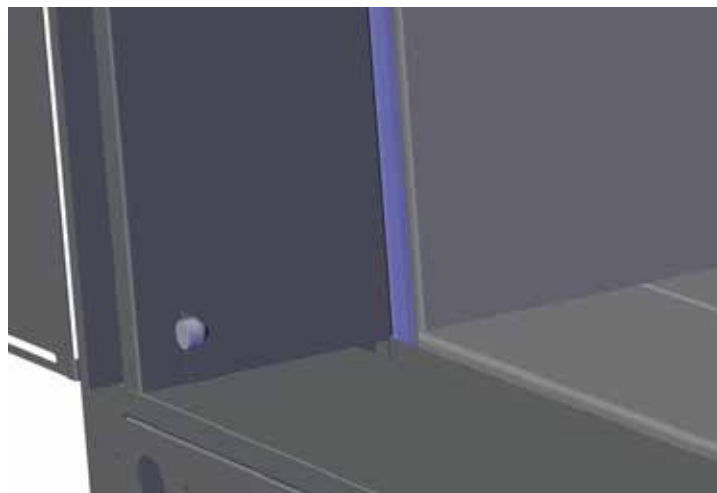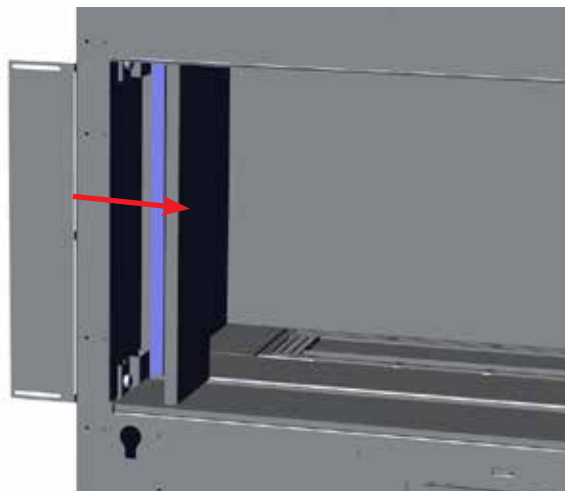

3. Réinstaller le panneau latéral.

2. Faire glisser le support du butoir en le panneau avant et la paroi de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

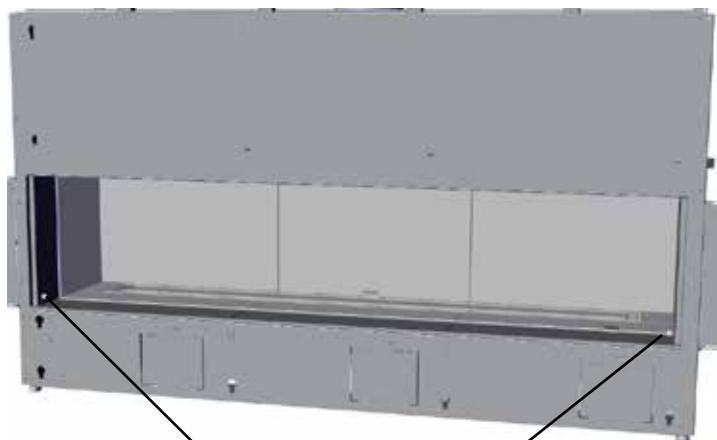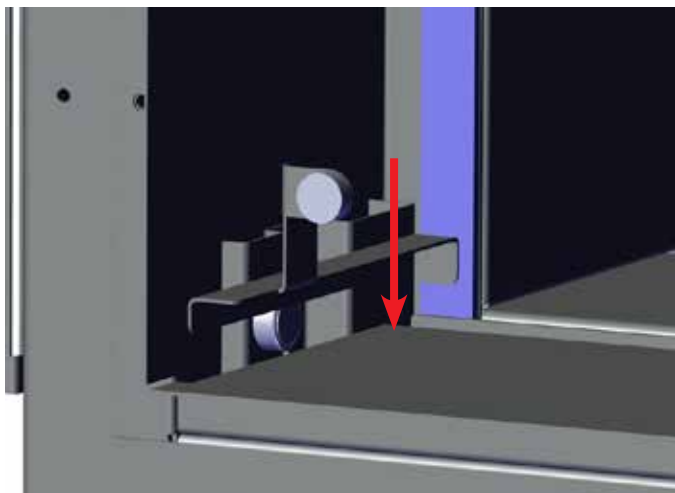


*Butoirs de la protection installés*

4. Refaire les étapes 1 à 3 dans le sens inverse.
5. Procéder à l'installation de la vitre de protection.

## Remplacement de l'ampoule

1. Couper l'alimentation électrique et le gaz de l'appareil et le laisser refroidir à température ambiante.
2. Retirer les panneaux de la vitre extérieure de sécurité ainsi que les panneaux internes (vitre de la chambre de combustion) – Voir les instructions dans le présent manuel.

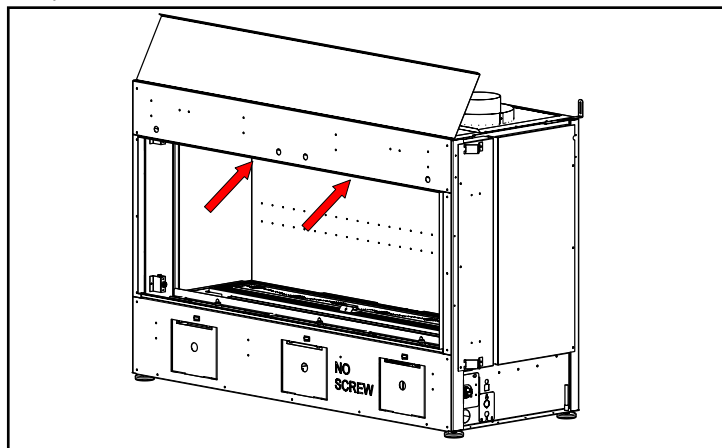


*Les lampes sont situées derrière la face avant de l'appareil*


3. Dévisser les 2 vis de chaque côté des plaques intérieures de recouvrement de l'éclairage et les retirer.
4. Remplacer l'ampoule et procéder aux mêmes étapes en sens inverse pour finaliser la procédure.

**REMARQUE :** Ne pas manipuler les ampoules à mains nues. Utiliser l'emballage ou un mouchoir pour tenir la nouvelle ampoule lors de l'opération de remplacement.


Pièce Regency n° 911-208 Ensemble de la lampe pour foyer G9 120V/25W  
Pièce Regency n° 911-072 Ampoule de remplacement G9 120V/25W

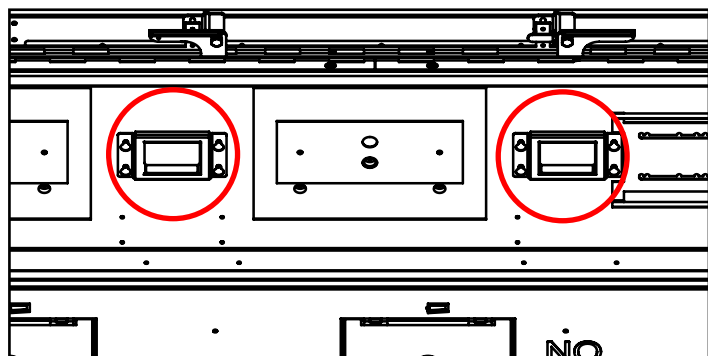

*Plaques de recouvrement intérieures de l'éclairage depuis le dessous de l'appareil*

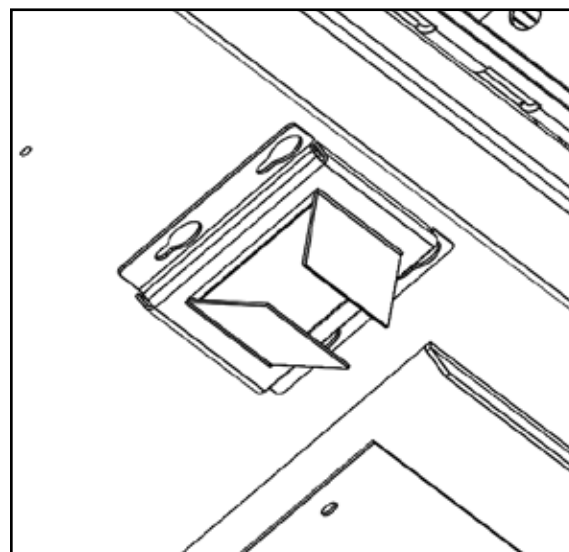

*Plaques intérieures de recouvrement de l'éclairage de près*

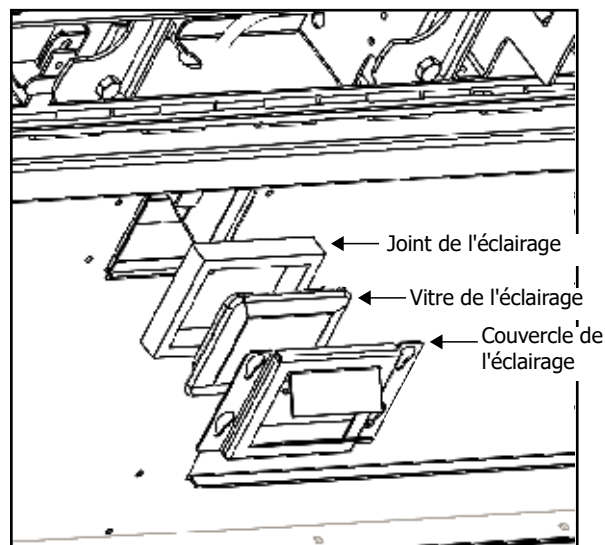

*Ordre de réassemblage des plaques intérieures de recouvrement de l'éclairage*

## Information à l'usage du propriétaire

### Consignes d'entretien

1. Toujours fermer la vanne de gaz avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, se référer aux directives d'allumage. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment de contrôle en les brossant et en les aspirant au moins une fois par an. Pour le nettoyage des bûches, utiliser un pinceau doux et propre car les bûches sont fragiles et faciles à endommager.
2. Nettoyer la vitre et la porte à l'aide d'un linge humide (jamais lorsque la surface est chaude). Ne jamais utiliser un nettoyeur abrasif. Utiliser un nettoyeur pour vitres de foyer au gaz. **La vitre doit être nettoyée lorsqu'elle commence à être trouble.**
3. L'appareil est recouvert d'une peinture résistant à la chaleur et les retouches doivent être faites avec ce type de peinture. Aucun autre type de peinture ne doit être utilisé pour réaliser des retouches. Regency® utilise la peinture StoveBright - Noir métallique n°6309.
4. Vérifier périodiquement la position et l'état du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes (elles doivent être stables et ne pas "sauter" du brûleur). En cas de problème, contacter un technicien qualifié.
5. L'appareil et le système d'évacuation doivent être inspectés avant utilisation, et au moins une fois par an, par un technicien qualifié, pour vérifier le débit de combustion et la qualité de l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

**Remarque : Ne jamais faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée n'est pas correctement mise en place.**

6. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Contacter immédiatement un technicien qualifié pour l'inspection de l'appareil et le remplacement de tout élément du système de contrôle ou de toute commande de gaz qui a été plongée dans l'eau.
7. Après l'entretien de l'appareil, vérifier que le système de ventilation est complètement hermétique et qu'il a été réinstallé selon les directives du fabricant.
8. Vérifier le fonctionnement de l'appareil après entretien.

### Entretien général du système d'évacuation

Effectuer une inspection du système d'évacuation deux fois par an en procédant comme suit :

1. Vérifier le système d'évacuation pour déceler la présence de rouille aux endroits exposés aux intempéries. Le cas échéant, la rouille apparaîtra sous forme de taches, de coulisses ou, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

2. Retirer le chapeau d'évacuation et inspecter le conduit d'évacuation à l'aide d'une lampe de poche. Retirer tout nid d'oiseaux ou tout autre corps étranger s'il y a lieu.
3. S'assurer qu'il n'y a pas de traces de condensation excessive, comme la formation de gouttes d'eau dans le conduit interne, ni de fuites au niveau des joints. Une condensation persistante peut faire rouiller le chapeau, les gaines et les raccords. Plusieurs raisons peuvent en être la cause, notamment un tronçon horizontal trop long, des coudes trop nombreux ou des conduits extérieurs exposés au froid.
4. Inspecter les joints pour s'assurer qu'aucun tronçon ni raccord n'a bougé et qu'aucune pièce n'est lâche. Vérifier également la solidité des organes mécaniques, comme les ferrures de fixation murales ou le ruban d'étanchéité.

### Remplacement des bûches

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermer la vanne du gaz et laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches avec précaution. (La flamme de la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures.) Si pour une raison ou une autre une bûche doit être remplacée, elle doit être remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans la section «Installation du jeu de bûches».

**Remarque : La garantie ne couvre pas la production de carbone ni l'altération de la performance de l'appareil causées par un positionnement incorrect des bûches.**

### Vitre

Votre foyer Regency® est équipé d'une vitre extérieure en verre trempé haute température de 5 mm d'épaisseur, et d'une vitre intérieure en céramique de 5 mm d'épaisseur. Si une vitre a besoin d'être nettoyée, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyeur pour vitres homologué disponible chez tous les détaillants agréés. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou de nettoyeurs à base d'ammoniaque.

#### PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE :

- \* Attendre que la vitre refroidisse avant de la nettoyer.
- \* Ne pas remplacer la vitre par une vitre autre que celle fournie par le fabricant afin de ne pas annuler les garanties.
- \* Manipuler la porte avec soin pour éviter d'endommager la vitre.
- \* Éviter de cogner la vitre ou de la manipuler de façon brusque.
- \* Ne pas faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée est enlevée, craquelée ou brisée.
- \* Porter des gants et des lunettes de sécurité pour retirer une vitre endommagée ou cassée.
- \* Confier le remplacement de la vitre à un technicien qualifié ou autorisé.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas faire fonctionner l'appareil si la vitre avant a été enlevée, est fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un professionnel qualifié agréé.

### Remplacement de la vitre

Si la vitre se brise après un impact, communiquer avec un détaillant Regency® autorisé seulement pour se procurer une vitre de rechange. La vitre de rechange est équipée de série d'un encadrement de porte. Procéder à la réinstallation en suivant les instructions de la section «Installation de la vitre».

#### VITRES DE RECHANGE :

Vitre de sécurité avant extérieure - Verre trempé (Pièce n° 940-555/P)

Vitre avant interne - Céramique (Pièce n° 940-554/P)

## Information de sécurité générale

1. L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes et règlements locaux ou, en leur absence, aux codes CSA-B149.1 (Canada) ou ANSI-Z23.1 (États-Unis) en vigueur.
2. Voir les instructions générales de construction et d'assemblage. L'appareil et son système de ventilation doivent être isolés.
3. Cet appareil doit être raccordé à une évacuation et un chapeau d'évacuation spécifiques à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais installer une évacuation vers une autre pièce ou à l'intérieur d'un bâtiment. S'assurer que le système d'évacuation est installé conformément aux instructions du fabricant.
4. Inspecter annuellement le système d'évacuation pour prévenir tout blocage ou autres signes de détérioration.
5. Les terminaux du système de ventilation ne doivent pas être encastrés dans un mur ou un revêtement mural.
6. Toutes les surfaces vitrées qui ont été retirées pour entretien doivent être remises en place avant d'utiliser l'appareil.
7. Afin d'éviter toute blessure, ne pas confier le fonctionnement de l'appareil à une personne qui n'est pas familière avec son utilisation.
8. Porter des gants et des lunettes de sécurité pour effectuer l'entretien de l'appareil.
9. Tenir compte de l'emplacement du câblage électrique dans les murs et les plafonds pour perforez des trous lors de l'installation des terminaisons.
10. Aucun changement ne doit être apporté à cet appareil. Les pièces retirées pour entretien doivent être remises en place avant l'utilisation de l'appareil.
11. L'installation et les réparations de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Un professionnel devra effectuer une inspection annuelle de l'appareil. S'assurer de faire inspecter annuellement tous les appareils au gaz.
12. Ne pas claquer ni cogner la vitre de la porte.
13. Ne jamais brûler de combustibles solides (bois, papier, carton, charbon, etc.) dans cet appareil.
14. L'espace autour de l'appareil doit être dégagé et ne pas comporter de matériaux combustibles (carburants et autres liquides ou gaz inflammables).
15. S'assurer que tous les câbles électriques, Ethernet, HDMI, réseau, optiques, fils/câbles, conduits, etc. passent à travers les montants en bois ou en acier. Ne pas les placer directement au-dessus du foyer et ne pas les laisser apparents.
16. L'enceinte du châssis doit être entièrement ouverte sur toute la largeur, la hauteur et la profondeur au-dessus du foyer, conformément aux exigences indiquées dans la section relative à la structure d'encadrement.

Les émissions issues de la combustion de bois ou de gaz peuvent contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme cancérogènes et responsables de malformations congénitales ou d'autres pathologies du système reproducteur.

## Aide-mémoire pour l'installation

1. Mettre l'appareil en place. Se reporter aux sections suivantes :
  - a) Mettre votre foyer en place
  - b) Dégagements
  - c) Dégagements du manteau combustible
  - d) Structure d'encadrement & Finition
  - e) Système de ventilation. Voir les sections « Mise en place du système d'évacuation » et « Dispositions du système d'évacuation ».
  - f) Ouvertures de ventilation
2. Assembler les espaceurs. Consulter la section « Assemblage de l'appareil avant l'installation ». (REMARQUE : l'assemblage doit être effectué avant l'installation de l'appareil dans le foyer).
3. Installer le conduit d'évacuation. Voir les sections « Installations horizontales » et « Procédures d'installation ».
4. Raccorder le courant alternatif de 120 volts à la prise de courant fournie, située dans le coin inférieur droit de l'appareil. Le réceptacle Duplex et le couvercle sont inclus dans l'emballage du manuel.  
**Modèle d'évacuation non forcée :** Bien que le brûleur ne nécessite pas une alimentation en courant alternatif de 120 volts, il est vivement recommandé de l'utiliser comme source d'alimentation principale au lieu de piles de type AA. Les piles (4 AA) doivent être utilisées comme source d'alimentation secondaire. Le courant alternatif de 120 volts est également requis pour l'éclairage.  
**Modèle d'évacuation forcée :** Cet appareil de chauffage ne fonctionnera pas en cas de perte d'alimentation de courant alternatif de 120 volts. Il ne fonctionnera pas non plus avec les 4 piles de type AA car le moteur du ventilateur de l'évacuation forcée nécessite du courant alternatif de 120 volts pour fonctionner. La fiche à 3 broches de 120 volts en courant alternatif doit être branchée sur le secteur.
5. Installer la boîte de jonction fournie avec l'appareil. Installer le boîtier de piles à l'intérieur de la boîte de jonction. Relier le boîtier de batterie au fil marqué "récepteur" - ceci permettra le fonctionnement du brûleur. Si l'appareil est alimenté en courant alternatif de 120 volts, les piles ne sont pas nécessaires.
6. Faire les raccordements à l'alimentation au gaz. Effectuer un test de la veilleuse qui doit être conforme au schéma. Consulter les sections « Installation de la ligne de gaz » et « Réglage de la veilleuse ».
7. Installer les accessoires standard et en option. Si nécessaire, consulter les sections suivantes :
  - a. Vitre de sécurité
  - b. Vitre (intérieure) de la chambre de combustion
  - c. Jeu de bûches
  - d. Galets de verre
  - e. Pierres en céramique ou autres éléments décoratifs approuvés
  - f. Panneaux peints, en émail ou vitrés au choix (panneaux obligatoires)
8. Brancher la fiche à 3 broches pour l'éclairage dans la prise de courant. Cette fiche est située près de la valve sur l'appareil.

9. Vérification finale. Avant de quitter le domicile du client, l'installateur doit s'assurer que l'appareil s'allume correctement et lui en expliquer le fonctionnement en détail.

Ceci comprend les étapes de vérification suivantes :

1. Chronométriser l'appareil pour s'assurer qu'après 15 minutes de fonctionnement, le débit d'alimentation en gaz est adéquat (tel qu'inscrit sur l'étiquette de sécurité : 28 500 BTU/h pour le gaz naturel et le propane).
2. Au besoin, régler l'entrée d'air principale pour éviter que les flammes ne produisent du carbone. Faire fonctionner l'appareil de 15 à 20 minutes pour laisser le temps aux flammes de se stabiliser.

**ATTENTION : Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par la production de suie ou de fumée à la suite d'une altération de l'appareil.**

## Mise en place de votre foyer

1. Au moment de sélectionner l'emplacement du foyer, s'assurer de respecter les dégagements exigés.
2. L'appareil doit être installé sur une surface plane, solide et continue, comme, par exemple, un plancher en bois, en métal ou en béton ou sur une surface surélevée (sur le mur). L'appareil doit être installé sur un panneau en métal ou en bois de la surface complète de l'appareil.
3. Le foyer au gaz à évacuation directe CV50E peut être encastré ou encadré dans une structure dans la pièce comme illustré dans le schéma 1 (option A, B, C, D ou E).

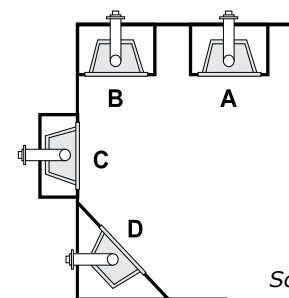


Schéma 1

- A) Adossé au mur
  - B) Adossé au mur, en angle
  - C) Encastré dans un mur / une alcôve
  - D) En coin
4. Pour une installation dans une chambre à coucher, vérifier les codes et règlements locaux avant de procéder. Cet appareil est équipé d'une télécommande.
  5. Le foyer au gaz à évacuation directe CV50E est homologué pour être installé dans une alcôve. Voir la section « Dégagements » pour plus de détails.
  6. Avant de procéder à l'installation, il est recommandé de dresser un plan sur papier de l'installation voulue, à partir des mesures exactes des dégagements et des revêtements de protection du sol, et de le faire vérifier par un inspecteur, un détaillant ou un installateur qualifié avant l'installation.

**Remarque : Pour les terminaisons d'évacuation, consulter la section « Emplacements des terminaisons d'évacuation extérieures ».**



**MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales**  
www.P65Warnings.ca.gov

919-874-11

# Information à l'usage de l'installateur

## Montage de l'appareil avant installation

### Avant de retirer l'appareil de la palette

Retirer les vis qui fixent l'appareil sur la palette.

En raison de la taille et du poids du modèle CV50E (386 lb / 175 kg à la livraison), 4 personnes seront nécessaires pour soulever et déplacer l'appareil.

Placer une section de 2 x 4 (assez longue pour avoir une prise solide de chaque côté) sous la poignée située de chaque côté.



Soulever et déplacer l'appareil avec précaution.

**Remarque :** Une fois l'appareil en place, les poignées peuvent être enlevées de l'appareil en retirant les 6 vis pour chacune des poignées. S'assurer que si les poignées sont retirées, les vis sont bien remises en place dans les 12 trous (6 de chaque côté). Les poignées peuvent être mises au recyclage.



### Montage de l'espaceur latéral

Le modèle CV50E comprend 4 espaceurs, 2 de chaque côté, qui doivent être montés avant d'être installés. Les espaceurs sont emballés et expédiés à plat. Plier puis installer l'espaceur sur l'appareil en faisant glisser les 2 languettes dans les rainures situées sur l'appareil. Rabattre les languettes pour les fixer. Fixer le bout opposé de l'espaceur à l'aide d'une vis.

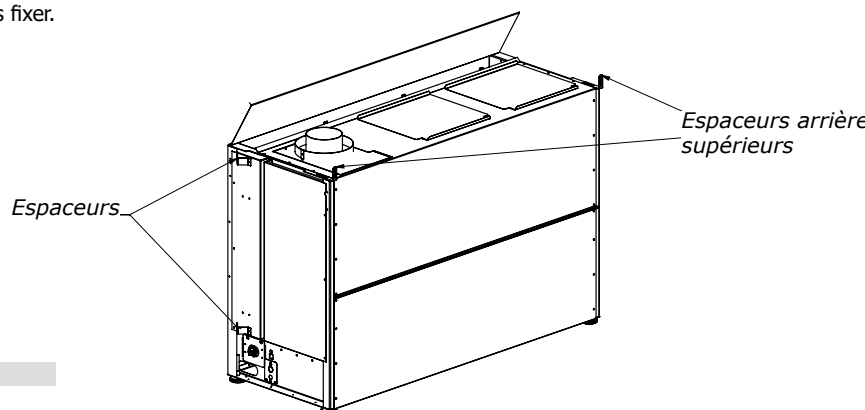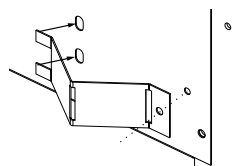


### Espaceurs arrière

Les 2 espaceurs arrière supérieurs sont conçus pour que les vis puissent être utilisées, si nécessaire, à la fixation de l'appareil sur le mur du fond. Les montants doivent se situer dans cet emplacement en cas de fixation de l'appareil aux montants.

### Pattes de nivellement


Il y a quatre pattes de nivellement - deux de chaque côté - qui peuvent être réglés si nécessaire (avec l'outil fourni prévu à cet effet dans le kit d'installation comprenant le manuel).

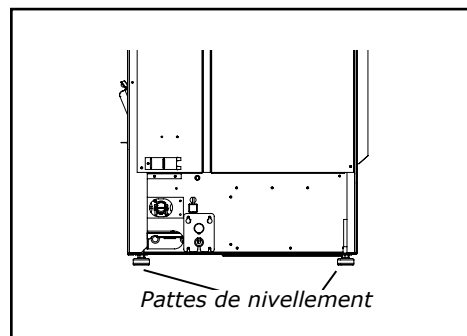


### Retrait des panneaux d'accès

Les panneaux d'accès avant peuvent être retirés pour faciliter le branchement du gaz et de l'alimentation électrique avant la finalisation du montage de l'appareil. Une fois complété, s'assurer que le panneau d'accès est correctement réinstallé avant l'installation de tout matériau de finition.


**Remarque :** Une fois le matériau de finition installé, ces panneaux ne sont plus accessibles.

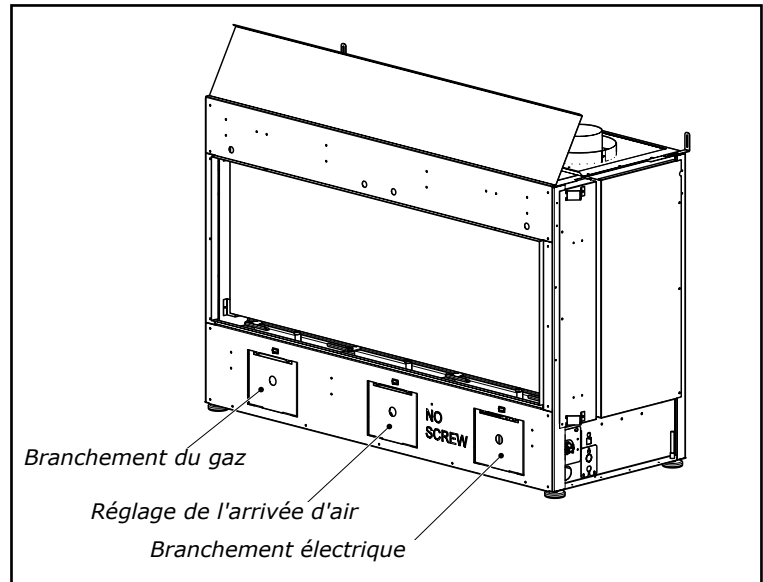

1. Identifier le panneau d'accès à retirer, et enlever le panneau situé sur la bordure extérieure correspondant en le soulevant pour le dégager (panneau central illustré ci-dessous).

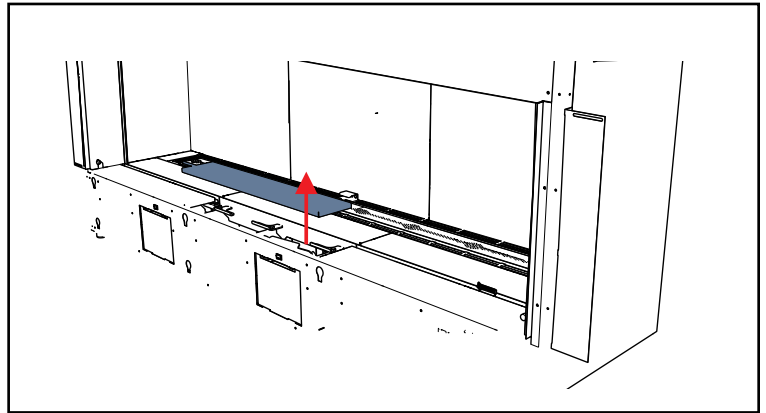

2. Depuis l'intérieur de l'appareil, pousser la languette vers l'intérieur pour dégager le panneau d'accès sur le dessus.
3. Pousser le panneau d'accès vers l'intérieur de l'appareil, soulever la partie inférieure pour la dégager des languettes inférieures puis dégager le panneau de l'appareil.
4. Refaire ces étapes en sens inverse pour réinstaller le panneau d'accès.

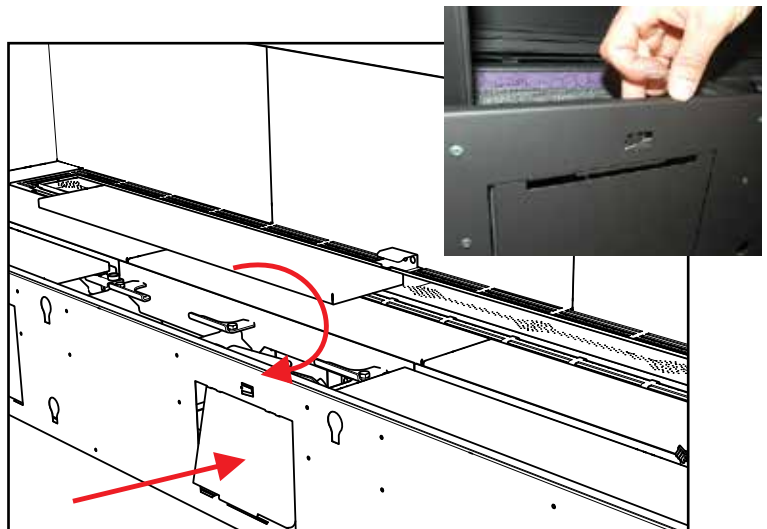

# consignes d'installation

## Ouvertures de ventilation

Le système de mur froid (Cool Wall) breveté de Regency évacue la chaleur au niveau du plafond. Il réduit la chaleur rayonnante en excès devant le foyer afin que vous puissiez en profiter plus souvent.

- Concevez votre propre système de ventilation pour l'harmoniser avec votre intérieur
- Utilisez les grilles de ventilation pour châssis avant ou latérales proposées en option
- Faites circuler la chaleur discrètement dans la pièce

### Emplacements des ouvertures de ventilation

Voici des exemples ci-dessous de la façon dont les ouvertures de ventilation peuvent être installées au-dessus du foyer.

L'air qui circule à travers l'échangeur thermique est chauffé par le foyer, puis dirigé vers l'arrière du foyer. L'air chauffé combiné est ensuite réacheminé dans la pièce.

#### Sortie avant

L'ouverture de ventilation peut être placée à l'avant en s'assurant qu'elle respecte l'ouverture de 152 po<sup>2</sup> et qu'elle est située entre 0 et 2 po (51 mm) du plafond de l'enceinte.



#### Sortie latérale (gauche et droite)

Les ouvertures de ventilation, une fois placées des deux côtés, doivent être de la même dimension. Elles doivent avoir une ouverture d'air libre égale (50/50) pour équilibrer la circulation d'air. Une ouverture de ventilation ne peut jamais être placée d'un seul côté.

Les ouvertures de ventilation ne peuvent pas être plus petites que 6 po (152 mm) de large pour égaler la surface totale de 152 po<sup>2</sup> de surface ouverte libre.

Exemple : 6 po (152 mm) de large x 15 po (381 mm) de haut = 90 po<sup>2</sup> de chaque côté de surface ouverte libre. Une seconde grille de ventilation est installée de l'autre côté = 100 %.

Les ouvertures de ventilation doivent être situées entre 0 et 2 po (51 mm) du plafond de l'enceinte.



#### Sortie sur le dessus

L'ouverture de ventilation peut être plus près du plafond, comme indiqué ci-dessous. La hauteur minimale de l'ouverture doit être de 1-3/4 po (44 mm), mesurée du haut de l'enceinte au plafond, et doit être ouverte à l'avant et sur les deux côtés pour répondre à l'exigence minimale de 152 po<sup>2</sup> d'air libre.



L'ouverture de ventilation peut être entièrement ouverte au sommet de l'enceinte. Ce type d'ouverture de ventilation est utilisé lorsque le haut de l'enceinte n'est pas visible d'en haut et lorsque le plafond de la pièce est plus haut que la normale. Lors de la mise en place de ce type d'ouverture de ventilation, des mesures doivent être prises pour éviter que des objets de tout type ne tombent ou ne soient projetés dans l'ouverture de ventilation. Des grilles ou d'autres mesures préventives doivent être mises en place.



L'ouverture de ventilation peut être placée sur le dessus en s'assurant qu'elle respecte l'ouverture de 152 po<sup>2</sup>. Ce type d'ouverture de ventilation est utilisé lorsque le haut de l'enceinte est visible d'en haut et lorsque le plafond de la pièce est plus haut que la normale.



## Enceinte du châssis

En cas d'installation des ouvertures de ventilation à l'avant ou sur les deux côtés, le haut de l'ouverture de ventilation ne doit pas être inférieur à 2 po (51 mm) du haut de l'enceinte du châssis pour toutes les installations.

La hauteur minimale de l'enceinte à partir de la base de l'appareil est de 62-7/8 po (1 597 mm).

Une ouverture minimale de 152 po<sup>2</sup> dans l'enceinte est nécessaire pour maintenir des températures de fonctionnement sécuritaires. Ceci peut être réalisé de plusieurs façons, y compris selon les exemples présentés dans ce manuel.



**IMPORTANT : Mur extérieur/Enceinte de l'alcôve :** En cas d'installation dans une cavité extérieure ou une alcôve (dessus, arrière et côtés), quel que soit l'endroit où l'appareil est placé dans la maison, il faut utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué, des montants en bois, etc. pour empêcher la chaleur de s'échapper par le dessus ou à travers l'enceinte, à l'exception des grilles et ouvertures de ventilation requises.

**Châssis interne :** Lors de l'installation d'un châssis interne, quel que soit l'emplacement de l'appareil dans la maison, il est nécessaire d'utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué sur la paroi arrière du châssis afin d'éliminer les fuites de chaleur dans la cavité murale arrière. Si le châssis est prolongé jusqu'au plafond, ce dernier devra également être fini de manière à empêcher la chaleur de s'échapper dans la solive ou le grenier. Une des méthodes suivantes doit être utilisée pour empêcher la chaleur de s'échapper de la cavité de l'enceinte.

- En cas d'utilisation d'une cloison sèche, s'assurer que celle-ci est bien scellée sans espaces.
- Le contreplaqué, les montants en bois, etc. doivent être installés de manière étanche, sans interstices.

Comme cet appareil a été conçu pour que l'air chaud s'échappe uniquement par les ouvertures de ventilation de l'enceinte du châssis ou les grilles d'ouverture, si de l'air chaud est piégé en s'échappant par des joints, des crevasses, des montants ouverts ou d'autres ouvertures dans l'enceinte sur le dessus, cela modifiera les dégagements à l'intérieur de l'enceinte, ce qui provoquera une surchauffe de l'enceinte. Il est essentiel que tout l'air chaud de l'enceinte sorte uniquement par les ouvertures de ventilation. S'assurer que les ouvertures de ventilation sont conçues de manière à éviter que des débris ou des objets ne tombent dans l'enceinte.

Avertissement : NE PAS couvrir ni placer d'objets devant la ou les sorties d'air de l'ouverture de ventilation.

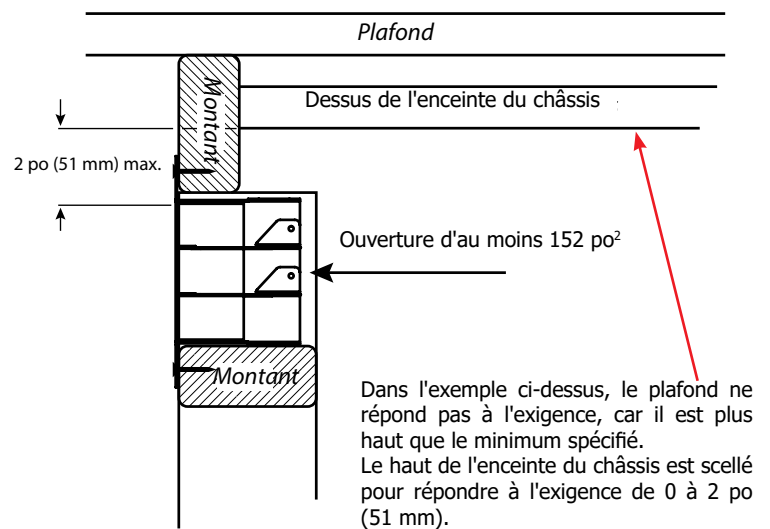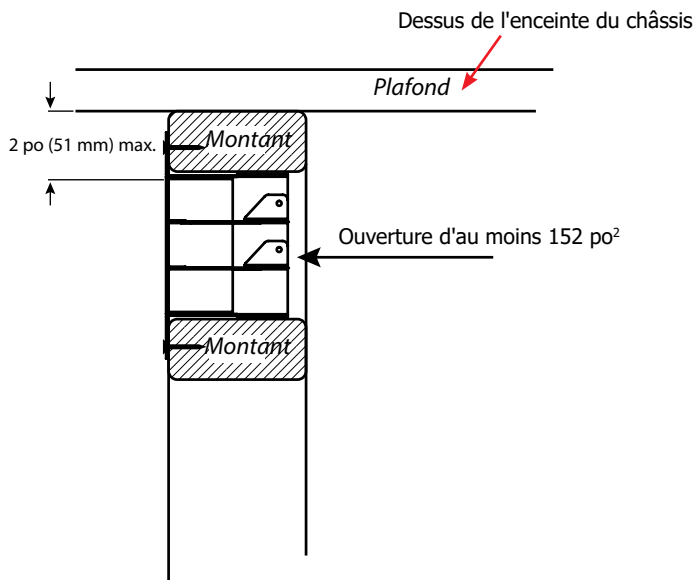

# consignes d'installation

## Dégagements

**Les dégagements indiqués ci-dessous sont les distances minimales à respecter sauf indication contraire.**

Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l'une des principales causes d'incendies de cheminée. Il est donc primordial d'installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.


| Dégagements                                                    | Dimensions                                  | Mesures à partir de :                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A1 : Hauteur du manteau (min)</b>                           | **                                          | Haut de l'ouverture du foyer                            |
| <b>A : À partir du plancher</b>                                | 10-3/16 po (462 mm)                         | Partie inférieure de l'ouverture du foyer               |
| <b>B : Mur latéral (sur un côté)</b>                           | 5 po (127 mm)                               | Côté de l'ouverture du foyer                            |
| <b>B1: Mur latéral (sur un côté)</b>                           | 24 po (610 mm)                              | Sortie d'air latérale au mur latéral (min.)             |
| <b>C : Largeur de l'enceinte</b>                               | 54-3/8 po (1 381 mm)                        | Côté de l'ouverture du foyer                            |
| <b>D : Profondeur du manteau (max.)</b>                        | **                                          |                                                         |
| <b>E : Largeur de l'alcôve</b>                                 | 92 po (2 337 mm)                            | D'un mur latéral à l'autre (minimum)                    |
| <b>F : Profondeur de l'alcôve</b>                              | 35 po (889 mm)                              | Avant de l'appareil (maximum)                           |
| <b>G : Ouverture déportée de la sortie d'air de convection</b> | 0-2 po (0-51 mm)*                           | Déport max. à partir du dessus de l'enceinte du châssis |
| <b>H : Sortie d'air de convection</b>                          | 152 po <sup>2</sup> (981 cm <sup>2</sup> )* |                                                         |
| <b>I : Profondeur de l'encadrement</b>                         | 20-7/16 po (519 mm)                         | Mur au fond à l'avant du châssis                        |
| <b>J : Hauteur de l'ouverture</b>                              | 18 po (457 mm)                              | Bas/haut de l'ouverture du foyer                        |
| <b>K : Du plafond</b>                                          | 1-3/4 po (44 mm)                            | Dessus du châssis au plafond                            |
| <b>L : Hauteur du plafond</b>                                  | 62-7/8 po (1 597 mm)                        | Depuis la base de l'appareil/du plancher au plafond     |
| <b>M: Dégagement à la tête du gicleur (min.)</b>               | 36 po (914 mm)                              | Perpendiculaire à partir de la grille du châssis        |
| <b>Hauteur de plafond</b>                                      | 81-1/4 po (2 064 mm)                        | de la base de l'appareil/du sol au dessus de l'alcôve   |
| <b>Socle</b>                                                   | 0 po                                        | Aucun socle requis                                      |

\*\* Voir le tableau des dégagements du manteau dans le présent manuel.



| Dégagements de la cheminée par rapport aux matériaux combustibles               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Horizontal - Haut                                                               | 3 po (76 mm)     |
| Horizontal - Côté                                                               | 2 po (51 mm)     |
| Horizontal - Bas                                                                | 2 po (51 mm)     |
| Vertical                                                                        | 2 po (51 mm)     |
| Passage à travers le mur/placher/plafond - en cas d'utilisation d'un coupe-feu. | 1-1/2 po (38 mm) |

Remarque : Cet appareil utilise un système d'évacuation de 5 po x 8 po (127 mm x 203 mm) pour l'évacuation non forcée.

En cas d'installation d'une évacuation forcée, les conduits de ventilation doivent être réduits à 4 po intérieur x 6-5/8 po extérieur (102 mm x 168 mm) dans toutes les configurations. Vérifier les réducteurs requis dans le présent manuel en cas d'utilisation de conduits rigides ou flexibles.

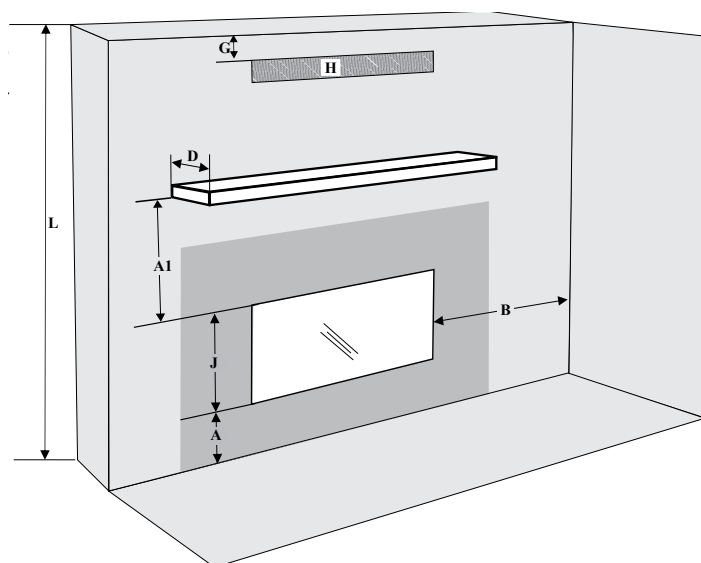

\*Une aire ouverte de 152 po<sup>2</sup> min. (981 cm<sup>2</sup>), placée à au moins 0-2 po au-dessus de l'enceinte du foyer, est requise pour toutes les installations.

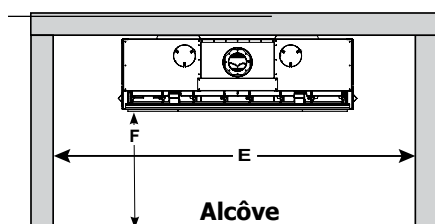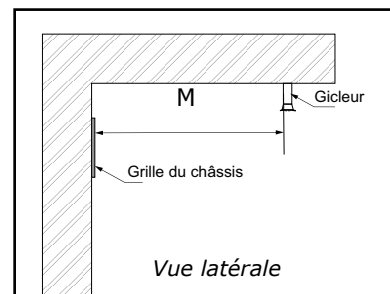

### Précautions à prendre


Le haut, le fond et les côtés du foyer sont délimités par des espaceurs. L'embout en métal de l'espaceur **NE** peut **PAS** être encastré dans une construction combustible.

### ATTENTION


### RISQUE TRÈS ÉLEVÉ D'INCENDIE

en cas de non-respect de ces dégagements (espaces vides) par rapport aux matériaux combustibles. Il est donc fondamental d'installer le foyer et le système de ventilation conformément à ces directives.


## Dégagements

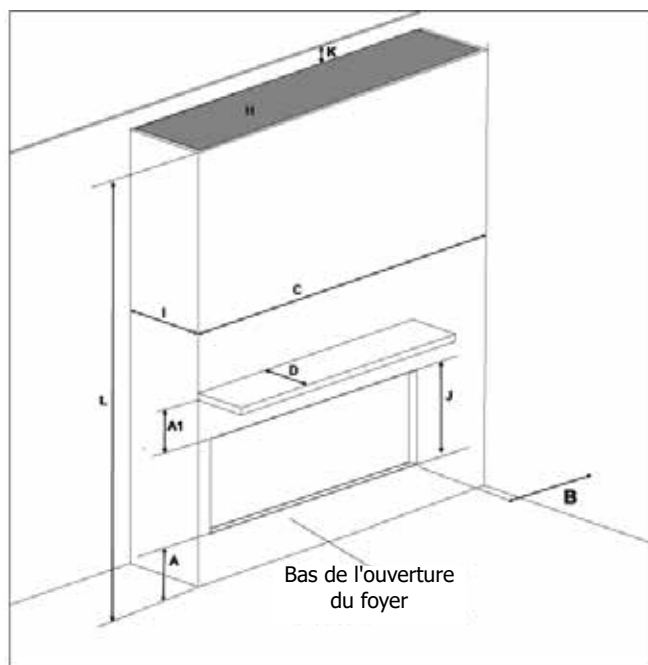


Du sol au plafond avec une ouverture sur le dessus.

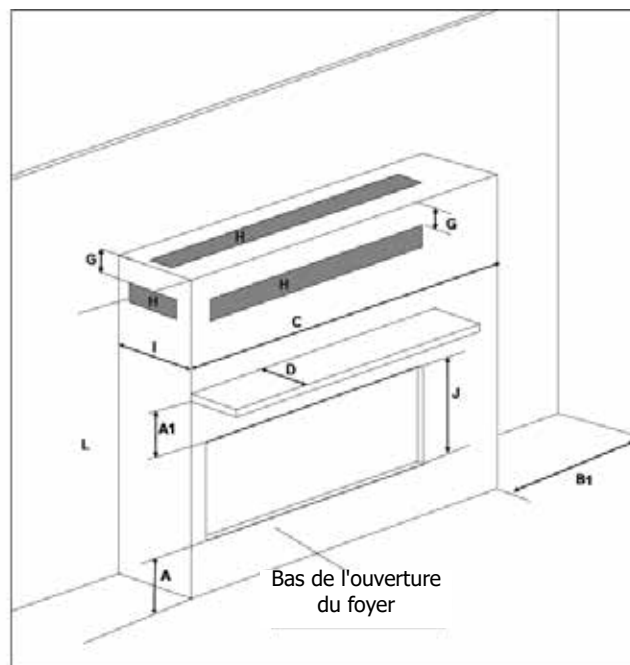

Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles d'évacuation à l'avant, sur les côtés, ou sur le dessus.

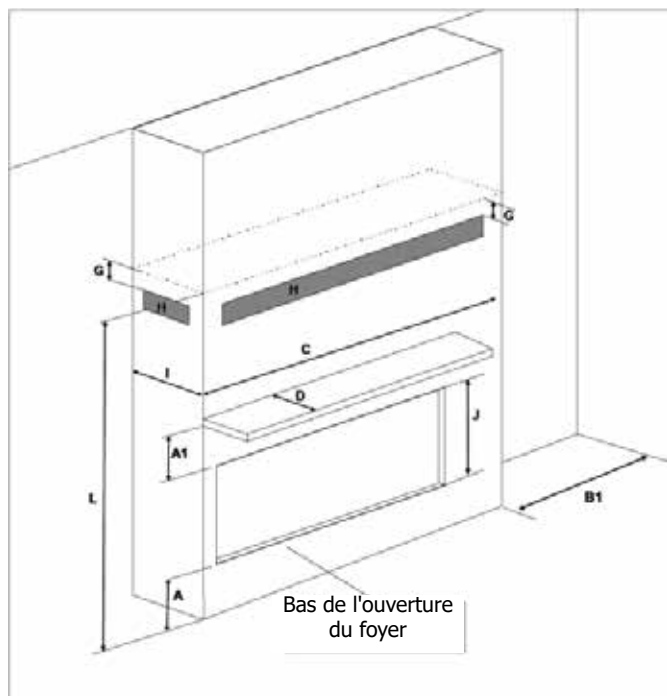

Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles d'évacuation basses à l'avant ou sur les côtés.

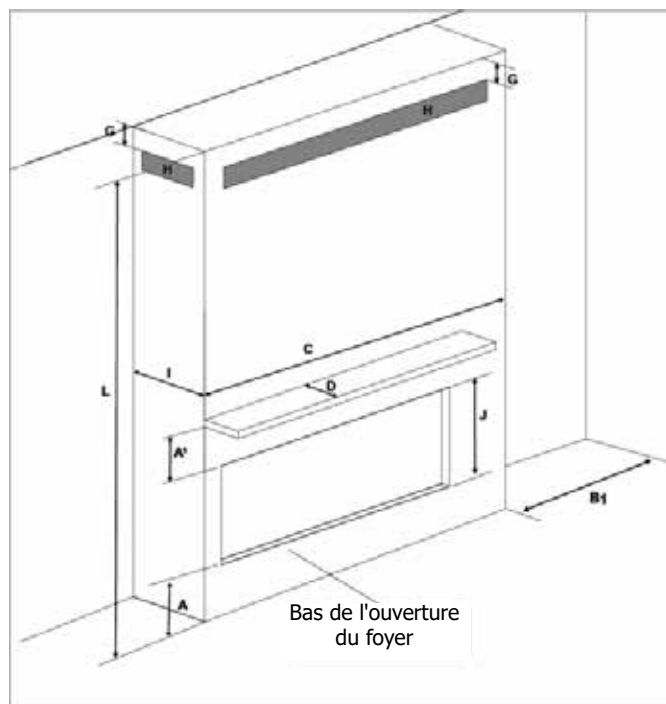


Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles d'évacuation à l'avant ou sur les côtés.

L'ouverture de ventilation ne peut être placée qu'au-dessus, sur les côtés et à l'avant, comme indiqué ci-dessus.  
Les grilles d'évacuation ne peuvent jamais être placées à l'arrière de l'appareil.

# consignes d'installation


## Dégagements du manteau

Le schéma ci-contre illustre les dégagements à respecter entre le haut du parement du foyer et un manteau en matériau combustible.

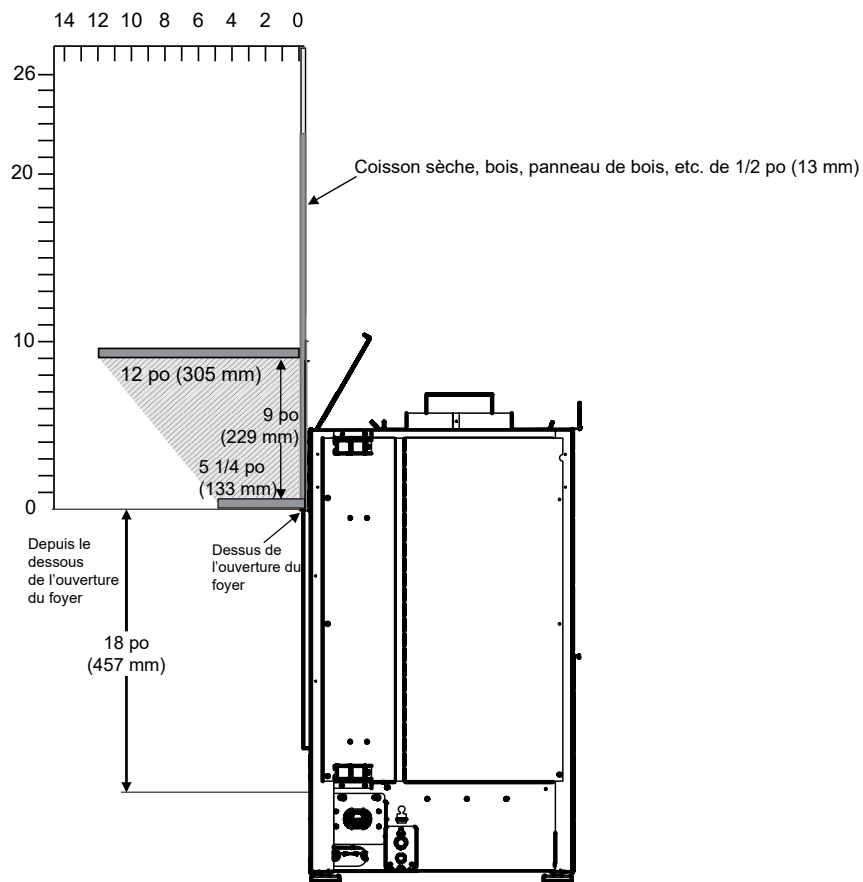

## Dégagements des pattes du manteau

Le schéma ci-dessous montre les dégagements des pattes du manteau à respecter.

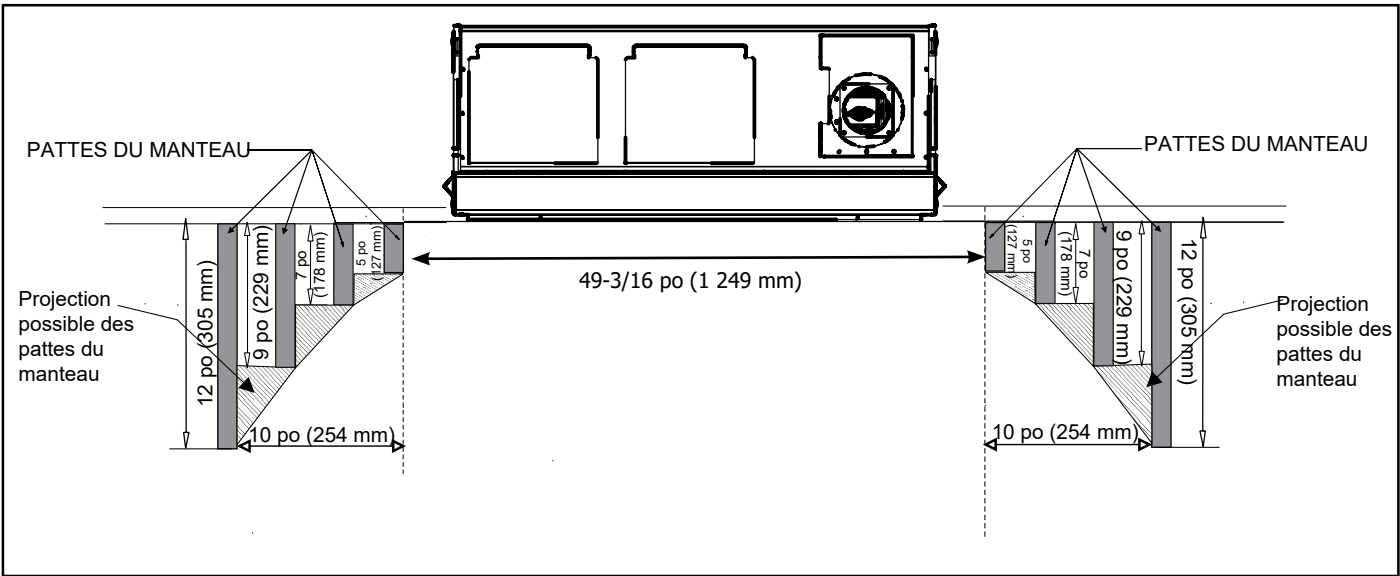

## Dimensions de la structure d'encadrement

REMARQUE : L'encadrement peut être réalisé avec un matériau combustible (par ex. 2 x 4) et ne nécessite pas l'installation de montants / traverses en acier.


| Dimensions de la structure d'encadrement | Description                                             | CV50E                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A                                        | Hauteur de l'encadrement                                | 2 x 4 : 44-3/4 po (1 137 mm)<br>2 x 6 : 51-7/8 po (1 318 mm) |
| B*                                       | Largeur de l'encadrement                                | 54-3/8 po (1 381 mm)                                         |
| C*                                       | Profondeur de l'encadrement                             | 20-7/16 po (519 mm)                                          |
| D                                        | Hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles | 62-7/8 po (1 597 mm)                                         |
| E                                        | Profondeur du mur d'angle                               | 66 po (1 676 mm)                                             |
| F                                        | Profondeur du mur de parement d'angle                   | 93-3/8 po (2 372 mm)                                         |
| G                                        | Hauteur de l'axe centrale de l'évacuation               | 45-3/4 po (1 162 mm)                                         |

\*\* Voir le manuel pour d'autres options de branchement au gaz ou électrique.

Les poignées de levage ajoutent environ 4 pouces à la largeur de l'appareil. Si l'appareil doit être soulevé du sol et glissé dans l'ouverture encadrée, nous suggérons de modifier la largeur de l'encadrement de 54-3/8 po (1 381 mm) à 58-3/8 po (1 483 mm) pour permettre à l'appareil de glisser en position avec les poignées attachées, ou de créer une plate-forme devant l'ouverture encadrée où les poignées de levage peuvent être enlevées avant l'installation. Si l'encadrement est soulevé du sol, vous pouvez l'installer après que l'appareil soit en place avec les poignées enlevées pour maintenir la largeur de l'encadrement de 54-3/8 po (1 381 mm). S'assurer que la base en bois de l'appareil est suffisamment solide pour supporter son poids d'expédition de 480 livres (218 kg).

**Remarque :** Un minimum combiné de 152 pouces carrés de surface ouverte est nécessaire pour que la sortie d'air de convection puisse refroidir l'enceinte. S'assurer que les dégagements pour les sorties d'air de convection sont respectés. Voir les dégagements dans ce manuel pour les différentes façons d'y parvenir.

**Remarque:** Cet appareil doit être installé sur une surface solide, comme un sol fait en contreplaqué. Cette surface doit être de la même dimension (largeur et profondeur) que l'appareil.

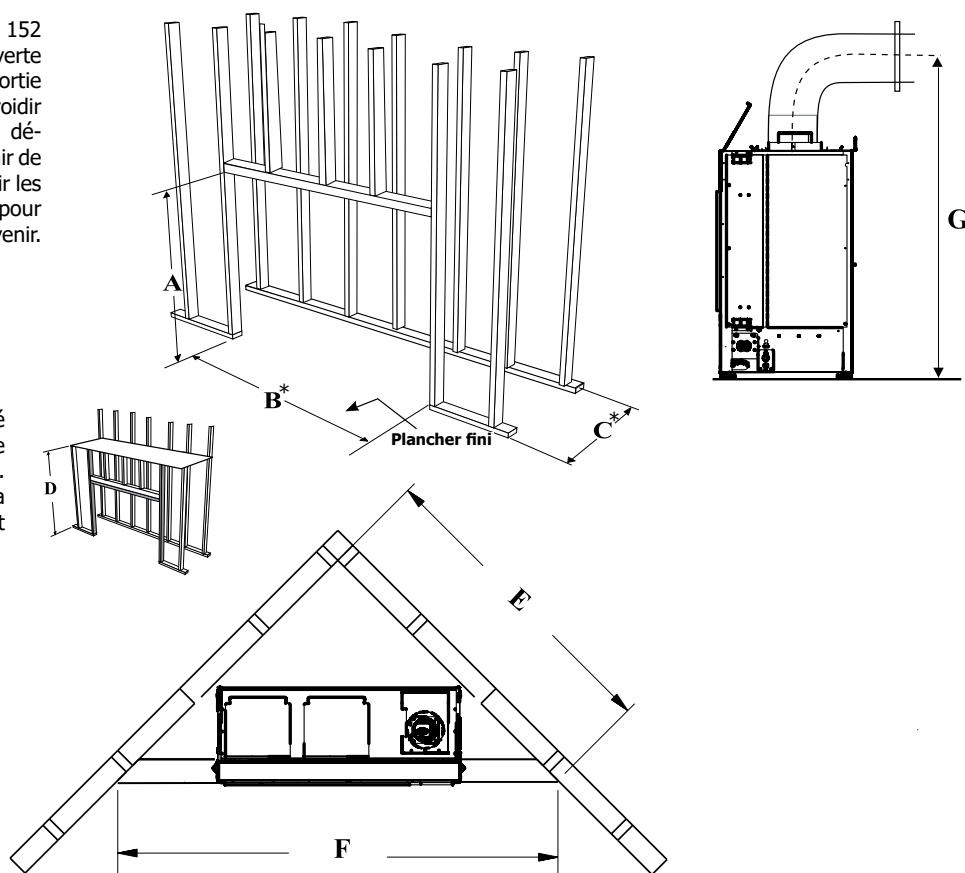

\* La profondeur/largeur de l'encadrement ne tient pas compte des cloisons sèches, du bois ou de matériaux similaires contre les murs arrière/côtés. La profondeur de l'encadrement devra être modifiée en fonction de l'épaisseur du matériau.  
Exemple : B - 54-3/8 po de largeur d'encadrement + 1/2 po de cloison sèche par côté = 55-3/8 po.  
Exemple : C - 20-7/16 po de profondeur d'encadrement + 1/2 po de cloison sèche = 20-15/16 po.




## consignes d'installation

### Installation de l'évacuation du châssis (façade blanche) (Pièce n° 482-991)

Dans cette installation, la bordure et les vis de fixation de l'évacuation du châssis sont exposées, car cette évacuation est conçue pour être installée après la pose du parement fini sur le mur.

L'encadrement de l'ouverture doit avoir une hauteur de 3 po (76 mm) à 3-1/2 po (89 mm) et une largeur d'au moins 51-1/2 po (1 308 mm)

Le haut de l'ouverture de l'évacuation du châssis doit être inférieur ou égal à 2 po depuis le dessus de l'enceinte du châssis.

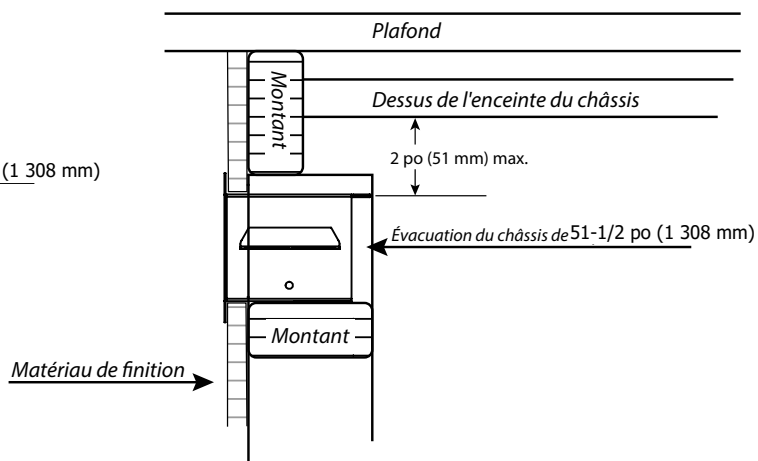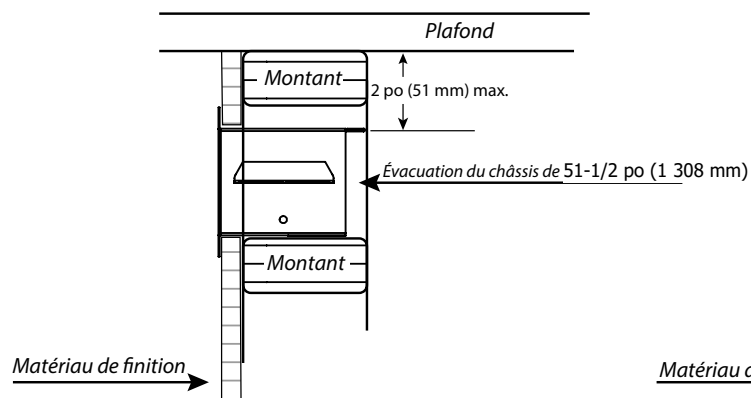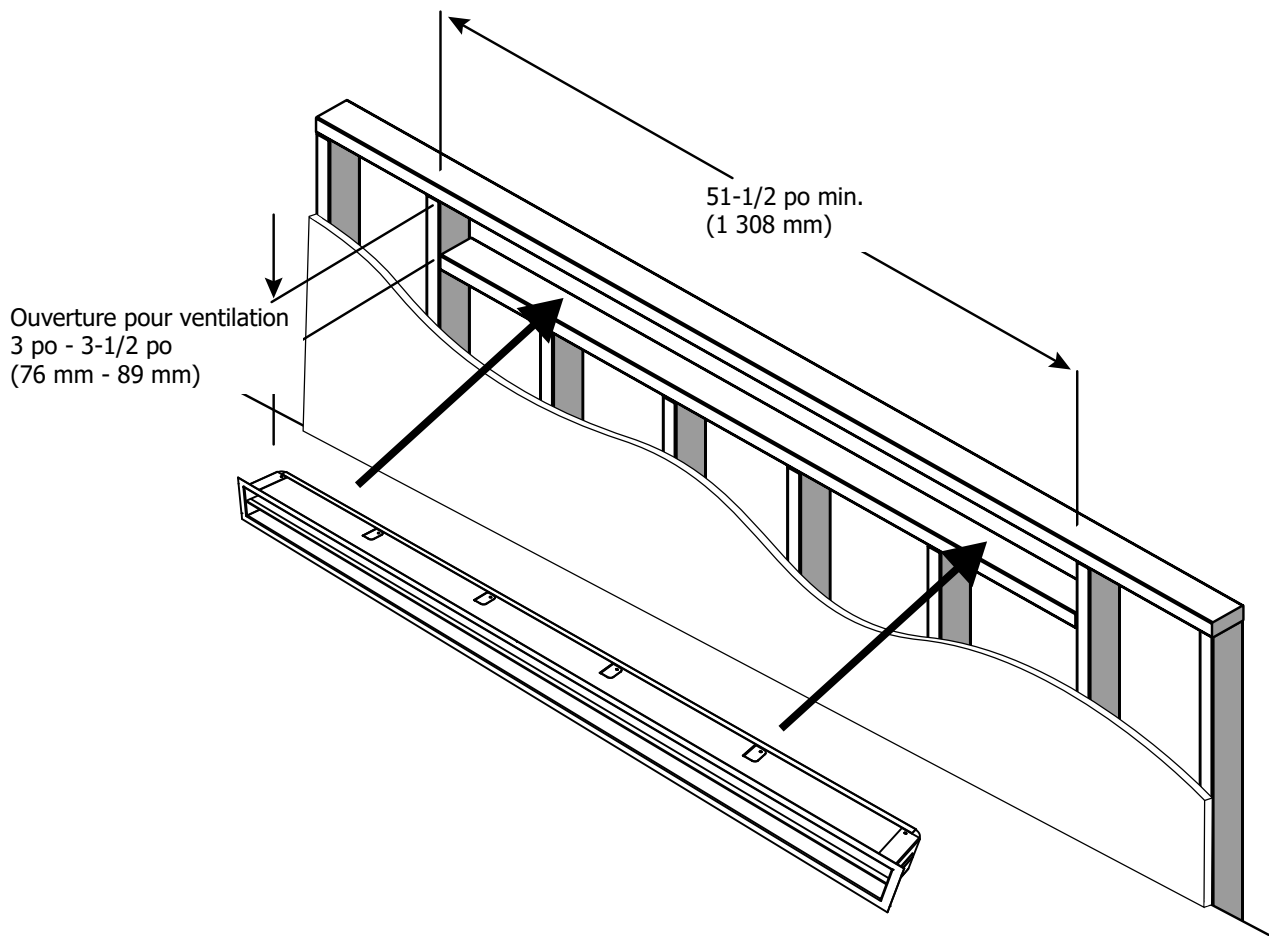

## Installation du panneau mural / de la cloison sèche

**ATTENTION !** Risque d'incendie ! Respecter tous les dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles tel que spécifié.

### Consignes de finition

Il est important de suivre les consignes pour bâtir la structure d'encadrement et la finition pour s'assurer du bon positionnement du foyer dans l'enceinte des matériaux d'encadrement / de finition. Les matériaux de 1/2 po d'épaisseur pour les panneaux muraux sont recommandés dans ce manuel d'installation parce qu'ils s'alignent parfaitement avec les méthodes de finition en option offertes avec cet appareil. Une cloison sèche de 1/2 po d'épaisseur peut servir de finition au niveau de l'ouverture pour le modèle CV50E.

- Veiller à respecter les dégagements à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.

**ATTENTION !** Risque d'incendie ! Respecter les espaces vides spécifiés pour les dégagements des matériaux combustibles. Des espaces vides inappropriés pourraient causer une surchauffe et entraîner un incendie.

**NE PAS** utiliser des vis de plus de 1/2 po de longueur sur le panneau de la plaque d'accès inférieure. Des vis trop longues peuvent perforer la conduite de gas ou endommager la valve ou les composants électriques.

**Remarque :** L'utilisation d'un scellant haute température en silicone est acceptable pour sceller la cloison sèche et le panneau de la plaque d'accès.

L'appareil est conçu pour être utilisé avec des matériaux de revêtement mural de 1/2 po minimum comme de la cloison sèche, du contreplaqué, des matériaux composites de bois ou des matériaux non combustibles. Des matériaux plus épais peuvent être utilisés. Se référer aux instructions détaillées concernant le parement et les finitions dans le présent manuel.

### Matériau de parement

- Les matériaux de parement et/ou de finition ne doivent jamais surplomber l'ouverture vitrée. Voir les détails de la finition dans le présent manuel.
- Les matériaux de parement peuvent être combustibles ou non.

**ATTENTION !** Risque d'incendie ! NE PAS installer de matériaux combustibles au-delà des dégagements minimaux. Respecter tous les dégagements minimaux des matériaux combustibles comme spécifié dans le présent manuel. Les matériaux qui se chevauchent peuvent s'enflammer et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.


### PEINTURE

Si la finition désirée implique la peinture du mur, utiliser des peintures en latex 100% acrylique, à base d'huiles ou en acrylique standard.

Respecter les consignes du fabricant de peinture pour l'application de l'apprêt et de la peinture.

## Zones sans vis

Respecter les zones sans vis (zones ombragées sur le schéma) indiquées ci-dessous.

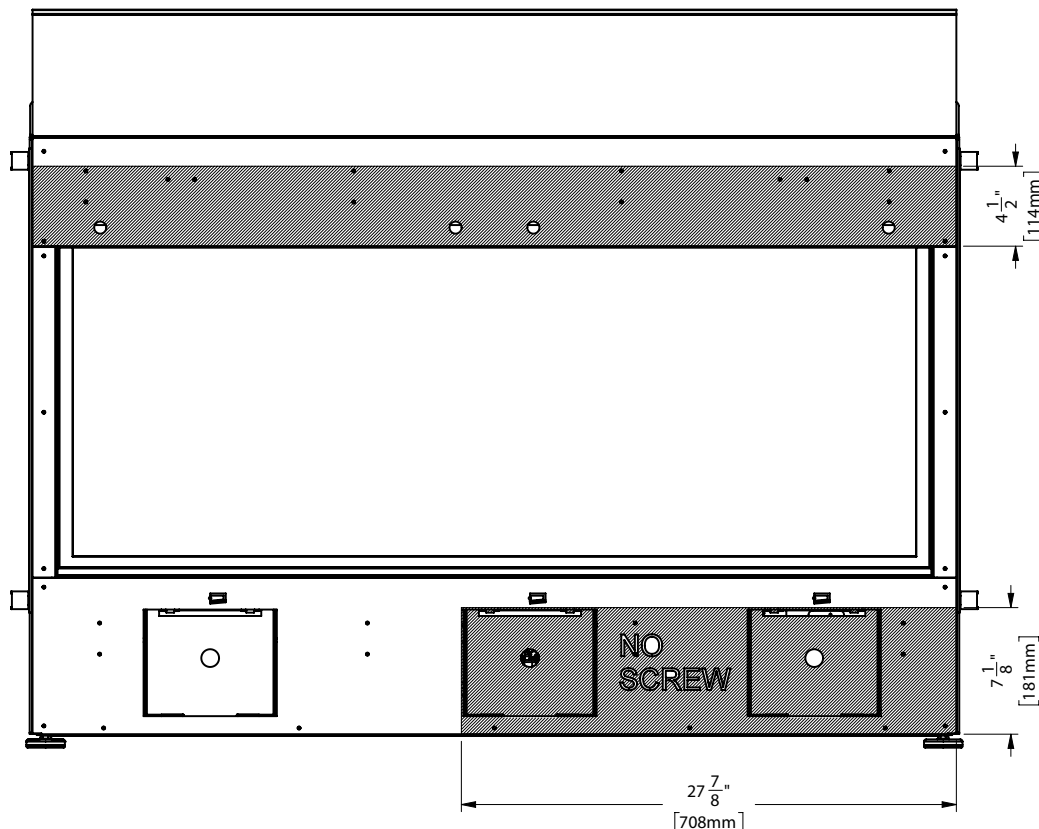

# consignes d'installation

## Installation de la structure d'encadrement et de la finition encastrée

1. Construire la structure d'encadrement de l'enceinte du foyer à l'aide des matériaux prévus à cet effet.

**Remarque :** Lors de la construction de l'ouverture d'encadrement, s'assurer de laisser un accès pour l'installation de la conduite de gaz et des branchements électriques. Le faisceau de câbles doit également être monté au mur à l'aide du boîtier fourni avec l'appareil. Il doit être installé à droite de l'appareil (lorsqu'on fait face à l'appareil). Cette installation doit être effectuée avant de procéder aux finitions.

2. Au niveau des murs extérieurs, isoler l'enceinte du foyer de la même manière que le reste de la maison. Installer un écran pare-vapeur et une cloison sèche, conformément aux codes d'installation locaux. (Ne pas isoler l'appareil en lui-même.)

**AVERTISSEMENT :** À défaut d'installer une isolation et d'ajouter un écran pare-vapeur sur la surface intérieure du mur extérieur, des problèmes de fonctionnement et de performance pourraient en résulter, ce qui comprend, mais ne se limite pas à une condensation excessive sur les portes vitrées, la production de flammes peu soutenues, la production de carbone, de flammes bleues, etc. Ces problèmes ne sont pas liés aux produits.

3. **IMPORTANT : Mur extérieur/Enceinte de l'alcôve :** En cas d'installation dans une cavité extérieure ou une alcôve (dessus, arrière et côtés), quel que soit l'endroit où l'appareil est placé dans la maison, il faut utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué, des montants en bois, etc. pour empêcher la chaleur de s'échapper par le dessus ou à travers l'enceinte, à l'exception des grilles et ouvertures de ventilation requises.  
**Châssis interne :** Lors de l'installation d'un châssis interne, quel que soit l'emplacement de l'appareil dans la maison, il est nécessaire d'utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué sur la paroi arrière du châssis afin d'éliminer les fuites de chaleur dans la cavité murale arrière. Si le châssis est prolongé jusqu'au plafond, ce dernier devra également être fini de manière à empêcher la chaleur de s'échapper dans la solive ou le grenier. Une des méthodes suivantes doit être utilisée pour empêcher la chaleur de s'échapper de la cavité de l'enceinte.

- a. En cas d'utilisation d'une cloison sèche, s'assurer que celle-ci est bien scellée sans espaces.
- b. Le contreplaqué, les montants en bois, etc. doivent être installés de manière étanche, sans interstices.


Comme cet appareil a été conçu pour que l'air chaud s'échappe uniquement par les ouvertures de ventilation de l'enceinte du châssis ou les grilles d'ouverture, si de l'air chaud est piégé en s'échappant par des joints, des crevasses, des montants ouverts ou d'autres ouvertures dans l'enceinte sur le dessus, cela modifiera les dégagements à l'intérieur de l'enceinte, ce qui provoquera une surchauffe de l'enceinte. Il est essentiel que tout l'air chaud de l'enceinte sorte uniquement par les ouvertures de ventilation. S'assurer que les ouvertures de ventilation sont conçues de manière à éviter que des débris ou des objets ne tombent dans l'enceinte.

4. Les matériaux combustibles (cloison sèche, bois, panneaux de bois, etc.) peuvent être en contact avec l'appareil (haut, bas et côtés).
5. S'assurer que le matériau utilisé n'empiète pas sur la surface vitrée, ce qui pourrait constituer un danger pour le fonctionnement de l'appareil.
6. Ce foyer est muni d'une bavette de 1/2 po au-dessus, sur les côtés et au-dessous de l'ouverture pour cacher les extrémités de la cloison sèche. Les bavettes latérales et inférieures (avant et sur les côtés) de 1/2 po fournies avec l'appareil (voir schéma 1) peuvent être soit retirées soit remplacées par une bordure en forme de J ou un renfort d'angle en métal acheté dans une quincaillerie locale afin de couvrir les bords coupés/visibles du matériau de parement combustible ou tout autre matériau de finition utilisé. 6 vis maintiennent la bavette (voir schéma 1). Ces vis sont cachées par les panneaux extérieurs qui devront être retirés pour y accéder. Voir la procédure dans le présent manuel pour enlever les panneaux extérieurs.
7. Cet appareil peut également être encastré (avec des matériaux combustibles), et agrémenté d'un socle à l'avant. Il peut également se prolonger vers le haut. Voir le présent manuel pour plus de détails.


**Remarque :** Les matériaux combustibles peuvent s'étendre d'un minimum de 1/2 po et d'un maximum de 5-1/4 po (133 mm) à partir du haut de la façade (avec un verre plus grand). Voir le tableau de dégagement du manteau pour plus de détails. La base et le côté (avec une vitre plus petite) n'ont pas de limite quant à la distance à laquelle le matériau combustible peut s'étendre à partir de l'appareil. S'assurer qu'aucun matériau n'empiète sur la zone vitrée, telle qu'elle est définie par la bordure de finition entourant l'appareil.

## Installations de base

## Installation affleurante

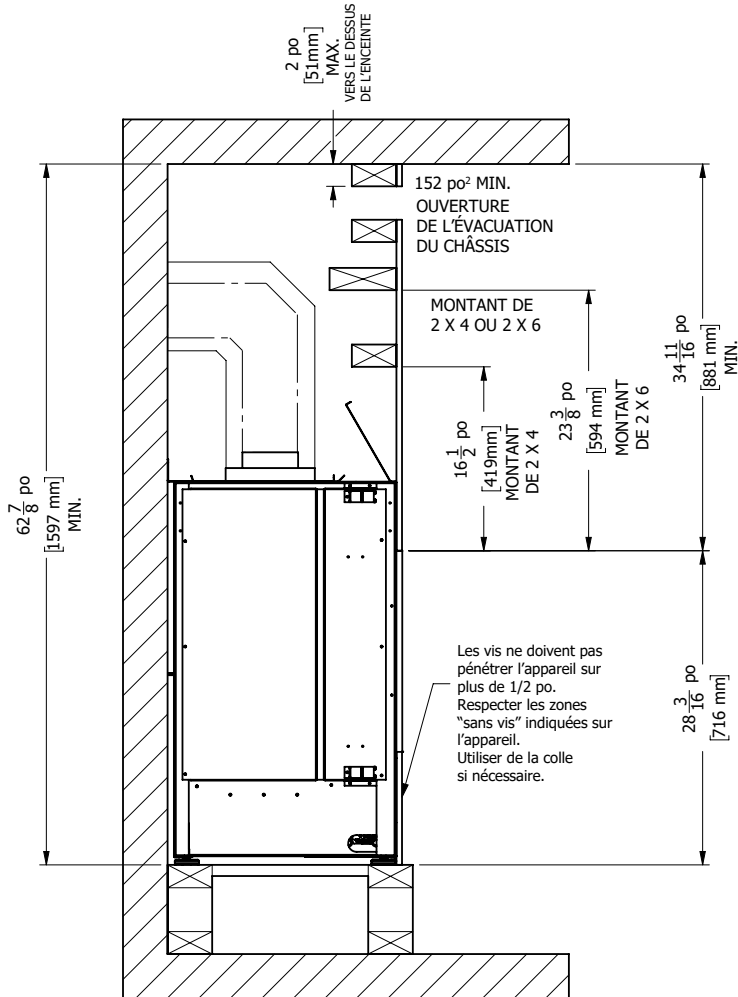


## Installation encastrée

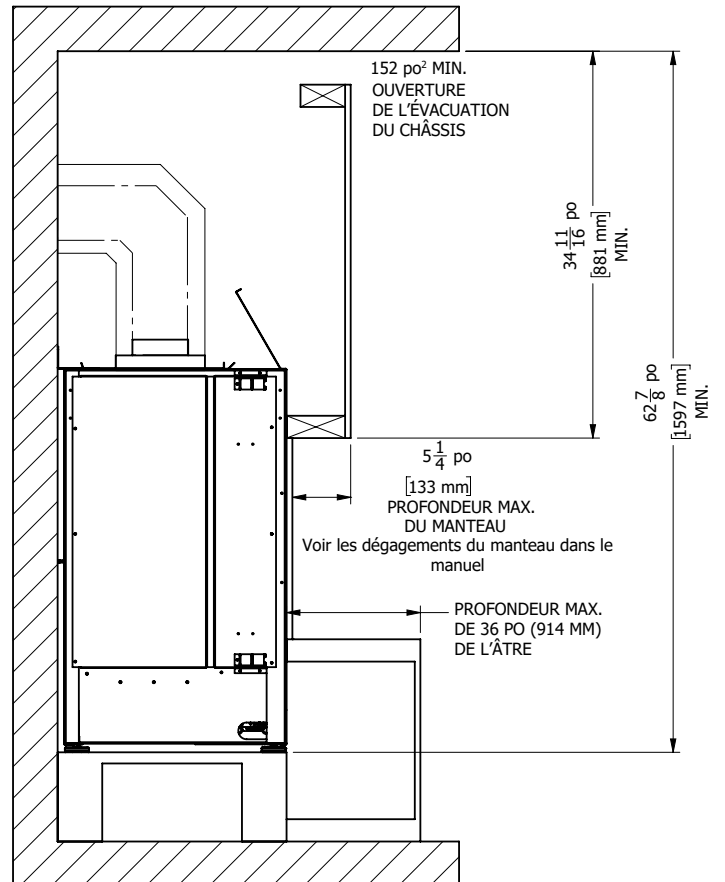


# consignes d'installation

## Installations de base

### Encastrement maximal de la TV

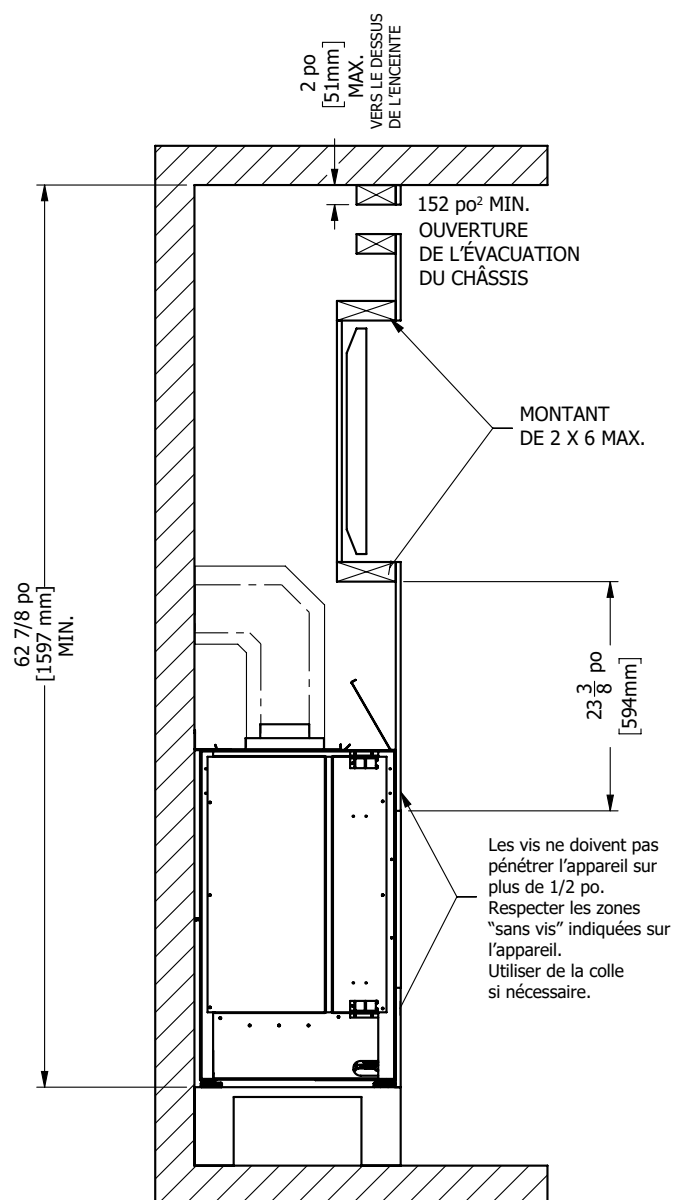


### TV affleurante à l'âtre

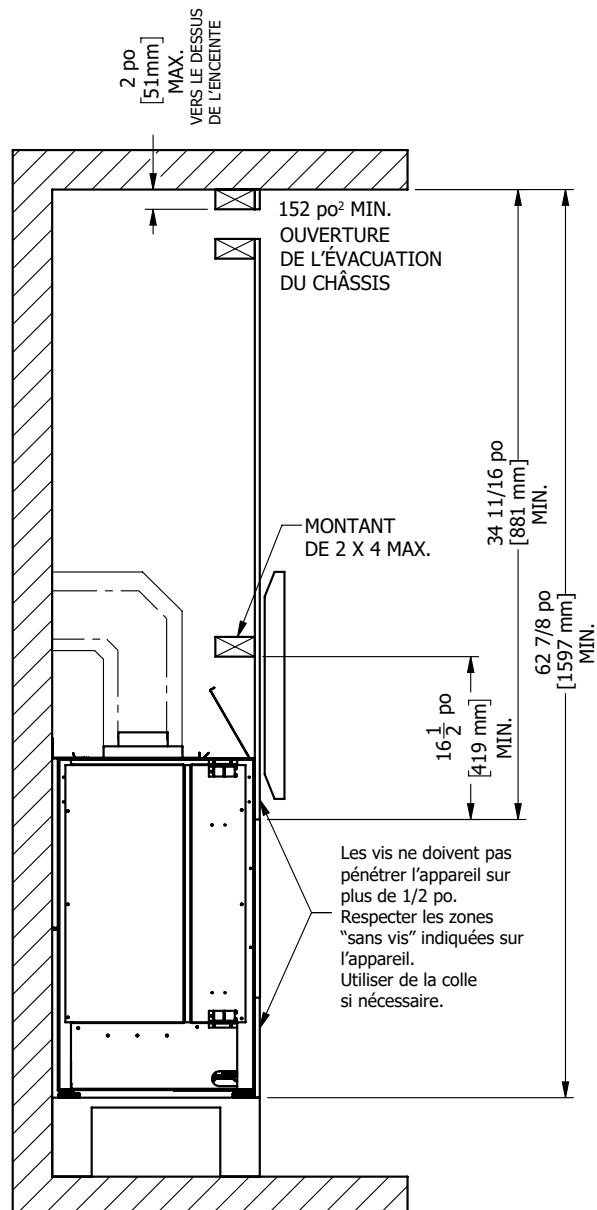

Remarque : Le support mural de la TV ne peut pas être fixé directement sur l'appareil. Il doit être fixé à l'encadrement. La TV illustrée sur ce schéma peut se trouver plus haut selon le type de support mural utilisé.

## Finition

### Exemple d'installation affleurante

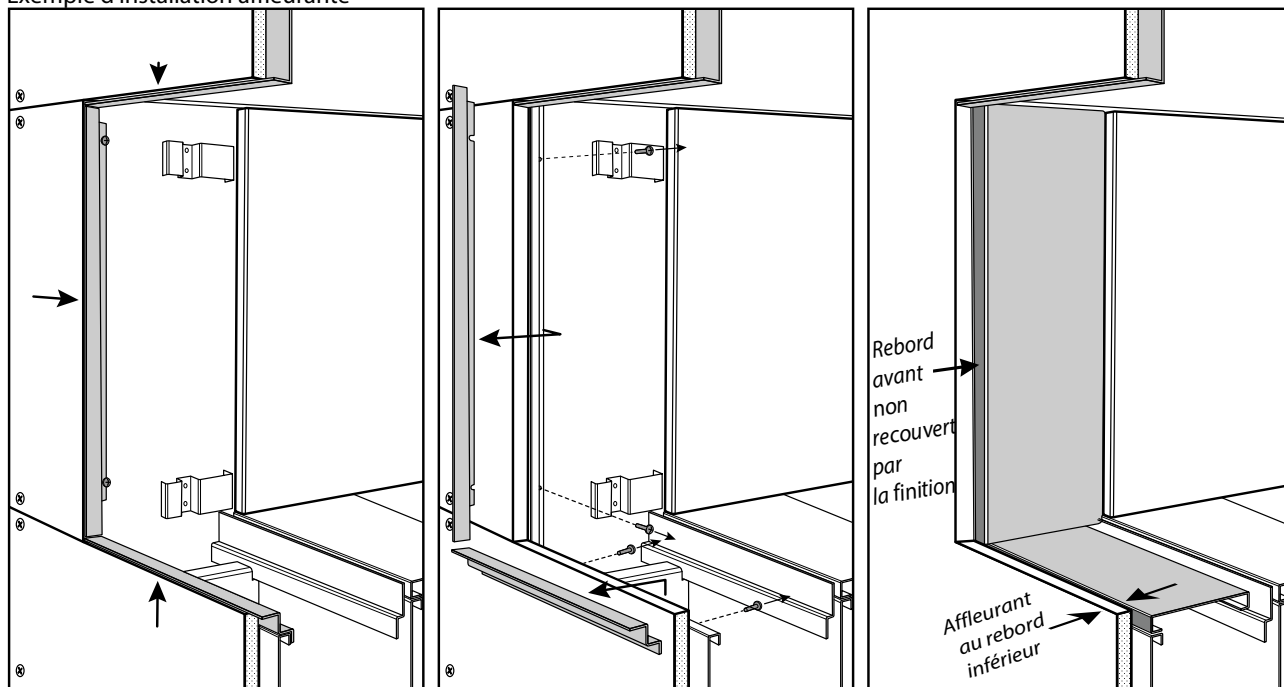


- Finaliser la garniture sur les 4 côtés

- Dévisser les vis à l'aide du tournevis coudé fourni et retirer les pièces de garniture dans le bas et sur les côtés de l'appareil

- Le rebord avant des panneaux de revêtement latéraux ne doit pas être recouvert d'un matériau de finition, sinon le retrait de la vitre de la chambre de combustion ne sera pas possible.  
- Le rebord inférieur doit être affleurant à la surface supérieure du panneau de revêtement intérieur.

### Exemple d'installation encastrée

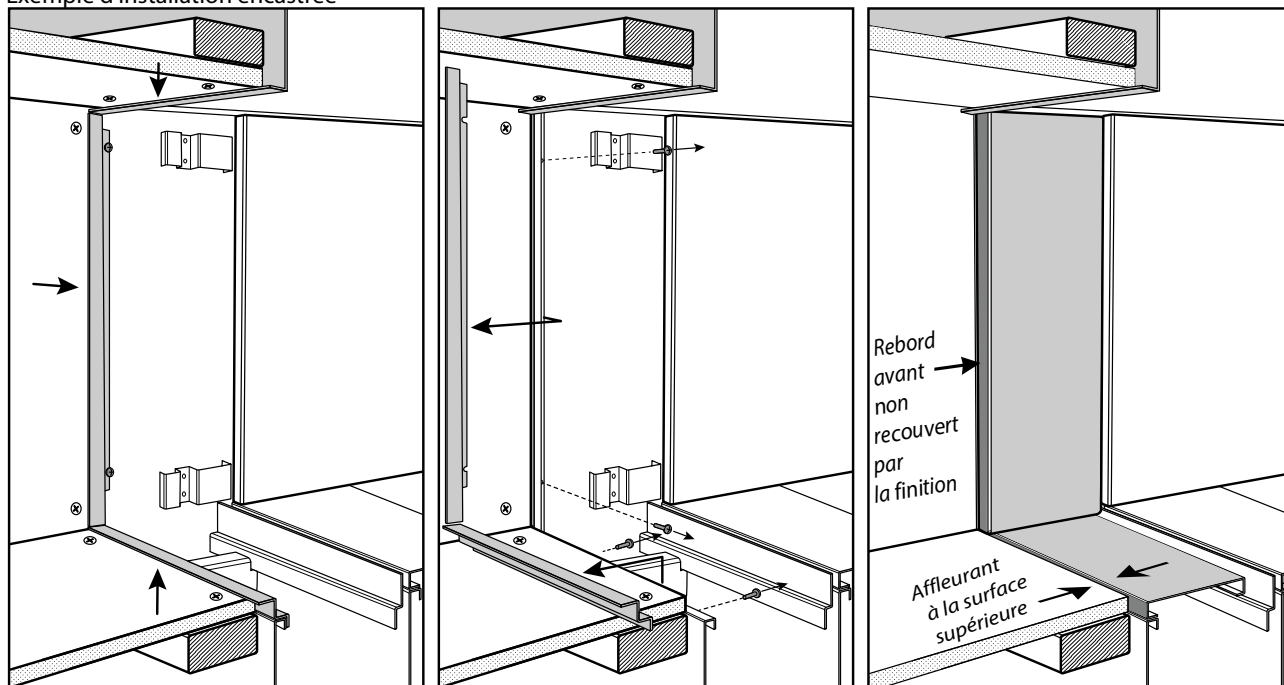

# consignes d'installation

## Installation de l'interrupteur mural On/Off et du bloc-piles

Requis pour toutes les installations

### REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION :


Le bloc-piles doit être inséré dans le boîtier de raccordement mural fourni (basse tension) et installé uniquement au mur.

**NE PAS INSTALLER CES ÉLÉMENTS DANS L'ENCEINTE DU FOYER.  
L'INTERRUPTEUR DOIT ÊTRE FACILE D'ACCÈS**

### Installation du bloc-piles

1. Fixer le boîtier de raccordement basse tension à la structure d'encadrement, à l'emplacement désiré dans un rayon de 12 pieds autour du foyer.  
Insérer le faisceau de câbles de branchement à 6 broches dans l'ouverture située à l'arrière du boîtier de raccordement. Le faisceau de câbles se trouve près de la vanne de gaz et devra être dirigé vers l'extérieur du foyer, du côté gauche ou du côté droit avant de terminer l'installation.
3. Brancher la fiche à 6 broches à l'arrière du bloc-piles.
4. Placer le bloc-piles dans le boîtier de raccordement basse tension
5. Insérer les piles de type AA (en option) dans le compartiment à piles en respectant la polarité adéquate.  
**Remarque :** Les piles ne sont requises que pour le modèle à évacuation non forcée. Les piles servent uniquement d'alimentation de secours en cas de panne de courant. Les piles ne doivent être placées dans le compartiment que si l'appareil n'est pas alimenté en 120 VCA ou si l'alimentation en 120 VCA a été interrompue à l'intérieur de la maison.
6. Placer la glissière dans la plaque murale.
7. Mettre l'interrupteur du bloc-piles sur la position "OFF" pour qu'il s'aligne correctement avec le commutateur à glissière.
8. S'assurer que les mentions "ON" et "UP" du bloc-piles et de la plaque murale sont du même côté.
9. Aligner le commutateur à glissière et l'interrupteur du bloc-piles et assembler l'interrupteur dans la plaque murale.
10. Aligner les trous des vis.
11. Fixer la plaque murale au bloc-piles à l'aide des deux (2) vis fournies.
12. Pour obtenir les instructions concernant la programmation, voir tous les détails dans le présent manuel.

### Bloc-piles Proflame

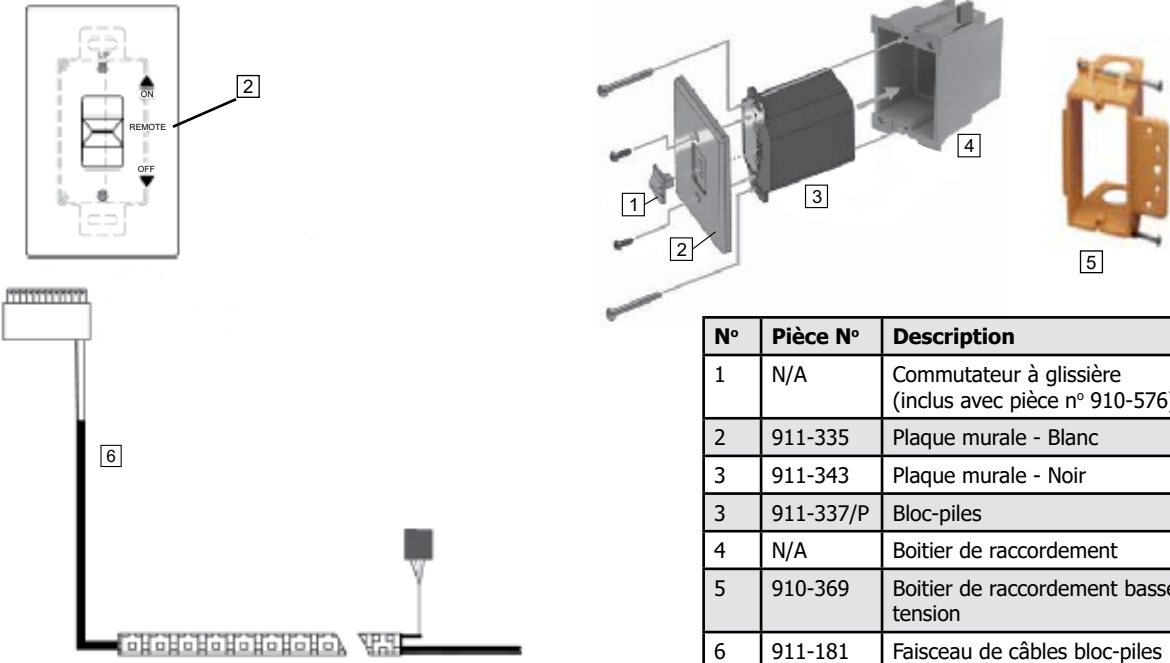

| N° | Pièce N°  | Description                                            |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1  | N/A       | Commutateur à glissière (inclus avec pièce n° 910-576) |
| 2  | 911-335   | Plaque murale - Blanc                                  |
| 3  | 911-343   | Plaque murale - Noir                                   |
| 3  | 911-337/P | Bloc-piles                                             |
| 4  | N/A       | Boîtier de raccordement                                |
| 5  | 910-369   | Boîtier de raccordement basse tension                  |
| 6  | 911-181   | Faisceau de câbles bloc-piles                          |

## Transmetteur mural Proflame

### ASSEMBLAGE MURAL

La télécommande / le transmetteur Proflame est fourni avec un adaptateur pour l'assemblage mural. Installer le contrôleur à 59 po (1,5 m) au-dessus du niveau du plancher, loin des sources de chaleur, de toute cuisine, porte ou fenêtre.

Des structures métalliques ou des interférences radio peuvent réduire la distance de fonctionnement de l'appareil.

S'assurer de fixer l'adaptateur sur une surface plane sans aucune distorsion.

Procéder comme suit :

- Détacher l'adaptateur du corps de la télécommande (voir schéma A).
- Placer l'adaptateur sur le mur, repérer les trous de fixation de l'aide de points, puis percer le mur.
- Fixer l'adaptateur sur le mur à l'aide de la quincaillerie fournie avec la télécommande.
- Insérer la télécommande sur l'adaptateur comme illustré ci-dessous.



*Schéma A - Détacher l'adaptateur du corps du système*


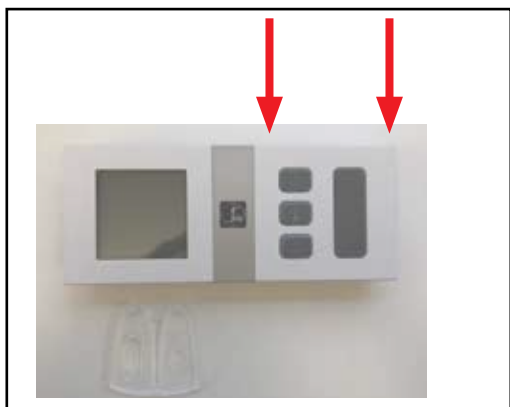


*Schéma B - Adaptateur et télécommande*

# consignes d'installation

## Emplacements des sorties d'évacuation extérieures (évacuation non forcée)

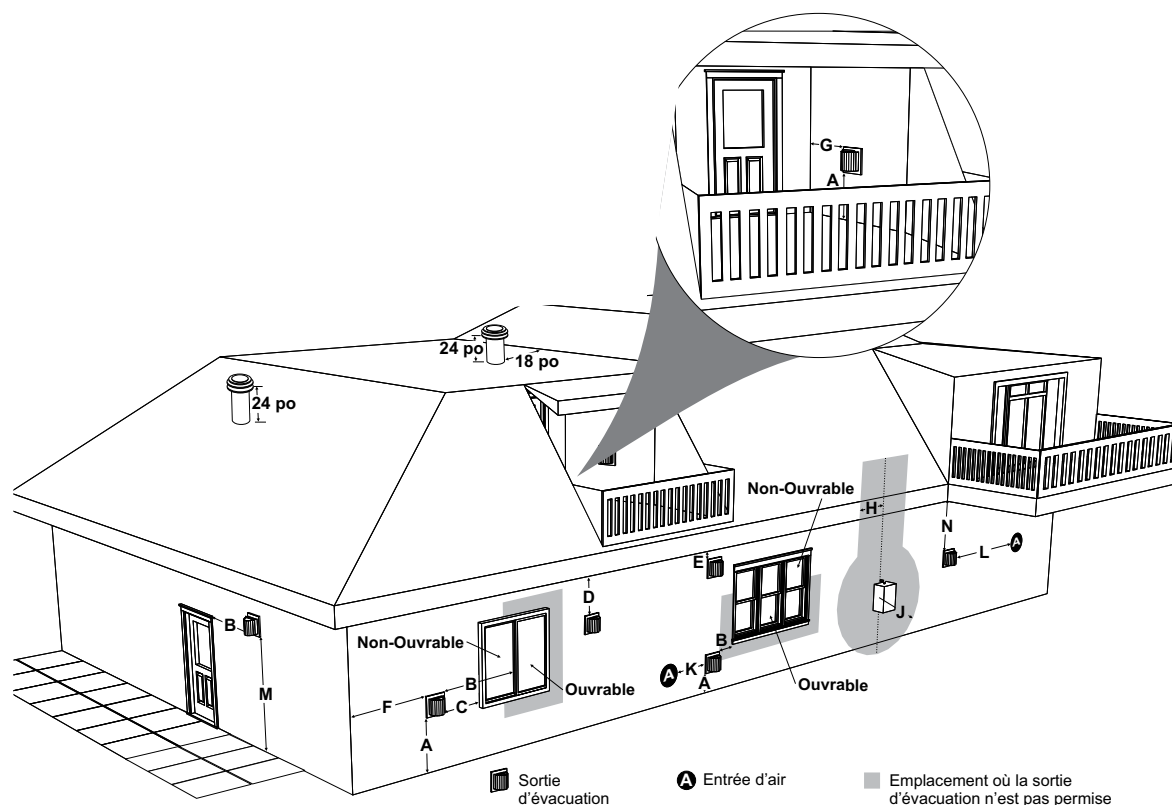

|          | Exigences concernant les dégagements minimaux                                                                                                                                                                 | Canada <sup>1</sup>        | USA <sup>2</sup>           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> | Dégagement au-dessus du niveau du sol, d'une véranda, galerie, terrasse ou d'un balcon                                                                                                                        | 12 po (30 cm)              | 12 po (30 cm)              |
| <b>B</b> | Dégagement d'une fenêtre ou porte ouvrable                                                                                                                                                                    | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>C</b> | Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence                                                                                                                                                                 | *                          | *                          |
| <b>D</b> | Dégagement vertical d'un soffite ventilé, situé au-dessus de la terminaison, à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm), à partir de l'axe central de la terminaison (voir les codes et règlements locaux) | 29 po (74 cm)              | 29 po (74 cm)              |
| <b>E</b> | Dégagement d'un soffite non ventilé                                                                                                                                                                           | 29 po (74 cm)              | 29 po (74 cm)              |
| <b>F</b> | Dégagement du coin extérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>                                                                                                                                      | 7 po (18 cm)               | 7 po (18 cm)               |
|          | Dégagement du coin extérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé                                                                                                                                     | 14 po (36 cm)              | 14 po (36 cm)              |
| <b>G</b> | Dégagement du coin intérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>                                                                                                                                      | 7 po (18 cm)               | 7 po (18 cm)               |
|          | Dégagement du coin intérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé                                                                                                                                     | 13 po (33 cm)              | 13 po (33 cm)              |
| <b>H</b> | Dégagement de chaque côté de l'axe central du régulateur, au-dessus du dispositif compteur/régulateur                                                                                                         | 36 po (90 cm) <sup>a</sup> | *                          |
| <b>J</b> | Dégagement de la sortie d'évacuation du régulateur                                                                                                                                                            | 36 po (90 cm)              | *                          |
| <b>K</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air non mécanique au bâtiment ou de l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil                                                                               | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>L</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air mécanique n°3 pieds (91 cm) au-dessus si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement                                                                                  | 72 po (1,8m)               | 36 po (90 cm) <sup>b</sup> |
| <b>M</b> | Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée située sur un terrain public <sup>†</sup>                                                                                                       | 84 po (2,1m) <sup>†</sup>  | *                          |
| <b>N</b> | Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon <sup>‡</sup>                                                                                                                              | 12 po (30 cm) <sup>‡</sup> | *                          |

<sup>1</sup> Conformément au CSA B149.1, *Natural Gas and Propane Installation Code* en vigueur.

<sup>2</sup> Conformément au ANSI Z223.1/NFPA 54, *National Fuel Gas Code* en vigueur.

<sup>†</sup> Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.

<sup>‡</sup> Permis seulement si l'espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés, au-dessous du plancher.

\* Dégagements conformes aux codes locaux d'installation et aux exigences du fournisseur de gaz.

<sup>a</sup> 3 pieds (91 cm) jusqu'à une hauteur maximale de 15 pieds (4,5m) au-dessus du dispositif compteur/régulateur.

<sup>b</sup> 3 pieds (91 cm) au-dessus - si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement.

## Tableau de référence pour conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)

Ne pas combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduit rigide ne sont pas disponibles directement auprès de FPI.

Remarque : l'évacuation Olympia Ventis DV n'est approuvée que pour certains modèles. Voir la liste des modèles homologués dans le tableau de références croisées.

| Description                              | Simpson<br>Direct Vent Pro® | Selkirk<br>Direct Temp™ | Metal-Fab™<br>Sure Seal | ICC Excel<br>Direct | Olympia<br>Ventis DV* |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Longueur de conduit de 6 po - Galvanisé  | 58DVA-06                    | 5DT-06                  | 5D6                     | TC-5DL6             | VDV-0506              |
| Longueur de conduit de 6 po - Noir       | 58DVA-06B                   | 5DT-06B                 | 5D6B                    | TC-5DL6B            | VDVB-0506             |
| Longueur de conduit de 9 po - Galvanisé  | 58DVA-09                    | 5DT-09                  | N/A                     | TC-5DL9             | VDV-0509              |
| Longueur de conduit de 9 po - Noir       | 58DVA-09B                   | 5DT-09B                 | N/A                     | TC-5DL9B            | VDVB-0509             |
| Longueur de conduit de 12 po - Galvanisé | 58DVA-12                    | 5DT-12                  | 5D12                    | TC-5DL1             | VDV-0512              |
| Longueur de conduit de 12 po - Noir      | 58DVA-12B                   | 5DT-12B                 | 5D12B                   | TC-5DL1B            | VDVB-0512             |
| Longueur de conduit de 18 po - Galvanisé | 58DVA-18                    | 5DT-18                  | 5D18                    | TC-5DL18            | VDV-0518              |
| Longueur de conduit de 18 po - Noir      | 58DVA-18B*                  | 5DT-18B                 | 5D18B                   | TC-5DL18B           | VDVB-0518             |
| Longueur de conduit de 24 po - Galvanisé | 58DVA-24                    | 5DT-24                  | 5D24                    | TC-5DL2             | VDV-0524              |
| Longueur de conduit de 24 po - Noir      | 58DVA-24B                   | 5DT-24B                 | 5D24B                   | TC-4DL2B            | VDVB-0524             |
| Longueur de conduit de 36 po - Galvanisé | 58DVA-36                    | 5DT-36                  | 5D36                    | TC-5DL3             | VDV-0536              |
| Longueur de conduit de 36 po - Noir      | 58DVA-36B                   | 5DT-36B                 | 5D36B                   | TC-5DL3B            | VDVB-0536             |
| Longueur de conduit de 48 po - Galvanisé | 58DVA-48                    | 5DT-48                  | 5D48                    | TC-5DL4             | N/A                   |
| Longueur de conduit de 48 po - Noir      | 58DVA-48B                   | 5DT-48B                 | 5D48B                   | TC-5DL4B            | N/A                   |
| Longueur de conduit de 60 po - Galvanisé | 58DVA-60                    | N/A                     | N/A                     | N/A                 | N/A                   |
| Longueur de conduit de 60 po - Noir      | 58DVA-60B*                  | N/A                     | N/A                     | N/A                 | N/A                   |

|                                             |                        |         |       |          |     |
|---------------------------------------------|------------------------|---------|-------|----------|-----|
| Longueur réglable 3 po-10 po - Galvanisé    | N/A                    | N/A     | 5DAL  | TC-5DLT  | N/A |
| Longueur réglable 3 po-10 po - Noir         | N/A                    | N/A     | 5DALB | TC-5DLTB | N/A |
| Longueur réglable 11 po-14 po - Galvanisé   | Disc. - Voir 58DV-08A  | 5DT-AJ  | N/A   | N/A      | N/A |
| Longueur réglable 11 po-14 po - Noir        | Disc. - Voir 58DV-08B  | 5DT-AJB | N/A   | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension 17 po-24 po - Galvanisé | Disc. - Voir 58DV-16A  | N/A     | N/A   | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension 17 po-24 po - Noir      | Disc. - Voir 58DV-16AB | N/A     | N/A   | N/A      | N/A |
| Longueur réglable 8-1/2 po -Galvanisé       | 58DVA-08A              | N/A     | N/A   | N/A      | N/A |
| Longueur réglable 8-1/2 po - Noir           | 58DVA-08AB             | N/A     | N/A   | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension 16 po - Galvanisé       | 58DVA-16A              | N/A     | N/A   | N/A      | N/A |

|                                             |                        |            |            |           |             |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Coude de 45° - Galvanisé                    | 58DVA-E45              | 5DT-EL45   | 5DT-EL45   | TE-5DE45  | VDV-EL0545  |
| Coude de 45° - Noir                         | 58DVA-E45B             | 5DT-EL45B  | 5DT-EL45B  | TE-5DE45B | VDVB-EL0545 |
| Coude pivotant de 45° - Galvanisé           | Disc. - Voir 58DVA-E45 | N/A        | N/A        | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 45° - Noir                | Disc.-Voir 58DVA-E45B  | N/A        | N/A        | N/A       | N/A         |
| Coude de 90° - Galvanisé                    | 58DVA-E90              | 5DT-EL90S  | 5DT-EL90S  | TE-5DE90  | VDV-EL0590  |
| Coude de 90° - Noir                         | 58DVA-E90B             | 5DT-EL90SB | 5DT-EL90SB | TE-5DE90B | VDV-EL0590  |
| Coude pivotant de 90° - Galvanisé           | Disc. - Voir 46DVA-E45 | N/A        | N/A        | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 90° - Noir                | Disc. - Voir 46DVA-E45 | N/A        | N/A        | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de départ de 90° - Galvanisé | N/A                    | N/A        | N/A        | N/A       | N/A         |
| Adaptateur*                                 | N/A                    | N/A        | N/A        | N/A       | VDV-UAA05   |

|                                              |           |          |      |         |           |
|----------------------------------------------|-----------|----------|------|---------|-----------|
| Support de plafond                           | 58DVA-DC  | 5DT-CS   | 5DSP | TM-5RDS | VDV-CSR05 |
| Boîte de support pour plafond cathédrale     | 58DVA-CS  | 5DT-CSS  | 5DRS | TM-5SS  | DV-CSS05  |
| Support/bride murale                         | 58DVA-WS  | 5DT-WS/B | 5DWS | TM-5WS  | VDV-WS05  |
| Support de dévoiement                        | 58DVA-ES* | 5DT-OS   | N/A  | TM-5OS  | N/A       |
| Bague murale - Noir                          | 58DVA-WT  | 5DT-WT   | 5DWT | N/A     | VDV-WPT05 |
| Support/Support de plafond pour bague murale | 58DVA-DC* | N/A      | N/A  | N/A     | N/A       |
| Espaceur pour coupe-feu                      | 58DVA-FS  | 5DT-FS   | 5DFS | TM-5LS  | VDV-FS05  |
| Plaque de garniture - Noir                   | 58DAV-WFS | 5DT-TPS  | 5DCP | TM-5TP  | VDV-WTC05 |

\* Non disponible auprès de Regency

# consignes d'installation


## Tableau de référence pour conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)

| Description                                     | Simpson Direct Vent Pro® | Selkirk Direct Temp™ | Metal-Fab™ Sure Seal | ICC Excel Direct | Olympia Ventis DV* |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Protecteur d'isolant pour grenier de 12 po      | 58DVA-IS*                | N/A                  | N/A                  | N/A              | VDV-AIS05          |
| Kit standard pour terminaisons horizontales (A) | N/A                      | 5DT-HKA              | N/A                  | TM-5HTK          | VDV-KW05           |
| Kit pour terminaisons horizontales (B)          | 58DVA-KHA                | 5DT-HKB              | N/A                  | TM-5HTK          | VDV-K05            |
| Kit pour terminaisons verticales                | 58DVA-VHA                | 5DT-VKC              | N/A                  | N/A              | N/A                |
| Chapeau vertical pour vents violents            | 58DVA-VCH                | N/A                  | N/A                  | TM-5VT           | VDV-VCH05          |
| Chapeau horizontal pour vents violents          | N/A                      | N/A                  | N/A                  | TM-5DHT          | N/A                |
| Chapeau d'évacuation horizontale carré          | 58DVA-HC                 | 5DT-AHC              | 5DHT                 | TM-5HT           | VDV-HC05           |
| Chapeau d'évacuation verticale                  | N/A                      | 5DT-HVC              | 5DVT                 | N/A              | N/A                |
| Collet de solin                                 | 58DVA-SC                 | 5DT-SC               | 5DSC                 | TM-SC            | VDV-SC05           |
| Solin réglable 0/12-6/12                        | 58DVA-F6                 | 5DT-AF6              | 5DF                  | TF-5FA           | VDV-F0506          |
| Solin réglable 6/12-12/12                       | 58DVA-F12                | 5DT-AF12             | 5DF1-2               | TF-5FB           | VDV-F0512          |
| Espaceur pour revêtement de vinyle              | 58DVA-VSS                | 5DT-VS-1             | 5DVS                 | TM-VSS           | VDV-SSO            |
| Plaque de protection pour revêtement de vinyle  | N/A                      | 5DT-VSP              | N/A                  | N/A              | N/A                |
| Terminaison en tuba de 14 po                    | 58DVA-SNK14              | N/A                  | N/A                  | TM-5ST14         | N/A                |
| Terminaison en tuba de 36 po                    | 58DVA-SNK36*             | N/A                  | N/A                  | TM-5ST36         | N/A                |
| Disque de réduction de débit d'air              | N/A                      | N/A                  | N/A                  | N/A              | N/A                |
| Raccords flexibles colinéaires                  | N/A                      | N/A                  | N/A                  | N/A              | N/A                |

\* Non disponible auprès de Regency

| FPI       |                                                                                                                 |           |                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 946-604/P | Simpson Direct Vent ou registre Astro Cap (en option)                                                           | 946-623/P | Chapeau d'évacuation horizontale AstroCap XL     |
| 770-994   | Adaptateur pour conduit rigide (à utiliser avec tout système rigide)                                            |           |                                                  |
| **946-606 | Réducteur de collet de départ pour conduit de 5 po x 8 po à 4 po x 6-5/8 po (Modèles B36XTE, B36XTCE SEULEMENT) | 946-625   | Espaceur pour revêtement de vinyle - AstroCap XL |

**Remarque :** En utilisant le système de conduit rigide Metal-Fab Sure Seal - à noter que l'adaptateur (5DDA) doit être utilisé avec l'adaptateur pour conduit rigide de FPI (770-994).
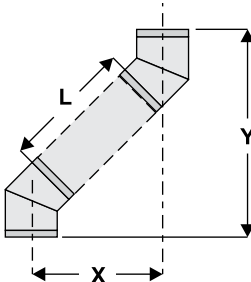
| Sélection de dévoiement de conduit : Utiliser ce tableau pour déterminer les longueurs de dévoiement de conduits. |                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur de conduit (L)                                                                                           | Système d'évacuation de 5 po x 8 po |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | Longueur (X)                        | Pente (Y)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 po (0 mm)                                                                                                       | 5-11/16 po (144 mm)                 | 15-5/16 po (389 mm)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 po (152 mm)                                                                                                     | 8-13/16 po (224 mm)                 | 18-7/16 po (468 mm)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 po (229 mm)                                                                                                     | 10-15/16 po (278 mm)                | 20-9/16 po (522 mm)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 po (305 mm)                                                                                                    | 13 po (330 mm)                      | 22-11/16 po (576 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 po (610 mm)                                                                                                    | 21-7/16 po (697 mm)                 | 31-1/16 po (789 mm)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 po (914 mm)                                                                                                    | 29-13/16 po (757 mm)                | 39-7/16 po (1002 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 po (1219 mm)                                                                                                   | 38-1/4 po (972 mm)                  | 47-7/8 po (1216 mm)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   |                                     |                      | <p>Pour les directives spécifiques sur les pièces du système d'évacuation consulter les sites internet des fabricants ci-dessous.</p> <p>Simpson Direct Vent Pro : <a href="http://www.duravent.com">www.duravent.com</a></p> <p>Selkirk Direct-Temp : <a href="http://www.selkirkcorp.com">www.selkirkcorp.com</a></p> <p>Metal-Fab Sure Seal : <a href="http://www.mtfab.com">www.mtfab.com</a></p> <p>Industrial Chimney Company : <a href="http://www.icc-rsf.com">www.icc-rsf.com</a></p> <p>Olympia Ventic DV : <a href="http://www.olympiachimney.com">www.olympiachimney.com</a></p> <p><b>Remarque :</b> Les sections horizontales du conduit d'évacuation doivent être de niveau (horizontal) ou avoir une pente montante de 1/4 po par pied de conduit en direction de la terminaison. Ne jamais installer un conduit en pente descendante - cela pourrait causer une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie.</p> |


## Réglage du réducteur de débit d'air (évacuation non forcée)

Certaines installations d'évacuation nécessitent une réduction du débit d'air. Voir les schémas de la section « Installation du système d'évacuation » pour connaître les exigences requises pour votre installation.


La plaque de réduction du débit d'air est installée sur l'appareil et réglée sur la position 0.

Pour régler la réduction de débit d'air comme indiqué sur les schémas de configuration du système d'évacuation, suivre les instructions suivantes :


1. Enlever l'écran vitré de sécurité et la vitre de la chambre de combustion - voir les instructions dans le présent manuel.
2. Régler la plaque de réduction du débit d'air à la position souhaitée comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
3. Une fois que la plaque de réduction du débit d'air est correctement réglée, la fixer à l'aide des vis.

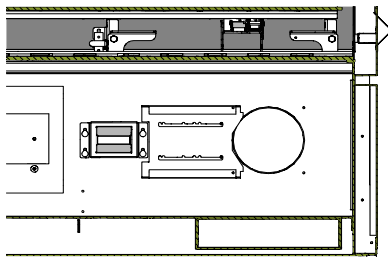


Position 0  
Complètement ouvert  
Préréglage en usine

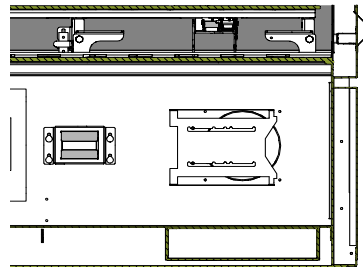


Position 4  
1-1/2 po

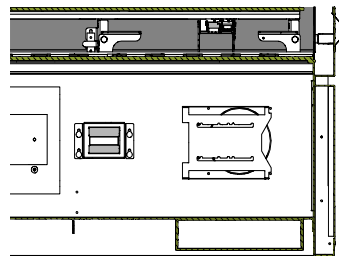


Position 5  
3/4 po

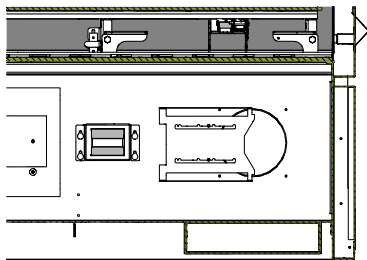

Position 2  
3-1/8 po

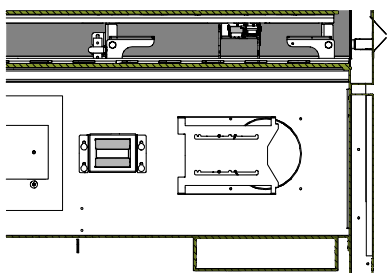

Position 3  
2-3/8 po

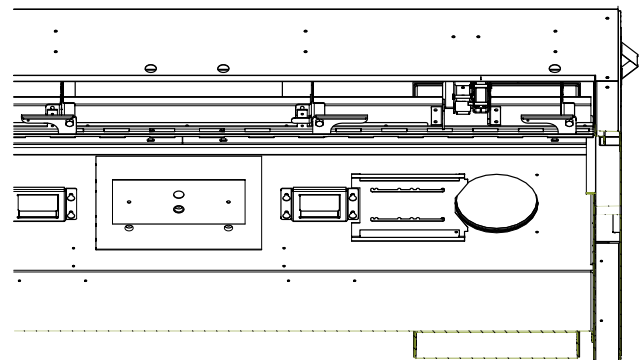

*Coupe transversale illustrant le plafond de la chambre de combustion depuis l'intérieur*

# consignes d'installation

## Terminaisons horizontales - évacuation flexible de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)


Ces systèmes d'évacuation, installés sur les foyers au gaz à évacuation directe CV50E, ont été testés et approuvés par Intertek comme système de chauffage à évacuation directe. L'emplacement du chapeau d'évacuation doit être conforme aux exigences illustrées sur le schéma des emplacements des terminaisons d'évacuation dans la section « Emplacements des terminaisons d'évacuation extérieures ».

L'ensemble de terminaisons du système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® comprend toutes les pièces nécessaires pour l'installation des modèles CV50E en utilisant une évacuation flexible.

| Ensemble FPI - Pièce n° | Longueur | Contenu                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n° 946-615              | 4 pieds  | 1. Gaine flexible de 8 po (longueur de l'ensemble)<br>2. Gaine flexible de 5 po (longueur de l'ensemble)<br>3. Espaceurs à ressort          |
| n° 946-618              | 6 pieds  | 4. Bague<br>5. Chapeau d'évacuation <b>AstroCap XL</b>                                                                                      |
| n° 946-616              | 10 pieds | 6. Vis<br>7. Tube de scellant Mill Pac<br>8. Vis chromées<br>9. Vis auto-perçantes n°8 x 1-1/2 po<br>10. Espaceur pour revêtement de vinyle |

### Remarques :

1. Les sections de conduits doivent être continues sans joints ni soudures.
2. Seuls les conduits flexibles achetés auprès de Regency® peuvent être utilisés pour les installations flexibles.
3. L'évacuation horizontale doit être supportée à tous les 3 pieds de conduit.
4. Le système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® est homologué uniquement pour les terminaisons horizontales.
5. Le système d'évacuation flexible peut être uniquement utilisé pour des installations pouvant atteindre 10 pieds de longueur continue de conduit. Au-delà de 10 pieds, un conduit rigide doit être utilisé.

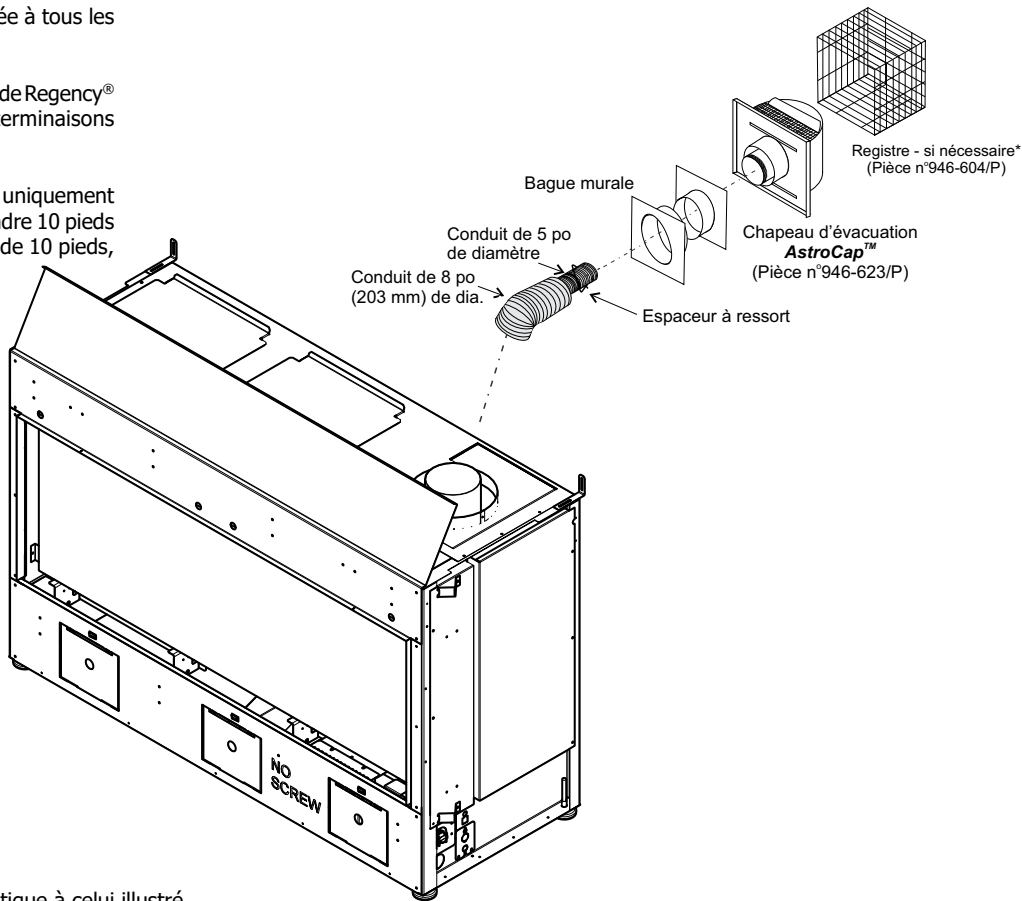

\* L'appareil n'est pas identique à celui illustré.

## Terminaison horizontale - évacuation de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)

### Terminaison horizontale - évacuation de 5 po x 8 po (Systèmes d'évacuation flexible)

#### Dégagements minimaux des matériaux combustibles

\* Les dégagements indiqués ci-dessous doivent être respectés. Néanmoins, en cas de traversée de murs, de plafonds ou à la terminaison de l'évacuation, il est requis d'installer un coupe-feu ou une bague murale, ce qui réduit le dégagement à 1-1/2 po (38 mm).


|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Au-dessus du conduit (horizontal)* | 3 po (76 mm)* |
| Sur les côtés (horizontal)         | 2 po (51 mm)  |
| À la base (horizontal)             | 2 po (51 mm)  |
| Évacuation verticale               | 2 po (51 mm)  |

Voir ci-dessous les dimensions suggérées de l'ouverture (mesures intérieures) pour les terminaisons d'évacuation flexible de 5 po x 8 po - à utiliser avec un coupe-feu ou une bague murale.

| Dimension suggérée de l'ouverture d'encadrement |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'évacuation                          | Taille de l'ouverture |
| 5 po x 8 po                                     | 11 po x 11 po         |

- 1) Mettre en place l'appareil dans l'ouverture. Tirer et installer la conduite de gaz (de préférence à droite de l'appareil). Localiser l'axe central de la terminaison et faire une marque sur le mur pour le repérer. Découper une ouverture carrée dans le mur - voir tableau (dimension intérieure).

**Remarque : En cas d'installation d'une terminaison sur un revêtement mural de vinyle, on peut utiliser un espaceur pour revêtement de vinyle ou des fourrures en bois pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré dans le revêtement mural.**

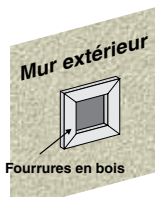

- 2) Ajuster la position de l'appareil et le fixer à l'enchâssure à l'aide de clous ou de vis en passant par les brides de clouage.
- 3) Assembler les pièces du système d'évacuation : appliquer du Mill Pac sur la buse interne de la sortie d'évacuation puis faire chevaucher la gaine flexible interne par-dessus sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Fixer à l'aide de 3 vis (perforer des trous de guidage rendra la tâche plus facile). Appliquer du Mill-Pac sur la gaine flexible externe et l'enfiler sur la buse externe de la sortie d'évacuation sur au moins 1-3/8 po (35 mm) puis le fixer à l'aide de 3 vis.

**REMARQUE : Les sections horizontales doivent être supportées à tous les 3 pieds maximum (0,9m). (L'apparence et la puissance des flammes seront affectées si la gaine s'affaisse par endroits).**

- 4) Séparer les deux parties de la bague murale et fixer solidement la partie avec les languettes au mur extérieur en s'assurant que les pattes soient placées en haut et en bas. Fixer l'autre partie de la bague au mur intérieur. Les deux parties s'emboîtent et peuvent être ajustées sur des murs de 2 x 4 ou 2 x 6.
- 5) Glisser la gaine une fois assemblée et le dispositif de terminaison dans la bague en s'assurant que le chapeau d'évacuation soit tourné vers le haut (des marques sur le chapeau indiquent le haut) pour permettre l'écoulement des eaux de pluie. Fixer le chapeau au mur extérieur à l'aide des 4 vis fournies.
- 6) Tirer sur les gaines flexibles interne et externe de sorte qu'elles chevauchent les buses du foyer. (raccourcir les tuyaux pour faciliter l'opération). Ne pas plier la gaine à plus de 90°. Les gaines doivent chevaucher les buses sur au moins 1-3/8 po (35 mm).
- 7) Appliquer du Mill Pac sur la buse interne de sortie du foyer et enfiler par-dessus le conduit flexible interne puis fixer à l'aide des 3 vis fournies.
- 8) Effectuer la même opération avec la buse externe et la gaine flexible externe.
- 9) Appliquer un joint de silicone entre la bague murale et la terminaison ainsi que sur le mur autour du rebord extérieur du chapeau d'évacuation pour éviter que l'eau ne s'infilte.

**IMPORTANT : Ne pas placer la coiffe du chapeau d'évacuation là où il peut y avoir accumulation de neige ou de glace. Vérifier la zone de sortie de l'évacuation après une chute de neige, et dégager la zone pour prévenir tout blocage accidentel du système de ventilation. En cas d'utilisation d'une souffleuse, s'assurer que la neige n'est pas dirigée vers la zone de sortie de l'évacuation.**

#### DIMENSIONS DU CHAPEAU ASTROCAP XL (946-623/P)

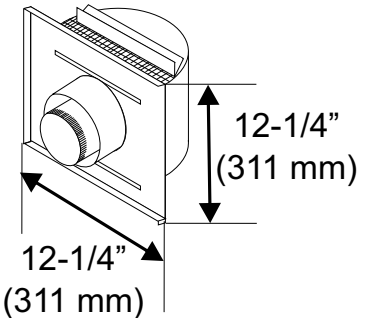


Schéma 1

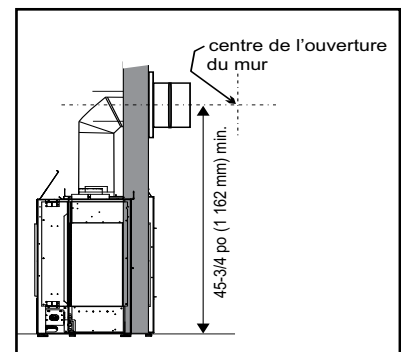


Schéma 2

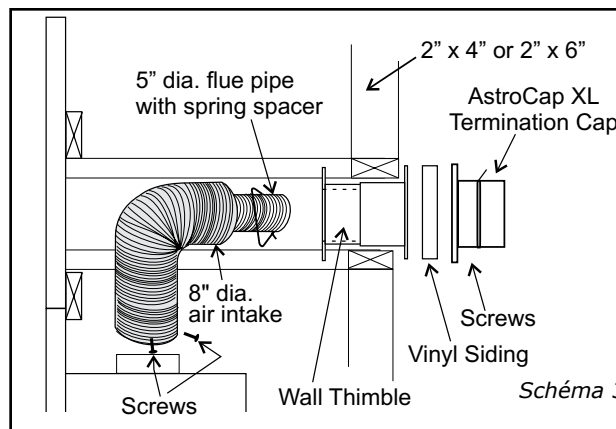


Schéma 3

# consignes d'installation

## Installation du système d'évacuation (évacuation non forcée)

Le foyer CV50E utilise le système de technologie coaxial de "ventouse". Le conduit intérieur permet l'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur du bâtiment tandis que le conduit extérieur alimente la chambre de combustion en air extérieur de combustion. Ce système évite ainsi d'utiliser l'air chauffé de la pièce comme combustible et empêche la déperdition de chaleur au niveau du conduit de la cheminée.

**Remarque :** Ces conduits ne doivent en aucun cas être raccordés à un autre appareil.


L'appareil au gaz et le système d'évacuation doivent déboucher directement sur une sortie extérieure au bâtiment et ne jamais être raccordés à un conduit de cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible solide ou au gaz. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit utiliser son propre système d'évacuation. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

## Configuration du système d'évacuation pour terminaisons horizontales (conduits rigide et flexible)

Le schéma ci-dessous montre toutes les combinaisons permises de conduits verticaux avec terminaisons horizontales utilisant un coude de 90° (deux coudes de 45° équivalent à un coude de 90°).

**Remarque :** L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (Pièce n° 770-994) est obligatoire dans l'installation d'un système d'évacuation pour conduit rigide.

Pour les terminaisons horizontales, le système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency peut être utilisé pour des installations pouvant atteindre 10 pieds de longueur continue de conduit. Au-delà de 10 pieds, utiliser un conduit rigide.

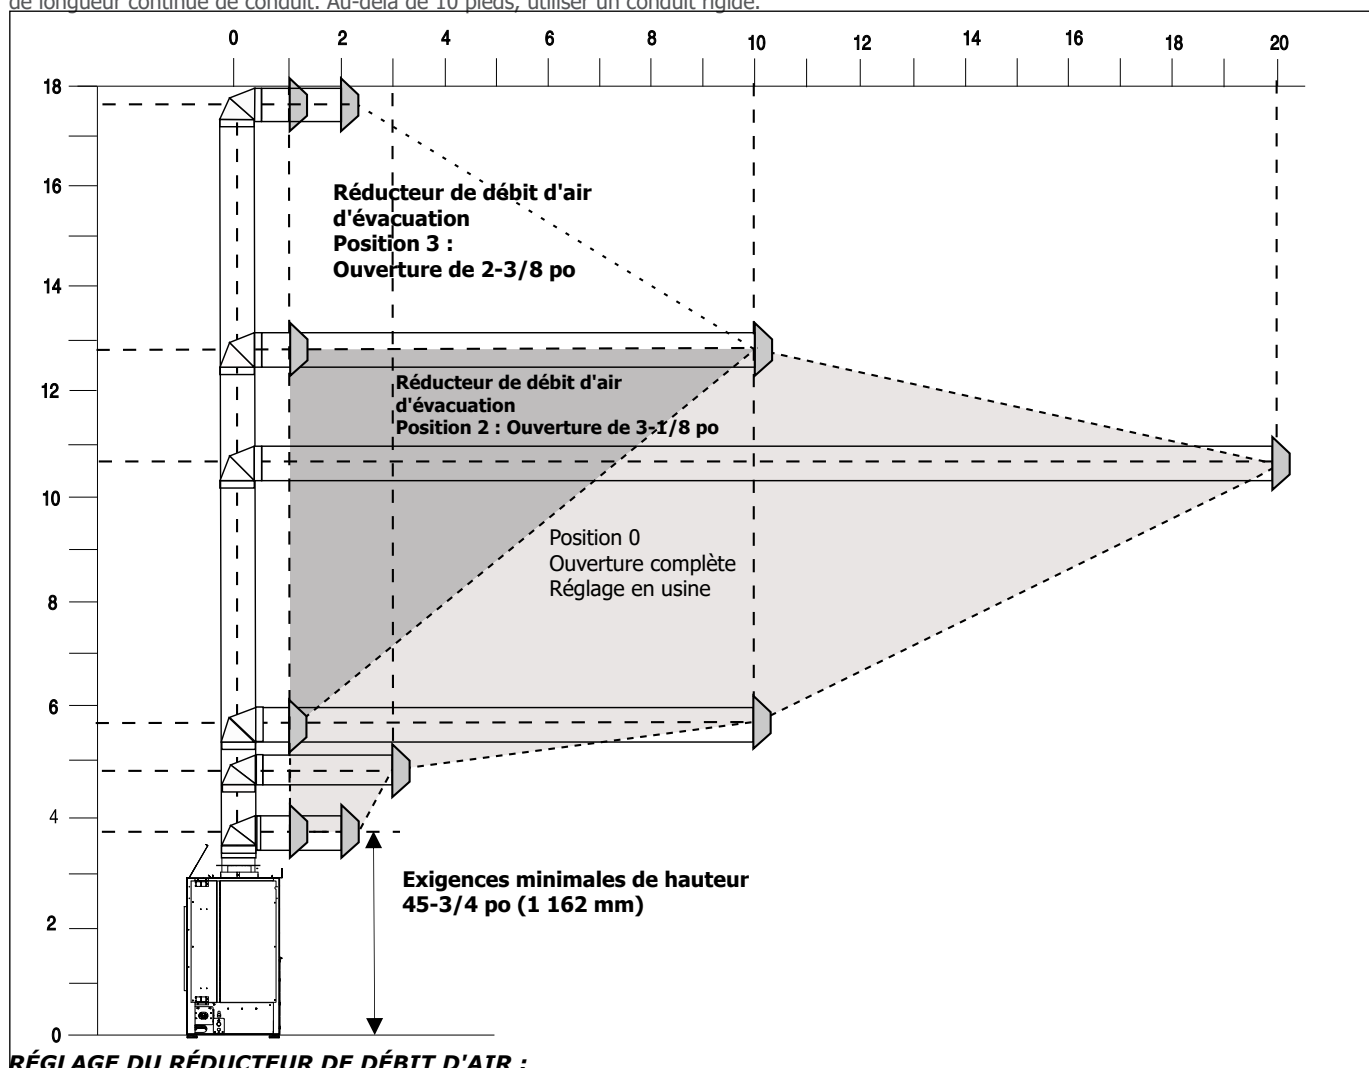

### RÉGLAGE DU RÉDUCTEUR DE DÉBIT D'AIR :

#### Réducteur de débit d'air pré-réglé sur 0.

Consulter la section « Emplacement du réducteur de débit d'air » pour plus de détails sur la façon de modifier le réglage du réducteur de débit d'air de la position 0 à la position 2 si nécessaire.

- Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel que précisé dans la section « Dégagements ».
- Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- Un registre doit être installé à chaque terminaison se situant à un niveau plus bas que le minimum spécifié ou selon les codes et règlements locaux.


## Terminaisons horizontales - Conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)

Les pièces essentielles requises pour une terminaison horizontale de base sont les suivantes :

- 1 Chapeau d'évacuation horizontale
- 1 Adaptateur pour conduit rigide (pièce n° 770-994)
- 1 Bague murale
- 1 Section de tuyau selon l'épaisseur du mur (voir tableau ci-dessous)

Pour mesurer l'épaisseur du mur, on prend la distance entre l'espaceur situé à l'arrière de l'appareil et la surface intérieure du chapeau d'évacuation. Pour les revêtements autres que du vinyle, on peut utiliser des fourrures de bois (à la place des espaceurs pour revêtements de vinyle), pour niveler la surface pour monter la terminaison de l'évacuation. La terminaison ne doit pas être encastrée dans le revêtement extérieur. Mesurer l'épaisseur du mur avec les fourrures.

Si un espaceur pour revêtement de vinyle est requis (à utiliser avec un revêtement de vinyle), mesurer la surface extérieure du mur sans le revêtement et ajouter 2 pouces.

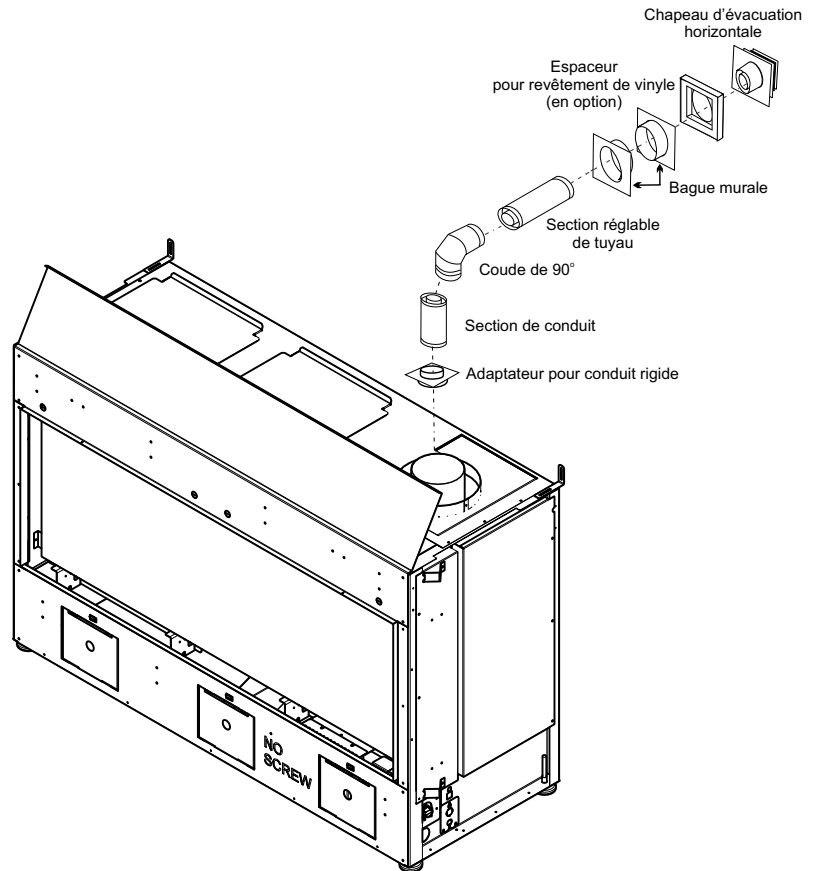

### Installation sur un mur plat

| Épaisseur du mur (pouces) | Longueur de conduit requis (pouces)   |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 4 po - 5-1/2 po           | 6 po                                  |
| 7 po - 8-1/2 po           | 9 po                                  |
| 10 po - 11-1/2 po         | 12 po                                 |
| 9 po - 14-1/2 po          | Section réglable de 11 po - 14-5/8 po |
| 15 po - 23-1/2 po         | Section réglable de 17 po - 24 po     |

### MISE EN GARDE :

Ne pas assembler des pièces de différents systèmes d'évacuation.

L'utilisation d'un chapeau d'évacuation AstroCap™ et d'un chapeau à pente montante FPI est acceptable pour tous les systèmes.

Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé avec un adaptateur pour conduit rigide avec les systèmes d'évacuation de marque DuraVent Direct-Vent, Selkirk Direct-Temp, Ameri Vent Direct Venting, ICC Excel Direct, Olympia Ventis DV et Security Secure Vent. L'utilisation de ces systèmes avec l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable et est conforme à la liste de composants établie par Intertek WHI.

\*L'appareil n'est pas identique à celui illustré.

**Pour tout système d'évacuation rigide (sauf Simpson Dura-Vent), le conduit rigide doit être fixé à l'adaptateur à l'aide de 3 vis.**

Le chapeau d'évacuation verticale FPI **AstroCap™** et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes d'évacuation FPI ainsi que les systèmes de marque Simpson Dura-Vent® Direct Vent, American Metal Products Ameri Vent Direct Vent, Security Secure Vent®, ICC Excel, Olympia Ventis DV, Selkirk Direct-Temp. AstroCap™ est une marque déposée de Regency Fireplace Products. Dura-Vent® et Direct Vent sont des marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co. Inc.

## consignes d'installation

### Terminaison horizontale évacuation de 5 po x 8 po (évacuation non forcée) (Systèmes d'évacuation rigide)

#### Dégagements minimaux des matériaux combustibles

\* Les dégagements indiqués ci-dessous doivent être respectés. Néanmoins, en cas de traversée de murs, de plafonds ou à la terminaison de l'évacuation, il est requis d'installer un coupe-feu ou une bague murale, ce qui réduit le dégagement à 1-1/2 po (38 mm).

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Au-dessus du conduit (horizontal)* | 3 po (76 mm)* |
| Sur les côtés (horizontal)         | 2 po (51 mm)  |
| A la base (horizontal)             | 2 po (51 mm)  |
| Evacuation verticale               | 2 po (51 mm)  |

Voir ci-dessous les dimensions suggérées de l'ouverture (mesures intérieures) pour les terminaisons d'évacuation rigide de 5 po x 8 po - à utiliser avec un coupe-feu ou une bague murale. Installer le système d'évacuation conformément aux directives du fabricant incluses avec les pièces de l'appareil.

- 1) Placer l'appareil à l'emplacement désiré. Vérifier si les montants muraux ou les chevrons de toit font obstruction au passage du conduit d'évacuation à installer. Si tel est le cas, modifier l'emplacement du foyer. Insérer la ligne de gaz, de préférence à droite du foyer et la ligne électrique à gauche (le boîtier de raccordement se trouve sur le côté gauche).
- 2) Les tuyaux et raccords Direct Vent sont équipés d'embouts spéciaux "twist-lock" pour connecter le système d'évacuation à la buse de sortie de l'appareil. Un adaptateur "twist-lock" est requis.
- 3) Placer l'adaptateur une fois l'appareil installé dans l'emplacement désiré, en parallèle de l'installation du système d'évacuation homologué. Appliquer le scellant Mill-Pac à l'intérieur de la partie externe de l'adaptateur ainsi que sur la buse interne de sortie du foyer. Enfiler l'adaptateur sur les buses interne et externe de sortie de l'appareil. Fixer uniquement à la buse externe à l'aide des 3 vis fournies (perforer des trous de guidage rendra la tâche plus aisée).
- 4) Ajuster la position de l'appareil et le fixer à l'enchâssure par les brides de clouage situées sur les côtés et le dessus de l'appareil, à l'aide de clous ou de vis.

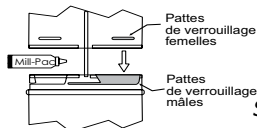


Schéma 1

- 5) Monter l'assemblage des tuyaux et des coudes aux longueurs désirées sur l'adaptateur de l'appareil et serrer (tourner-verrouiller) les raccords pour une parfaite étanchéité.

**REMARQUE : Pour de meilleurs résultats et une performance optimale d'un système d'évacuation homologué, il est vivement recommandé d'appliquer du scellant Mill-Pac (fourni) sur la partie interne de chaque raccord de conduit. Le non-respect de cette procédure peut causer des problèmes de tirage et de performance qui ne sont pas couverts par la garantie.**

**Les sections horizontales de conduits doivent être supportées à tous les 3 pieds de conduit (0,9 m). Des fixations murales sont disponibles à cet effet.**

- 6) Tracer sur le mur l'ouverture carrée à réaliser - voir tableau ci-contre pour les dimensions à respecter. Le centre de ce carré doit être aligné avec l'axe central du conduit horizontal. Découper l'ouverture dans le mur extérieur puis faire un contour de découpe propre pour la sortie d'évacuation. Voir schéma 2 pour les exigences concernant l'axe central.

Si le mur traversé est en matériaux non combustibles (ex. blocs de maçonnerie ou béton), une ouverture de 8 po (203 mm) de diamètre est acceptable.

#### Remarque :

- a) La section horizontale d'évacuation doit être au même niveau que l'ouverture de sortie, ou bien avoir une pente montante de 1/4 pouce à chaque pied de longueur. Ne jamais installer un conduit en pente descendante. Cela pourrait causer une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
- b) L'emplacement de la sortie du conduit horizontal d'évacuation sur un mur extérieur doit être conforme à tous les codes du bâtiment locaux et nationaux et ne pas être bloqué ni obstrué. Consulter la section sur les emplacements des sorties d'évacuation pour plus de détails.

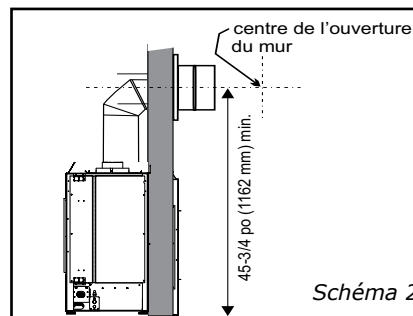


Schéma 2

#### c) Terminaisons en tuba :

Pour les installations nécessitant une pente montante verticale à l'extérieur du bâtiment, des terminaisons en tuba de 14 po et 36 po sont disponibles, ainsi qu'une évacuation standard à pente montante. Suivre les mêmes consignes d'installation que celles pour les terminaisons horizontales standard. NE JAMAIS installer un tuba à l'envers.

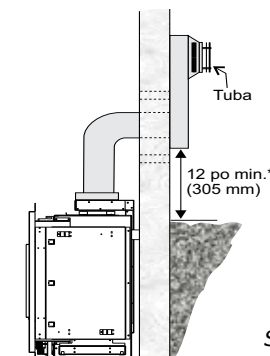


Schéma 3

\* Tel que spécifié au CSA B149.1 Installation Code. Les codes et règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.

#### Installation au-dessous du niveau du sol

Si la terminaison en tuba doit être installée audessous du niveau du sol (par ex. un sous-sol), un drainage adapté doit être effectué pour éviter toute infiltration d'eau dans la terminaison en tuba. Ne tenter en aucun cas d'encaster le tuba dans le mur ou tout autre type d'enceinte.

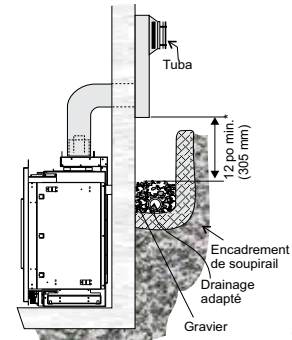


Schéma 4

- 7) S'assurer que les dégagements des conduits aux matériaux combustibles sont respectés (Schéma 3). Mettre en place le chapeau d'évacuation.

**Remarque : En cas d'installation d'une terminaison sur un revêtement mural en vinyle, on peut utiliser un espaceur pour revêtement de vinyle ou des fourrures en bois pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré dans le revêtement mural.**

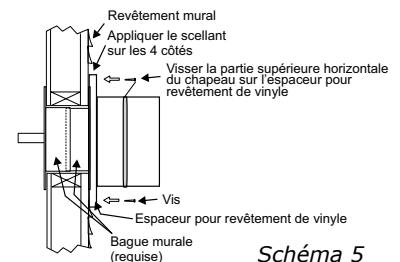


Schéma 5

Les quatre vis à bois fournies doivent être remplacées par des fixations appropriées pour les revêtements de stuc, de briques, de béton ou tout autre type de revêtement.

- 8) Avant de connecter la section horizontale du conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation, placer la bague murale sur le conduit d'évacuation. La bague murale est requise pour toutes les terminaisons horizontales.
- 9) Faire glisser l'appareil et le conduit d'évacuation vers le mur en insérant avec précaution le conduit d'évacuation dans le bloc du chapeau d'évacuation. Il est important que le conduit d'évacuation soit suffisamment long pour que le chapeau d'évacuation le chevauche sur au moins 1-1/4 pouces (32 mm). Fixer le conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation.
- 10) Placer la bague murale au centre de l'ouverture et la fixer à l'aide de vis à bois (Schéma 4).

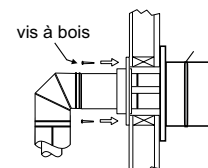


Schéma 6

## Terminaisons horizontales - Conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)


Les schémas suivants montrent des exemples de configuration de terminaisons horizontales avec un, deux ou trois coudes de 90° (deux coudes de 45° équivalent à un coude de 90°).

1. Trois coudes de 90° max. sont permis.
  2. La distance minimale entre les coudes doit être de 1 pi (305 mm).
- Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel que précisé dans la section «Dégagements».
  - Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
  - Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
  - Un adaptateur pour conduit rigide en option doit être utilisé (pièce n°770-994) en cas d'installation de conduits rigides.
  - Un registre doit être installé à chaque terminaison se situant à un niveau plus bas que le minimum spécifié ou selon les codes et règlements locaux.
  - Le système d'évacuation flexible peut être utilisé sur une longueur de 10 pieds seulement - au-delà de 10 pieds, utiliser une évacuation rigide.

## Évacuation horizontale avec deux (2) coudes de 90°

**Un coude de 90° = Deux coudes de 45°.**


| Option                                  | V         | H + H1    | Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 6 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.<br><br><b>À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.</b> |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)                                      | 1 pi min. | 2 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B)                                      | 2 pi min. | 4 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C)                                      | 3 pi min. | 5 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D)                                      | 4 pi min. | 6 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E)                                      | 5 pi min. | 7 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F)                                      | 6 pi min. | 8 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réducteur de débit d'air préréglé sur 0 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |

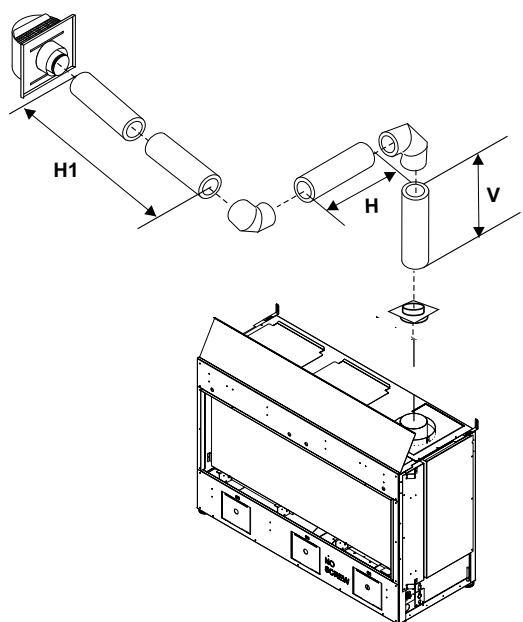

## Évacuation horizontale avec trois (3) coudes de 90°

**Un coude de 90° = Deux coudes de 45°.**

| Option                                  | V         | H         | V + V1     | H + H1    | Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 12 pieds et une longueur horizontale max. de 9 pieds.<br><br><b>À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.</b> |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)                                      | 1 pi min. | 1 pi max. | 2 pi min.  | 2 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B)                                      | 1 pi min. | 2 pi max. | 3 pi min.  | 3 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C)                                      | 2 pi min. | 2 pi max. | 5 pi min.  | 4 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D)                                      | 3 pi min. | 2 pi max. | 7 pi min.  | 5 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E)                                      | 4 pi min. | 3 pi max. | 9 pi min.  | 6 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F)                                      | 5 pi min. | 4 pi max. | 10 pi min. | 7 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G)                                      | 6 pi min. | 5 pi max. | 11 pi min. | 8 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H)                                      | 7 pi min. | 6 pi max. | 12 pi min. | 9 pi max. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réducteur de débit d'air préréglé sur 0 |           |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |

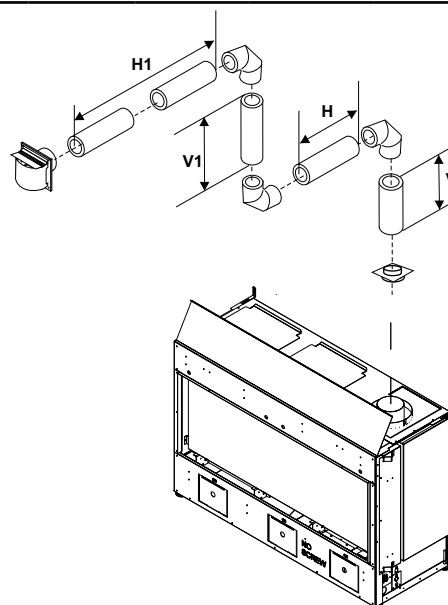

# consignes d'installation


## Terminaisons verticales - conduit rigide de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)

Les pièces de base requises pour une terminaison verticale sont les suivantes :

- 1 Chapeau d'évacuation verticale
- 1 Adaptateur pour conduit rigide (770-994)
- 1 Coupe-feu de plafond
- 1 Solin
- 1 Collet de solin
- 1 Section de tuyau selon l'épaisseur du mur (voir tableau ci-dessous)

L'installation d'un conduit galvanisé est préférable au-dessus de la ligne de toit en raison de sa haute résistance à la corrosion. Continuer à ajouter des sections de tuyau à travers le solin jusqu'à ce que la hauteur du chapeau d'évacuation soit conforme aux minima requis spécifiés dans le tableau ci-dessous et dans les codes locaux. À noter que la hauteur est plus élevée pour les toits en pente. Un mauvais tirage ou un tirage descendant peut être causé par des vents violents près de grands arbres ou des lignes de toit : dans ce cas, une augmentation de la hauteur verticale peut résoudre ce problème.

| Pente du toit    | Hteur min. d'évacuation |        |
|------------------|-------------------------|--------|
|                  | Pieds                   | Mètres |
| plat à 7/12      | 2                       | 0,61   |
| de 7/12 à 8/12   | 2                       | 0,61   |
| de 8/12 à 9/12   | 2                       | 0,61   |
| de 9/12 à 10/12  | 2,5                     | 0,76   |
| de 10/12 à 11/12 | 3,25                    | 0,99   |
| de 11/12 à 12/12 | 4                       | 1,22   |
| de 12/12 à 14/12 | 5                       | 1,52   |
| de 14/12 à 16/12 | 6                       | 1,83   |
| de 16/12 à 18/12 | 7                       | 2,13   |
| de 18/12 à 20/12 | 7,5                     | 2,29   |
| de 20/12 à 21/12 | 8                       | 2,44   |

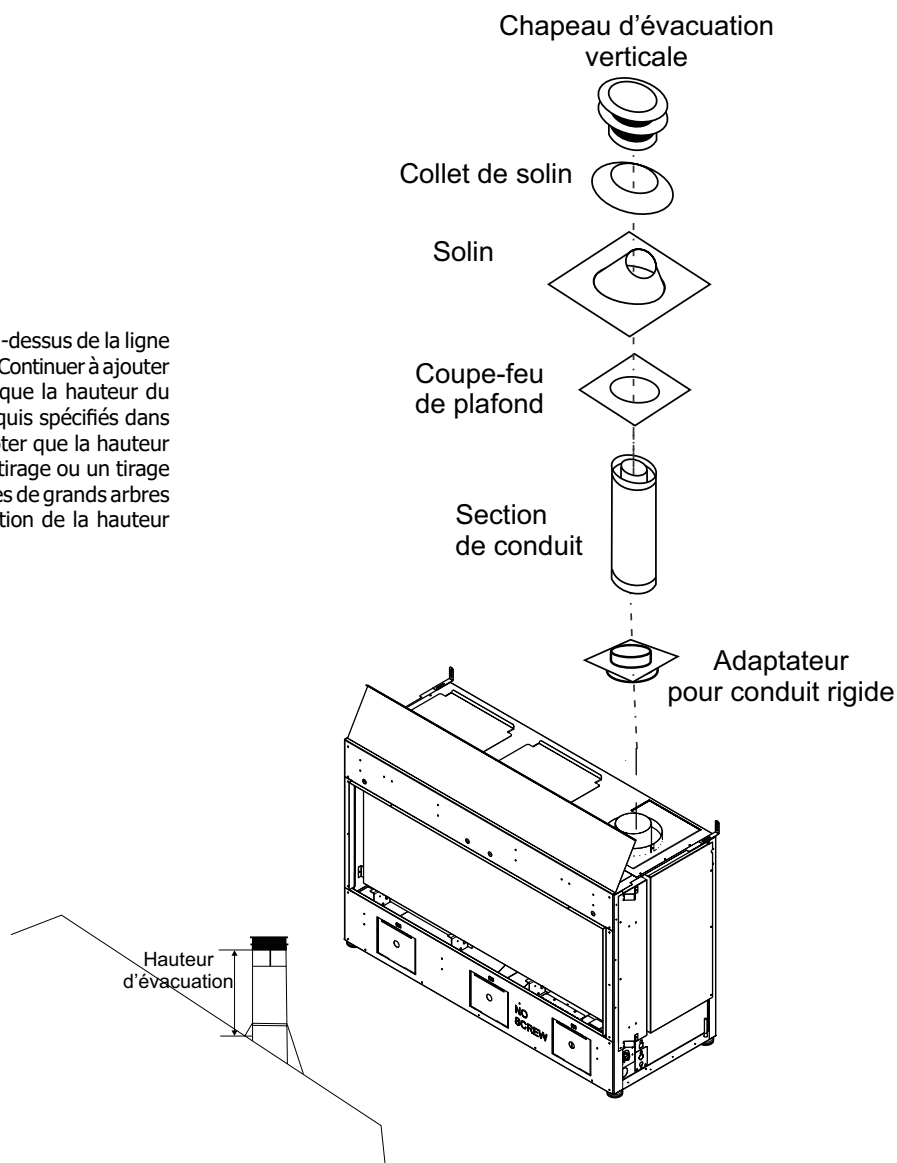

\* L'appareil n'est pas identique à celui illustré.

### MISE EN GARDE :

Ne pas assembler des pièces de différents systèmes d'évacuation.

L'utilisation d'un chapeau d'évacuation AstroCap™ et d'un chapeau à pente montante FPI est acceptable pour tous les systèmes.

Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé avec un adaptateur pour conduit rigide avec les systèmes d'évacuation de marque Duravent Direct-Vent, Selkirk Direct-Temp, Ameri Vent Direct, ICC Excel Direct, Olympia Ventis DV et Security Secure Vent. L'utilisation de ces systèmes avec l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable et est conforme à la liste de composants établie par Intertek WHI.

**Pour tout système d'évacuation rigide (sauf Simpson Dura-Vent), le conduit rigide doit être fixé à l'adaptateur à l'aide de 3 vis.**

Le chapeau d'évacuation verticale FPI AstroCap™ et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes d'évacuation FPI ainsi que les systèmes de marque Simpson Dura-Vent® Direct Vent, American Metal Products Ameri Vent Direct Vent, Security Secure Vent®, ICC Excel, Olympia Ventis DV, Selkirk Direct-Temp. AstroCap™ est une marque déposée de Regency Fireplace Products. Dura-Vent® et Direct Vent sont des marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co. Inc.


## Configuration du système d'évacuation verticales

### Conduits flexible et rigide de 5 po x 8 po (127 mm x 203 mm) (évacuation non forcée)

Les zones ombragées sur le schéma ci-contre montrent toutes les combinaisons permises par les **systèmes d'évacuation pour conduit rigide/flexible** en termes de terminaisons verticales droites et de déviements à la verticale utilisant 2 coudes de 90°.

- Deux coudes de 45° équivalent à un coude de 90°.
- Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.
- La distance minimale entre les coudes est de 1 pied (305 mm).
- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles tel qu'indiqué dans la section «Dégagements».
- Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds (0,9 m) de conduit.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°770-994) est obligatoire pour l'installation d'un système d'évacuation pour conduit rigide.
- Voir la section «Réglage du réducteur de débit d'air» pour plus de détails sur la façon de changer la position du réducteur de débit d'air pré-réglé sur la position 0 à la position 3 si nécessaire.

Pour les terminaisons verticales, le système de conduits flexibles Regency Direct Vent peut être utilisé pour des installations comprenant des longueurs maximales de conduit allant jusqu'à 40 pieds, y compris les déviations. Si des longueurs plus importantes sont nécessaires, des conduits rigides doivent être utilisés. Si aucune déviation n'est utilisée, la longueur maximale est indiquée dans le schéma ci-contre.

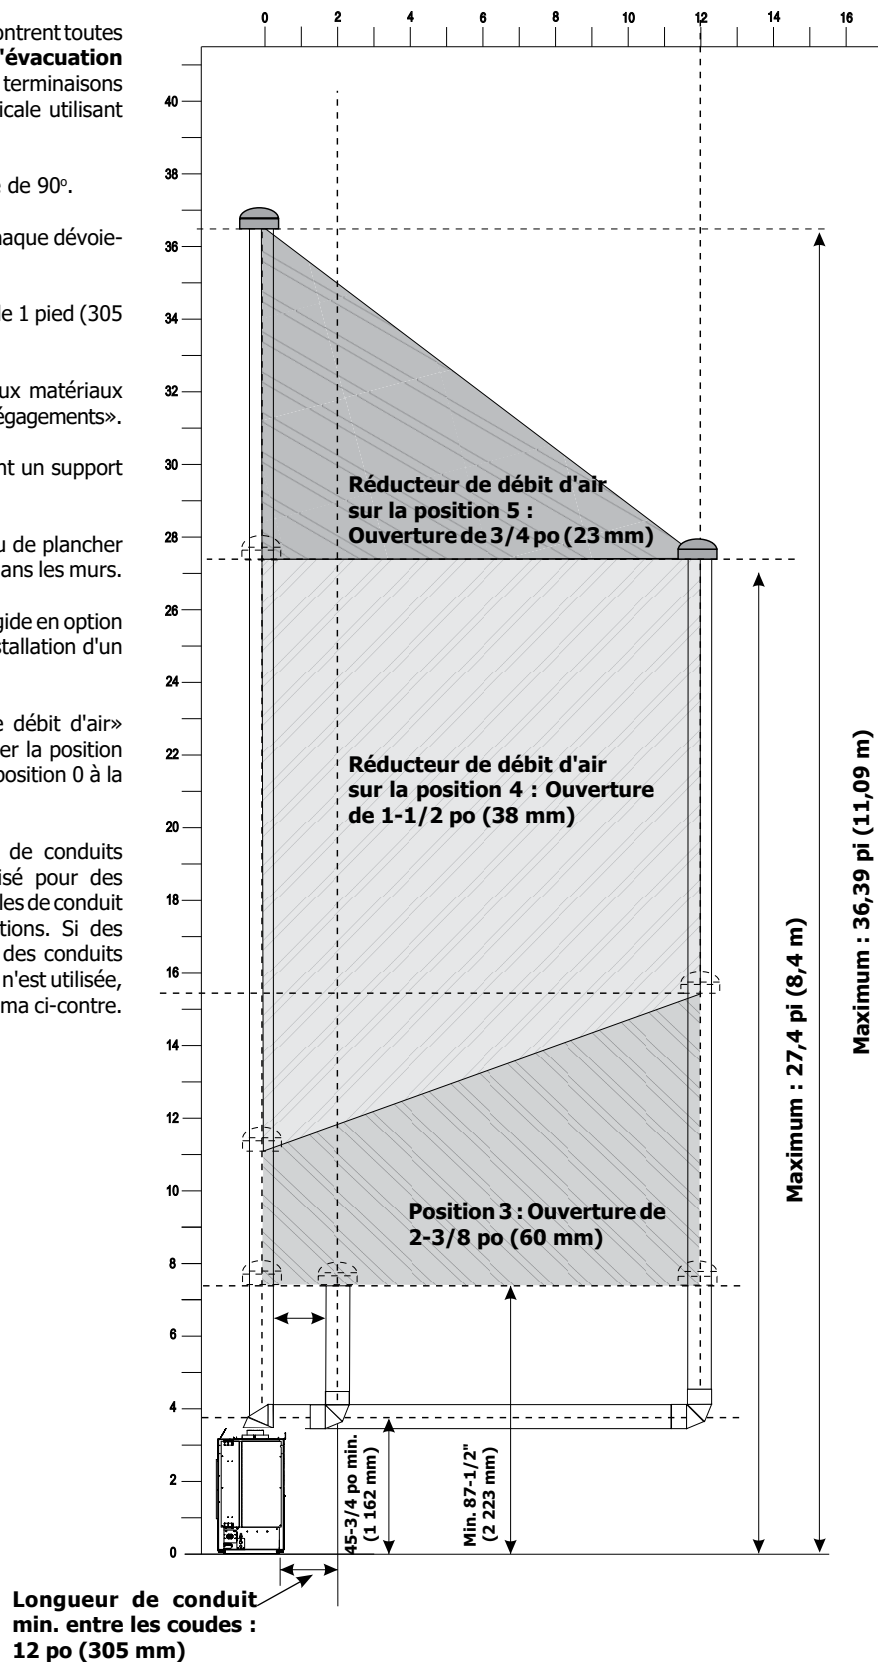

# consignes d'installation

## Terminaisons verticales - conduit rigide/flexible de 5 po x 8 po (évacuation non forcée)


- Deux coudes de 45° équivalent à un coude de 90°. Un maximum de six coudes de 45° est permis.
- Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.
- La distance minimale entre les coudes doit être de 1 pied (305 mm).
- Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel qu'indiqué dans la section «Dégagements» .
- Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°770-994) est obligatoire en cas d'installation d'un système d'évacuation pour conduit rigide.

Le système flexible Direct Vent de Regency peut être utilisé dans des installations avec une longueur de conduit maximale allant jusqu'à 40 pieds incluant les déviations. Si des longueurs sont requises, un conduit rigide doit être utilisé.

## Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90°

**Un coude de 90° = deux coudes de 45°.**

| Option                                          | V         | H + H1    | V + V1     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)                                              | 1 pi min. | 2 pi max. | 3 pi min.  | Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 10 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.<br><br><b>À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.</b> |
| B)                                              | 2 pi min. | 3 pi max. | 4 pi min.  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C)                                              | 3 pi min. | 4 pi max. | 6 pi min.  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D)                                              | 4 pi min. | 5 pi max. | 7 pi min.  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E)                                              | 5 pi min. | 6 pi max. | 8 pi min.  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F)                                              | 6 pi min. | 7 pi max. | 9 pi min.  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G)                                              | 7 pi min. | 8 pi max. | 10 pi min. |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les longueurs ne comprennent pas le coude.      |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réglage du réducteur sur 0 - préréglage d'usine |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |

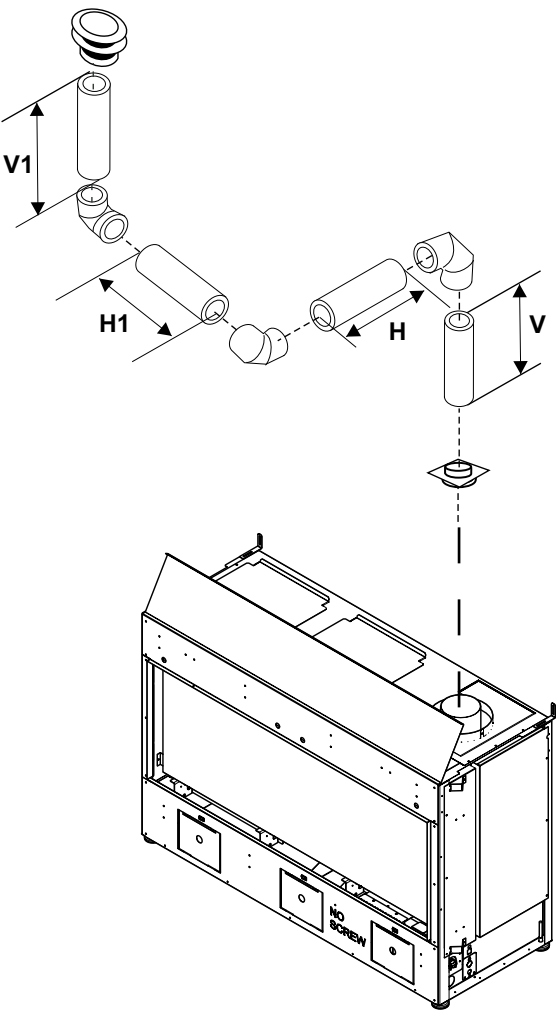

## Terminaisons verticales - Évacuation - Kit de conduit flexible vertical (Pièce n° 946-772) (évacuation non forcée)

Le système d'évacuation flexible verticale comprend :

- Conduit flexible 20 pi. (intérieur & extérieur) avec 10 espaceurs
- 3 brides murales
- Coupe-feu de plafond
- Espaceur pour coupe-feu
- Supports
- Adaptateur flexible à rigide
- Support de toit
- Conduit rigide DuraVent 36 po
- Collet de solin
- Chapeau d'évacuation pour grands vents
- Quincaillerie

### REMARQUES

- Le solin de toit n'est pas inclus dans ce jeu et doit être acheté séparément.
- Les installations de conduits flexibles verticaux doivent être conformes aux limites fixées dans les tableaux de ventilation verticale.

Choisir une des pièces suivantes :

| Pièce n°             | Description   |
|----------------------|---------------|
| 58DVA-F6-0-12-6/12   | Solin de toit |
| 58DVA-F12-7/12-12/12 | Solin de toit |

1. Respecter un dégagement de 1-½ po / 38 mm (espace vide) par rapport aux matériaux combustibles en cas de traversée de plafonds, de murs, de planchers, d'enceintes isolantes, de solives ou de tout autre matériau combustible se trouvant à proximité. Ne pas combler les espaces vides avec de l'isolant. Vérifier les sections concernant le système d'évacuation pour connaître les limitations concernant la pente verticale maximale du système d'évacuation et le dévoiement horizontal maximal.

Veiller à respecter les dégagements autour des enceintes, des murs, des planchers supérieurs ou inférieurs, des solives de plancher, etc. Chaque appareil doit être installé en respectant différents dégagements (dessus, côtés, dessous). Voir le manuel de l'appareil concerné pour plus de détails.

2. Installer l'appareil dans l'emplacement désiré. Faire descendre un fil à plomb du plafond ou de la solive de plancher jusqu'à l'emplacement de la sortie du conduit de l'appareil et marquer l'endroit où le conduit pénétrera dans le plafond. Percer un petit trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit jusqu'au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le toit.
3. Découper une ouverture dans le toit au centre duquel se trouve le petit trou percé dans les étapes précédentes. Le trou doit être d'au moins 11 po (279 mm). Le trou peut être rond ou carré.
4. Glisser le solin sous les toiles de bardeau et l'aligner de façon à ce qu'il soit centré sur le trou (les toiles doivent recouvrir la moitié du solin). Voir le schéma 1.

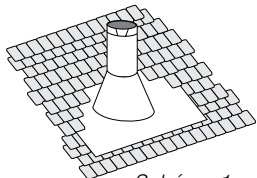


Schéma 1 : La moitié supérieure du solin est installée sous le matériau de couverture et n'est pas clouée avant l'installation de la cheminée. De petits ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

5. Un coupe-feu de plafond ou une entretoise coupe-feu doit être installée lors de la traversée de chaque niveau de plancher ou de plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond ou l'entretoise coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher, découper une ouverture carrée de 11 po (279 mm). Encadrer le trou comme indiqué dans le schéma 2 et installer le coupe-feu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoise sur le haut du protecteur d'isolant ou du coupe-feu d'entretoise - voir schéma 2a. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis ou clous. Si plusieurs sont nécessaires, ils peuvent être achetés séparément.

### REMARQUE

- Le coupe-feu de plafond ou l'espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.

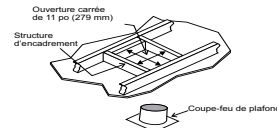


Schéma 2

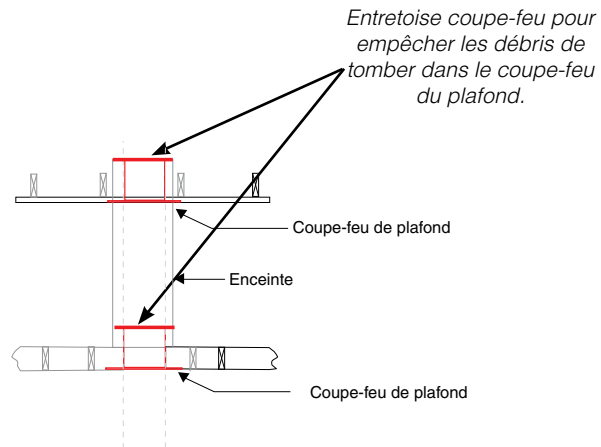


Schéma 2a

6. Déterminer la hauteur totale de la cheminée, depuis le dessus de l'appareil jusqu'à la partie inférieure de l'évacuation. Si nécessaire, couper les gaines flexibles intérieure et extérieure à la longueur désirée jusqu'à un maximum de 20 pieds (6,1 m).
7. Appliquer du scellant Mill-Pac autour du collet de 5 po (127 mm) situé sur l'appareil et faire glisser la gaine flexible intérieure sur le collet interne de l'appareil puis fixer avec 3 vis minimum.
8. Installer des espaceurs de 5 po (127 mm) autour du conduit flexible de 5 po (127 mm).
9. Répéter l'étape 7 pour installer le conduit externe sur la buse externe de l'appareil.

### REMARQUE

- Si un décalage est nécessaire dans le grenier ou les solives de plancher, il est important de soutenir le conduit d'évacuation tous les 3 pieds (914 mm) pour éviter une tension excessive et un affaissement du conduit d'évacuation. Des brides murales (3 au total) sont fournies à cet effet. Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

10. Fixer la section du conduit rigide à l'adaptateur en appliquant du Mil-Pac sur le conduit interne ou externe. Sécuriser le conduit externe à l'aide de 3 vis.
11. Fixer la gaine flexible intérieure à l'adaptateur de conduit en appliquant du Mil-Pac sur l'adaptateur. Faire glisser le conduit intérieur sur l'adaptateur et le fixer à l'aide de 3 vis.
12. Répéter l'étape 11 pour fixer le conduit flexible externe.

consignes d'installation

13. Faire glisser la longueur de conduit finie vers le solin en veillant à ce qu'elle ait une longueur minimale de 2 pieds (0,61 m), mesurée à partir du sommet du toit. Mettre la cheminée à niveau et utiliser le support de toit fourni avec le système pour la fixer au côté inférieur du toit comme indiqué, en utilisant au minimum 2 vis par côté (voir schéma 3b). Voir le schéma 4 pour les exigences en matière de pente et de hauteur de toit. Voir le schéma 3a pour connaître les méthodes de fixation si les 2 pieds de longueur sont insuffisants et qu'il est nécessaire d'ajouter des longueurs supplémentaires qui peuvent être achetées séparément. Voir la liste des composants de Simpson Duravent dans le manuel d'installation pour trouver les numéros de pièces.

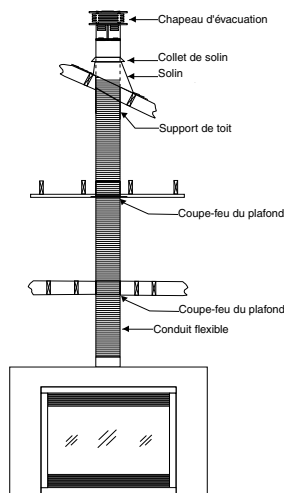
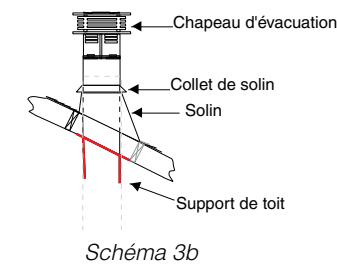


Schéma 3

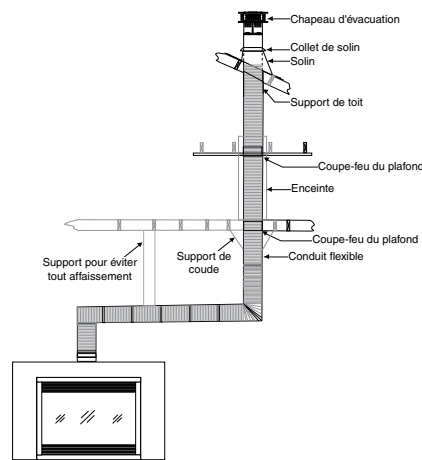


Schéma 3a

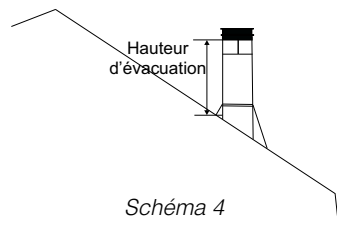


Schéma 4

| Pente du toit         | Hauteur minimale d'évacuation | Hauteur minimale d'évacuation |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                       | Pieds                         | Mètres                        |
| Plat jusqu'à 7/12     | 2                             | 0,61                          |
| de 7/12 à 8/12        | 2                             | 0,61                          |
| de 8/12 à 9/12        | 2                             | 0,61                          |
| de 9/12 à 10/12       | 2,5                           | 0,76                          |
| de 10/12 à 11/12      | 3,25                          | 0,99                          |
| de 11/12 à 12/12      | 4                             | 1,22                          |
| de 12/12 à 14/12      | 5                             | 1,52                          |
| de 14/12 à 16/12      | 6                             | 1,83                          |
| de 16/12 à 18/12      | 7                             | 2,13                          |
| de 18/12 à 20/12      | 7,5                           | 2,29                          |
| plus de 20/12 à 21/12 | 8                             | 2,44                          |

14. Mettre un filet de mastic sur la partie externe entre le tuyau extérieur et le solin pour empêcher l'eau de pénétrer dans le système de cheminée.
15. Glisser le collet de solin par-dessus la longueur de conduit jusqu'à ce qu'il atteigne le solin.
16. Installer le chapeau d'évacuation en le verrouillant par rotation.
17. Fixer le solin au toit à l'aide de vis.

REMARQUE

- Tout placard ou espace de rangement traversé par le système d'évacuation doit être isolé.

## Système de rallonge de conduit flexible vertical (Pièce n° 946-769) (évacuation non forcée)

### Rallonge de gaine flexible de 20 pieds

Le système de rallonge de conduit flexible vertical comprend :

- Gaine flexible de 20 pi (interne & externe) avec 10 espaceurs
- 3 attaches murales
- Adaptateur pour gaine flexible
- Quincaillerie

Utilisé en conjonction avec le système d'évacuation flexible vertical (pièce n° 946-772) pour les installations verticales.

1. Étendre le conduit intérieur de 5 po (127 mm) et le conduit extérieur de 8 po (203 mm) jusqu'à un maximum de 20 pieds (6,1 m).

**REMARQUE**

- Les conduits intérieur et extérieur peuvent être coupés si une longueur plus courte est nécessaire.

2. Installer les espaceurs à ressort autour du conduit intérieur de 5 po (127 mm), comme illustré. Faire glisser la gaine flexible externe sur et jusqu'au bout du conduit de 5 po (127 mm).

3. Appliquer du Mill-Pac tout autour du collet intérieur de 5 po (127 mm) de l'adaptateur pour gaine flexible et glisser la gaine flexible interne de 5 po (127 mm) du système d'évacuation flexible verticale sur l'adaptateur pour gaine flexible. S'assurer que la gaine flexible interne chevauche le collet sur au moins 1,4 po (35 mm). Sécuriser le tout à l'aide de 3 vis.


4. Appliquer du Mill-Pac tout autour du collet extérieur de 8 po (203 mm) de l'adaptateur de la cheminée et le glisser sur la gaine flexible externe de 8 po (203 mm) du système d'évacuation flexible verticale en s'assurant que la gaine flexible externe chevauche le collet sur au moins 1,4 po (35 mm). Sécuriser le tout à l'aide de 3 vis.

5. Refaire les mêmes étapes pour fixer l'autre extrémité de l'adaptateur pour gaine flexible en utilisant le système d'évacuation flexible verticale.

6. Se référer aux consignes d'installation du système d'évacuation flexible verticale pour l'installation complète du système.

**REMARQUES**

- Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit ou les poutres de plancher, il est important que le conduit d'évacuation soit supporté à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont disponibles à cet effet.
- Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

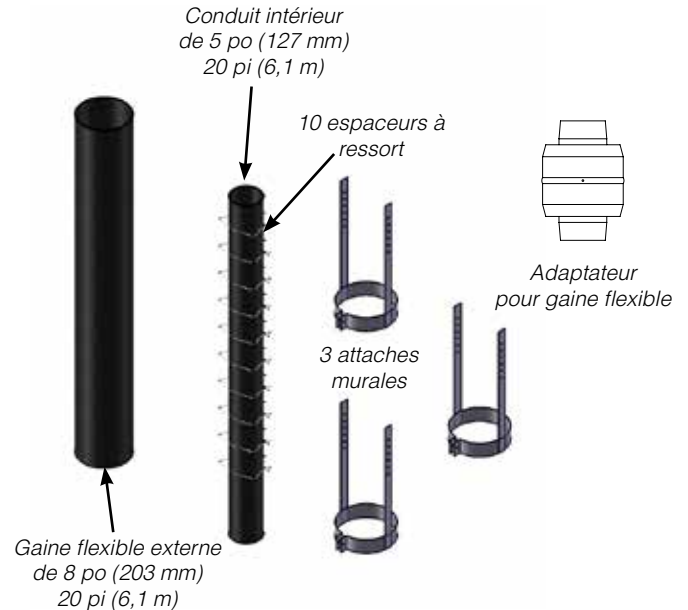

## consignes d'installation

### Coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu (pièce n° 946-770) (évacuation non forcée)

À utiliser avec le système d'évacuation flexible vertical n° 946-772 et le système de rallonge flexible verticale.

Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond.


Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher :

1. Découper une ouverture carrée de 11 po (279 mm).
2. Construire une structure pour l'ouverture tel que montré sur le schéma 1.
3. Installer le coupe-feu de plafond.
4. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoit sur le haut du protecteur d'isolant/coupe-feu d'entretoit - voir schéma 1a.
5. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis/clous.

Si d'autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

#### REMARQUE


- Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.

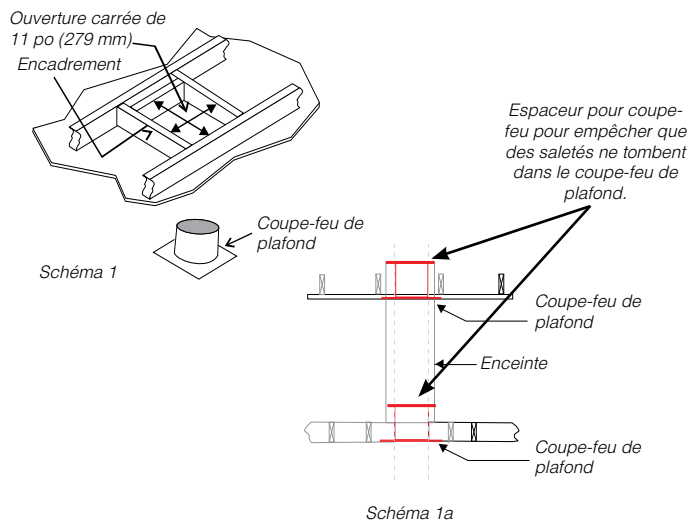




## Branchement électrique de l'appareil (pour évacuation non forcée et évacuation forcée)

Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué avant d'installer le matériau de finition.

1. Retirer la plaque d'accès de droite et le panneau d'accès avant droit. Voir les consignes de retrait du panneau d'accès dans le présent manuel.

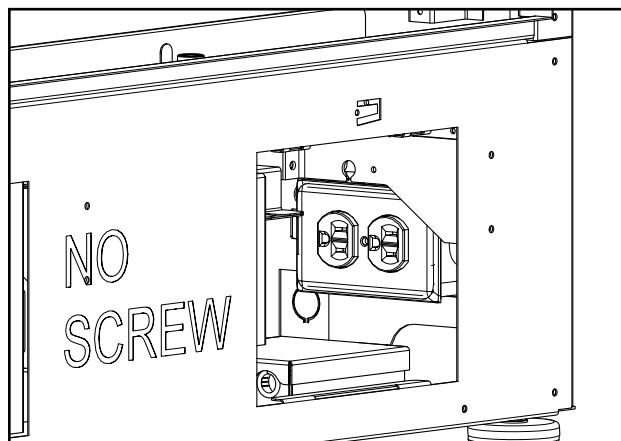


2. Dévisser les 2 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous.

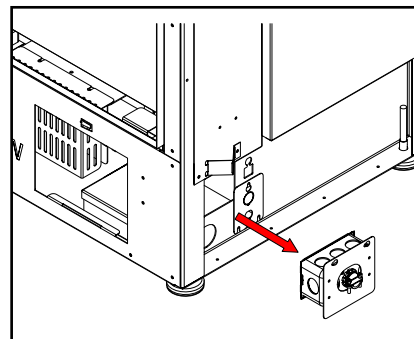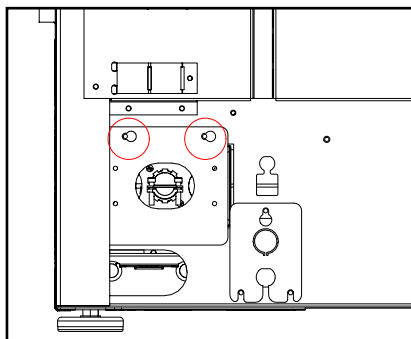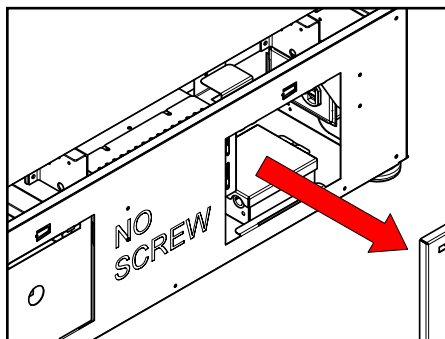

3. Faire glisser la plaque du boîtier électrique vers le fond de l'appareil pour le sortir.

4. Faire passer le branchement depuis l'intérieur du mur par l'ouverture créée lors du retrait de la plaque dans l'étape précédente.

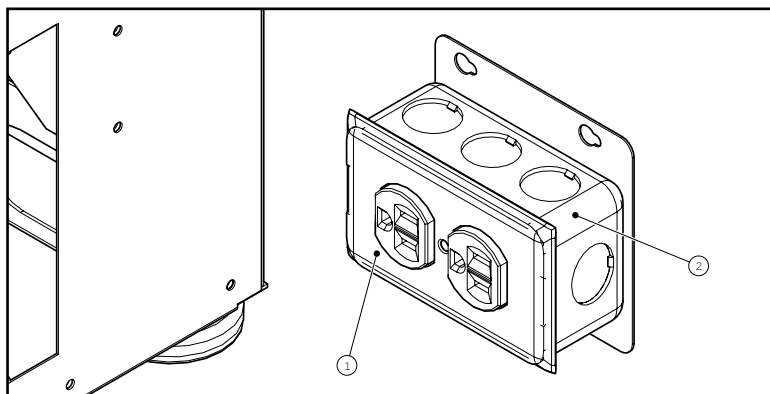

5. Brancher le boîtier électrique.

| Item | Pièce n° | Description           |
|------|----------|-----------------------|
| 1    | 910-430  | Couvercle de la prise |
| 2    | 910-429  | Boîte métallique      |
| 3    | 910-428  | Prise blanche         |

**REMARQUE : Le boîtier de prises de courant et son couvercle peuvent se trouver dans le kit d'installation et nécessiter d'être installés.**

6. Faire courir tout branchement en excès dans le mur et réinstaller la plaque sur le mur de l'appareil.

7. Remettre en place le boîtier électrique et la plaque sur les vis.

8. Serrer les vis pour les fixer.


consignes d'installation

Schéma de câblage pour évacuation non forcée

Bien que le brûleur ne nécessite pas une alimentation en courant alternatif de 120 volts, il est vivement recommandé de l'utiliser comme source d'alimentation principale au lieu de piles de type AA. Les piles (4 AA) doivent être utilisées comme source d'alimentation secondaire.

ATTENTION

- Répertorier tous les câbles et raccords avant de les débrancher lors des contrôles d'entretien. Des erreurs de raccordement peuvent provoquer des dysfonctionnements et présenter un danger.
- S'assurer que les fils ne soient pas en contact avec une surface chaude ni à proximité de bords tranchants.
- Cet appareil est équipé d'une prise à trois broches (mise à la terre) pour une protection contre les risques d'électrocution et doit être branché directement dans une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. Ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre de cette prise.
- L'appareil doit être alimenté en électricité par un électricien agréé. En aucun cas, ne pas couper la borne de mise à la terre.

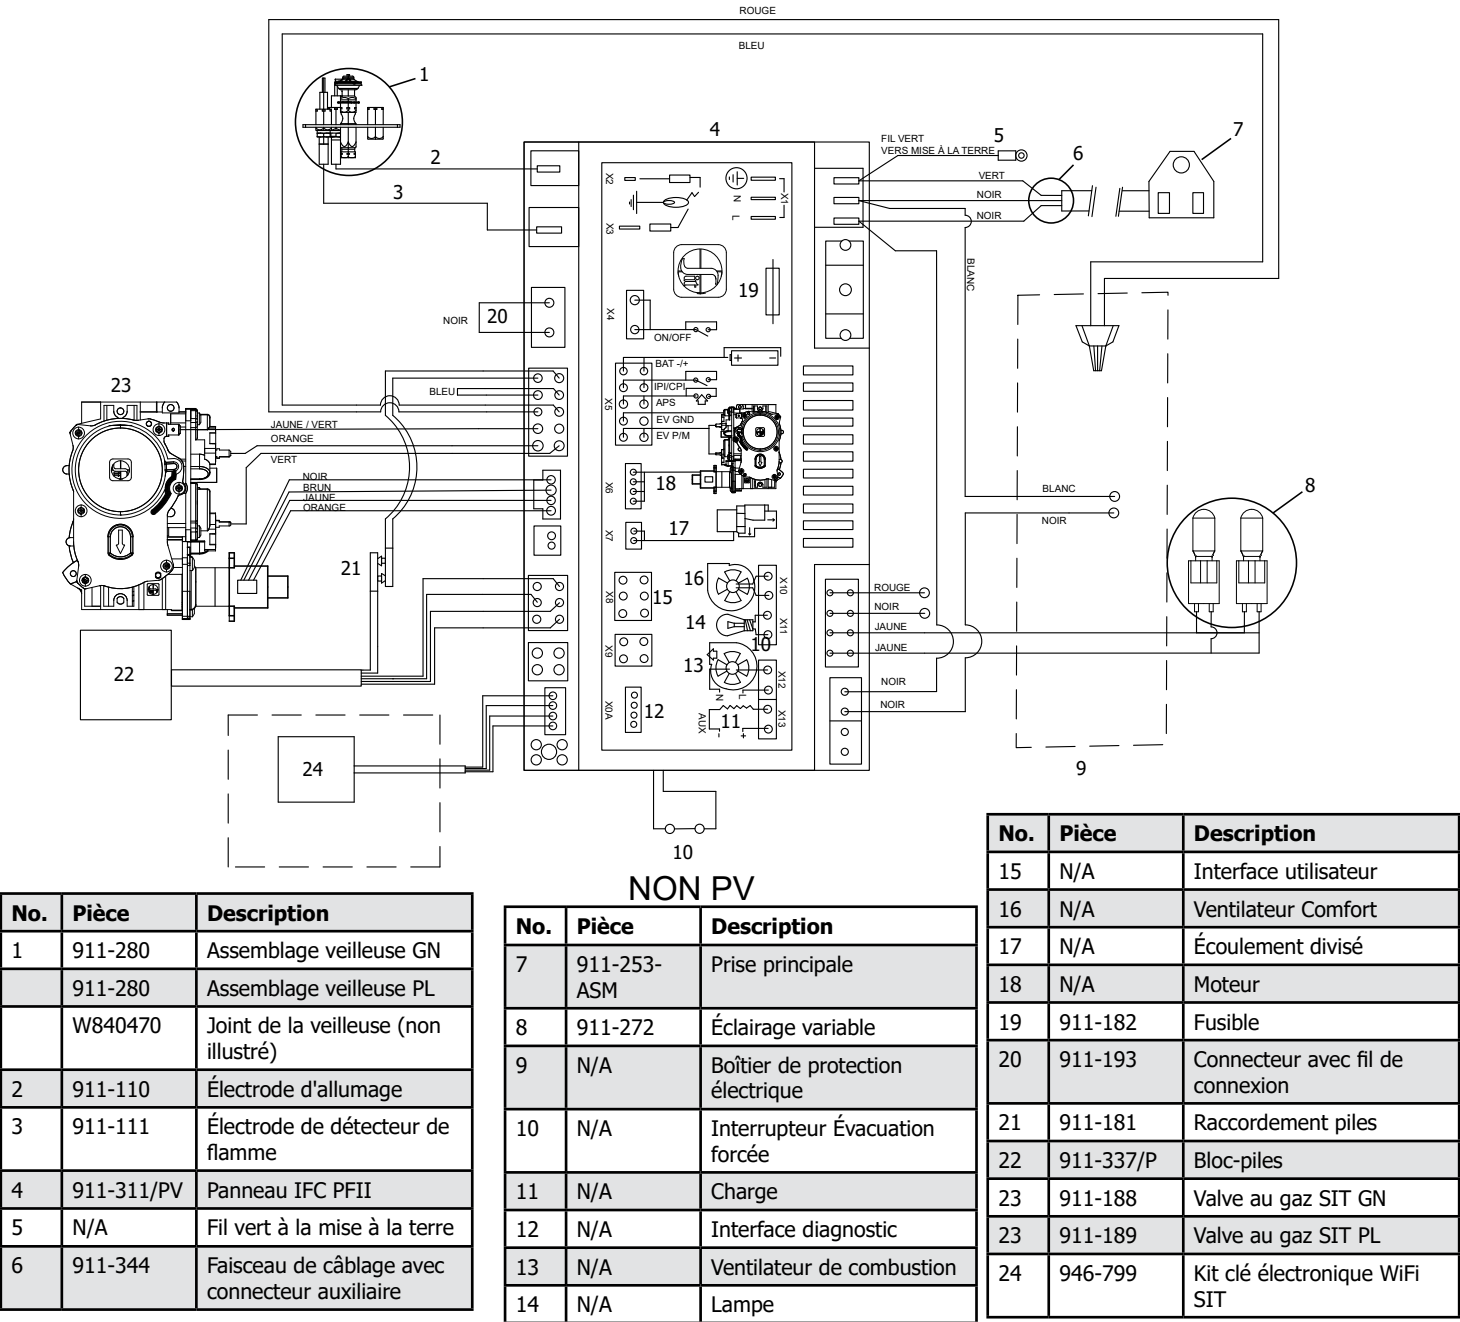

| DONNÉES DU SYSTÈME<br>CV50E - Gaz Naturel |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Pression d'alimentation max.              | 14 po de colonne d'eau (3,45 kPa)  |
| Pression d'alimentation min.              | 5 po de colonne d'eau (1,25 kPa)   |
| Pression Manifold                         | 3,8 po de colonne d'eau (0,94 kPa) |
| Taille de l'orifice                       | n° 36 DMS                          |
| Pression d'entrée maximum                 | 35 000 Btu/h (10,25 kW)            |
| Pression d'entrée minimum                 | 19 000 Btu/h (5,57 kW)             |

| DONNÉES DU SYSTÈME<br>CV50E - Propane |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pression d'alimentation max.          | 14 po de colonne d'eau (3,45 kPa)   |
| Pression d'alimentation min.          | 11 po de colonne d'eau (2,73 kPa)   |
| Pression Manifold                     | 10,5 po de colonne d'eau (2,49 kPa) |
| Taille de l'orifice                   | n° 52 DMS                           |
| Pression d'entrée maximum             | 33 000 Btu/h (9,67 kW)              |
| Pression d'entrée minimum             | 17 000 Btu/h (4,98 kW)              |

## Haute altitude

Cet appareil est certifié pour une altitude de 0 à 4500 pieds. (CSA 2.17).

## Installation de la conduite de gaz

Comme certaines municipalités ont leurs propres codes et règlements, il est toujours mieux de consulter les autorités locales et le code d'installation CSA B149.1.

Pour les installations aux États-Unis, suivre les codes et règlements locaux et/ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 en vigueur.


N'utiliser que des raccords flexibles ou en cuivre approuvés. Installer toujours un raccord-union pour que les câbles du gaz puissent être facilement débranchés pour entretien. Les écrous évasés pour les câbles en cuivre et les raccords flexibles sont approuvés.

**REMARQUE : Un arrêt / clapet Dante doit être installé à l'intérieur ou à proximité de l'appareil (ou selon les codes et règlements locaux) pour faciliter son entretien.**

**IMPORTANT : Toujours vérifier s'il n'y a pas de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse. Ne pas tester avec une flamme nue.**

## Réglage de la veilleuse

Vérifier régulièrement les flammes de la veilleuse. Si le réglage est correct, on doit avoir 2 flammes bleues soutenues : 1 autour du détecteur de flammes et 1 de part et d'autre du brûleur (elle ne doit pas être en contact avec le brûleur).

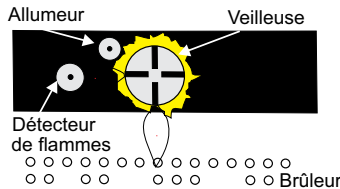

**Remarque : Si le réglage de la flamme n'est pas correct, contactez votre détaillant Regency® pour de plus amples instructions.**

Si le réglage n'est pas correct, les flammes sont petites et certainement jaunes, et n'entrent pas correctement en contact avec le brûleur arrière ou le détecteur de flammes.

## Test de pression de la conduite de gaz

Cet appareil doit être isolé du système de conduite d'alimentation en gaz, en fermant la vanne de fermeture manuelle lors d'essais de pression de la conduite de gaz, lorsque la pression d'essai est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,45 kPa). Débrancher la conduite de gaz de la vanne lorsque la pression dépasse 1/2 psig.



La pression d'entrée et de sortie (manifold) de gaz est contrôlée par un régulateur intégré au système de contrôle de gaz et doit être vérifiée au niveau du point de contrôle de pression.

**Remarque : Pour obtenir une lecture précise de la pression du gaz, vérifier la pression à l'entrée et à la sortie (manifold) au niveau des prises de pression situées sur la valve.**

1. S'assurer que l'appareil est en position "OFF".
2. Dévisser la/les prise(s) de pression "IN" et/ou "OUT" en sens antihoraire à l'aide d'un tournevis plat de 1/8 po de large.
3. Placer un manomètre au niveau de la/des prise(s) "IN" et/ou "OUT" en utilisant un tuyau souple en caoutchouc de 5/16 po de diamètre intérieur.
4. Allumer l'appareil avec la télécommande manuelle ou l'interrupteur mural.
5. Le contrôle de la pression doit être effectué lorsque l'appareil est en marche et le réglage doit être compris dans les limites spécifiées sur l'étiquette de sécurité.
6. Après lecture du manomètre, éteindre l'appareil, débrancher le tuyau et resserrer les vis des prises de pression (sens horaire) avec un tournevis plat de 1/8 po. **Remarque : bien visser sans trop serrer.**


## Description de la valve S.I.T. 885

- 1) Régulateur de flammes à 6 niveaux
- 2) Régulateur de veilleuse
- 3) Prise de pression de sortie
- 4) Prise de pression de sortie d'entrée
- 5) Sortie de la veilleuse
- 6) Sortie principale de gaz
- 7) Entrée principale de gaz

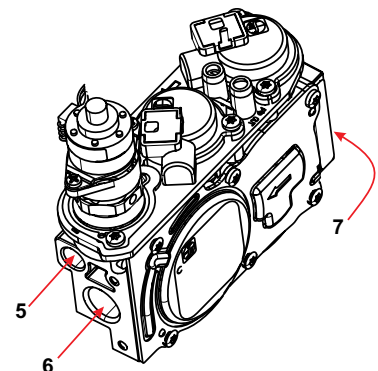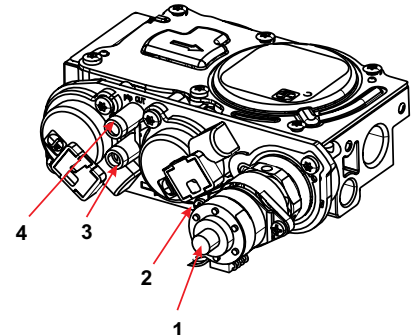

# consignes d'installation

## Emplacements des sorties d'évacuation extérieures (évacuation forcée)

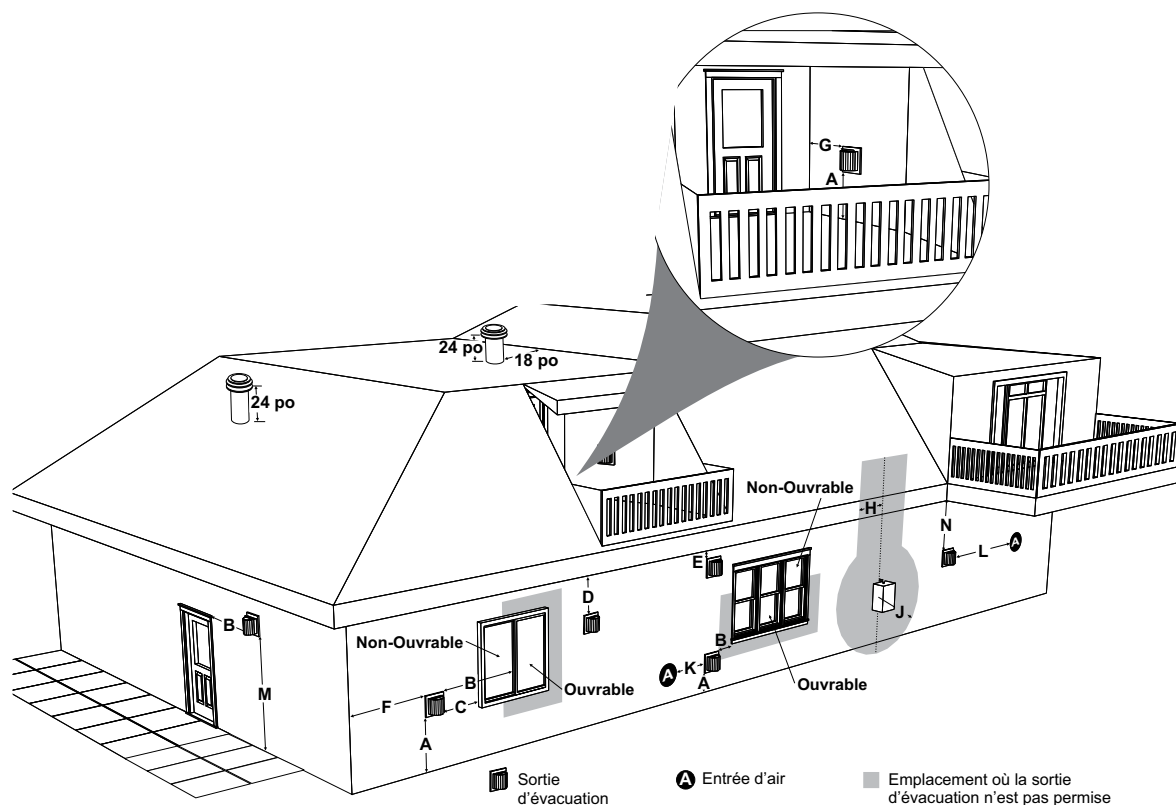

|          | Exigences concernant les dégagements minimaux                                                                                                                                                                 | Canada <sup>1</sup>        | USA <sup>2</sup>           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> | Dégagement au-dessus du niveau du sol, d'une véranda, galerie, terrasse ou d'un balcon                                                                                                                        | 12 po (30 cm)              | 12 po (30 cm)              |
| <b>B</b> | Dégagement d'une fenêtre ou porte ouvrable                                                                                                                                                                    | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>C</b> | Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence                                                                                                                                                                 | *                          | *                          |
| <b>D</b> | Dégagement vertical d'un soffite ventilé, situé au-dessus de la terminaison, à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm), à partir de l'axe central de la terminaison (voir les codes et règlements locaux) | 29 po (74 cm)              | 29 po (74 cm)              |
| <b>E</b> | Dégagement d'un soffite non ventilé                                                                                                                                                                           | 29 po (74 cm)              | 29 po (74 cm)              |
| <b>F</b> | Dégagement du coin extérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b> (fin de ligne)                                                                                                                       | 7 po (18 cm)               | 7 po (18 cm)               |
|          | Dégagement du coin extérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé (en ligne)                                                                                                                          | 14 po (36 cm)              | 14 po (36 cm)              |
| <b>G</b> | Dégagement du coin intérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b> (fin de ligne)                                                                                                                       | 7 po (18 cm)               | 7 po (18 cm)               |
|          | Dégagement du coin intérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé (en ligne)                                                                                                                          | 7 po (18 cm)               | 7 po (18 cm)               |
| <b>H</b> | Dégagement de chaque côté de l'axe central du régulateur, au-dessus du dispositif compteur/régulateur                                                                                                         | 36 po (90 cm) <sup>a</sup> | *                          |
| <b>J</b> | Dégagement de la sortie d'évacuation du régulateur                                                                                                                                                            | 36 po (90 cm)              | *                          |
| <b>K</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air non mécanique au bâtiment ou de l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil                                                                               | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>L</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air mécanique n°3 pieds (91 cm) au-dessus si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement                                                                                  | 72 po (1,8m)               | 36 po (90 cm) <sup>b</sup> |
| <b>M</b> | Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée située sur un terrain public <sup>†</sup>                                                                                                       | 84 po (2,1m) <sup>†</sup>  | *                          |
| <b>N</b> | Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon <sup>‡</sup>                                                                                                                              | 12 po (30 cm) <sup>‡</sup> | *                          |

<sup>1</sup> Conformément au CSA B149.1, *Natural Gas and Propane Installation Code* en vigueur.

<sup>2</sup> Conformément au ANSI Z223.1/NFPA 54, *National Fuel Gas Code* en vigueur.

<sup>†</sup> Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.

<sup>‡</sup> Permis seulement si l'espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés, au-dessous du plancher.

\* Dégagements conformes aux codes locaux d'installation et aux exigences du fournisseur de gaz.

<sup>a</sup> 3 pieds (91 cm) jusqu'à une hauteur maximale de 15 pieds (4,5m) au-dessus du dispositif compteur/régulateur.

<sup>b</sup> 3 pieds (91 cm) au-dessus - si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement.

## Tableau de référence pour conduit rigide de 4 po x 6-5/8 po (évacuation forcée)

Ne pas combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduit rigide ne sont pas disponibles directement auprès de FPI.

**IMPORTANT :** En cas d'utilisation d'un système et d'un conduit rigide Power Vent :

Terminaisons verticales : Seul le conduit rigide Simpson Duravent est approuvé pour utilisation. Utiliser le capuchon vertical pour grand vent 46DVA-VCH, seul capuchon approuvé.

Terminaisons horizontales : Seul le capuchon horizontal 946-523/P Astro peut être utilisé en parallèle avec un des systèmes d'évacuation cités plus bas.

| Description                              | Simpson<br>Direct Vent Pro® | Selkirk<br>Direct Temp™ | American<br>Metal<br>Products®<br>Amerivent Direct | Metal-Fab™<br>Sure Seal | Security<br>Secure-Vent® | ICC Excel<br>Direct | Olympia<br>Ventis DV® |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Capuchon vertical pour grand vent        | 46DVA-VCH                   | N/A                     | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Solin - Toit plat                        | 46DVA-FF                    | N/A                     | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Solin 0/12-6/12                          | 46DVA-F6                    | N/A                     | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Solin 7/12-12/12                         | 46DVA-F12                   | N/A                     | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Collet de solin                          | 46DVA-SC                    | N/A                     | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Longueur de conduit de 6 po - Galvanisé  | 46DVA-06                    | 4DT-06                  | N/A                                                | 4D6                     | SV4L6                    | TC-4DL6             | VDV-0406              |
| Longueur de conduit de 6 po - Noir       | 46DVA-06B                   | 4DT-06B                 | N/A                                                | 4D6B                    | SV4LB6                   | TC-4DL6B            | VDVB-0406             |
| Longueur de conduit de 7 po - Galvanisé  | N/A                         | N/A                     | 4D7                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Longueur de conduit de 7 po - Noir       | N/A                         | N/A                     | 4D7B                                               | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Longueur de conduit de 9 po - Galvanisé  | 46DVA-09                    | 4DT-09                  | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | VDV-0409              |
| Longueur de conduit de 9 po - Noir       | 46DVA-09B                   | 4DT-09B                 | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | VDVB-0409             |
| Longueur de conduit de 12 po - Galvanisé | 46DVA-12                    | 4DT-12                  | 4D12                                               | 4D12                    | SV4L12                   | TC-4DL1             | VDV-0412              |
| Longueur de conduit de 12 po - Noir      | 46DVA-12B                   | 4DT-12B                 | 4D12B                                              | 4D12B                   | SV4LB12                  | TC-4DL1B            | VDVB-0412             |
| Longueur de conduit de 18 po - Galvanisé | 46DVA-18                    | 4DT-18                  | 4D18                                               | 4D18                    | SV4LA                    | TC-4DL18            | VDV-0418              |
| Longueur de conduit de 18 po - Noir      | 46DVA-18B                   | 4DT-18B                 | 4D18B                                              | 4D18B                   | SV4LA                    | TC-4DL18B           | VDVB-0418             |
| Longueur de conduit de 24 po - Galvanisé | 46DVA-24                    | 4DT-24                  | 4D24                                               | 4D24                    | SV4L24                   | TC-4DL2             | VDV-0424              |
| Longueur de conduit de 24 po - Noir      | 46DVA-24B                   | 4DT-24B                 | 4D24B                                              | 4D24B                   | SV4LB24                  | TC-4DL2B            | VDVB-0424             |
| Longueur de conduit de 36 po - Galvanisé | 46DVA-36                    | 4DT-36                  | 4D36                                               | 4D36                    | SV4L36                   | TC-4DL3             | VDV-0436              |
| Longueur de conduit de 36 po - Noir      | 46DVA-36B                   | 4DT-36B                 | 4D36B                                              | 4D36B                   | SV4LB36                  | TC-4DL3B            | VDVB-0436             |
| Longueur de conduit de 48 po - Galvanisé | 46DVA-48                    | 4DT-48                  | 4D48                                               | 4D48                    | SV4L48                   | TC-4DL4             | VDV-0448              |
| Longueur de conduit de 48 po - Noir      | 46DVA-48B                   | 4DT-48B                 | 4D48B                                              | 4D48B                   | SV4LB48                  | TC-4DL4B            | VDVB-0448             |
| Longueur de conduit de 60 po - Galvanisé | 46DVA-60                    | 4DT-60                  | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |
| Longueur de conduit de 60 po - Noir      | 46DVA-60B                   | 4DT-60B                 | N/A                                                | N/A                     | N/A                      | N/A                 | N/A                   |

|                                          |            |     |       |       |          |          |     |
|------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|----------|----------|-----|
| Longueur réglable 3 po-10 po - Galvanisé | N/A        | N/A | N/A   | 4DAL  | N/A      | TC-4DLT  | N/A |
| Longueur réglable 3 po-10 po - Noir      | N/A        | N/A | N/A   | 4DALB | N/A      | TC-4DLTB | N/A |
| Longueur réglable de 7 po - Galvanisé    | N/A        | N/A | 4D7A  | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |
| Longueur réglable de 7 po - Noir         | N/A        | N/A | 4D7AB | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension 8-1/2 po - Galvanisé | 46DVA-08A  | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension de 8-1/2 po - Noir   | 46DVA-08AB | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |
| Longueur réglable de 12 po - Galvanisé   | N/A        | N/A | 4D12A | N/A   | SV4LA12  | N/A      | N/A |
| Longueur réglable de 12 po - Noir        | N/A        | N/A | 4D12A | N/A   | SV4LBA12 | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension de 16 po - Galvanisé | 46DVA-16A  | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |
| Conduit d'extension de 16 po - Noir      | 46DVA-16AB | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A      | N/A |

|                                             |                 |            |            |        |            |           |             |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| Coude de 45° - Galvanisé                    | 46DVA-E45       | 4DT-EL45   | 4D45L      | N/A    | N/A        | TE-4DE45  | VDV-EL0445  |
| Coude de 45° - Noir                         | 46DVA-E45B      | 4DT-EL45B  | 4DT-EL45B  | N/A    | N/A        | TE-4DE45B | VDVB-EL0445 |
| Coude pivotant de 45° - Galvanisé           | See 46DVA-E45   | N/A        | N/A        | 4D45L  | SV4E45     | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 45° - Noir                | See 46DVA-E45B  | N/A        | N/A        | 4D45LB | SV4EB45    | N/A       | N/A         |
| Coude de 90° - Galvanisé                    | 46DVA-E90       | 4DT-EL90S  | 4DT-EL90S  | N/A    | N/A        | TE-4DE90  | VDV-EL0445  |
| Coude de 90° - Noir                         | 46DVA-E90B      | 4DT-EL90SB | 4DT-EL90SB | N/A    | SV4EBR90-1 | TE-4DE90B | VDVB-EL0445 |
| Coude pivotant de 90° - Galvanisé           | Voir 46DVA-E90  | N/A        | N/A        | 4D90L  | SV4E90-1   | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 90° - Noir                | Voir 46DVA-E90B | N/A        | N/A        | 4D90LB | SV4EB90-1  | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de départ de 90° - Galvanisé | N/A             | N/A        | N/A        | 4D90A  | N/A        | N/A       | N/A         |
| Adaptateur*                                 | N/A             | N/A        | N/A        | 4D90L  | N/A        | N/A       | VDV-UAA04   |


|                                          |              |          |       |       |        |         |           |
|------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| Support de plafond                       | N/A          | 4DT-CS   | 4DSP  | 4DFSP | SV4SD  | TM4-RDS | VDV-SCR04 |
| Boîte de support pour plafond cathédrale | 46DVA-CS     | 4DT-CSS  | 4DRSB | 4DRS  | SV4CSB | TM4-SDS | VDV-CSS04 |
| Support/bride murale                     | 46DVA-WS     | 4DT-WS/B | 4DWS  | 4DWS  | SV4BM  | TM-SWS  | VDV-WS04  |
| Support de dévoiement                    | See 46DVA-ES | 4DT-OS   | N/A   | N/A   | SV4SU  | TM-SOS  | N/A       |

\* Non disponible auprès de Regency

# consignes d'installation

## Tableau de référence pour conduit rigide de 4 po x 6-5/8 po (évacuation forcée)

| Description                                                 | Simpson Direct Vent Pro® | Selkirk Direct Temp™ | American Metal Products® Amerivent Direct | Metal-Fab™ Sure Seal | Security Secure- Vent® | ICC Excel Direct | Olympia Ventis DV* |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Bague murale - Noir                                         | 46DVA-WT                 | 4DT-WT               | 4DWT                                      | 4DWT                 | SV4RSM                 | N/A              | VDV-WPT04          |
| Support/Support de plafond pour bague murale                | 46DVA-DC                 | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | SV4PF                  | N/A              | N/A                |
| Espaceur pour coupe-feu                                     | 46DVA-FS                 | 4DT-FS               | 4DFSP                                     | 4DFS                 | SV4BF                  | TM-4CS           | VDV-FS04           |
| Plaque de garniture - Noir                                  | N/A                      | 4DT-TP               | 4DFPB                                     | 4DCP                 | SV4LA                  | TM-4TP           | VDV-WTC04          |
| Protecteur d'isolant pour grenier de 12 po                  | 46DVA-IS N/A @ FPI       | N/A                  | 4DAIS12                                   | DDIS                 | SV4RSA                 | N/A              | VDV-AIS04          |
| Protecteur d'isolant pour grenier de 36 po - Climats froids | N/A                      | N/A                  | 4DAIS12                                   | N/A                  | N/A                    | TM-4AS           | N/A                |
| Coupe-feu mural                                             | 46DVA-WFS                | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                    | TM-4TR           | VDV-FS04           |
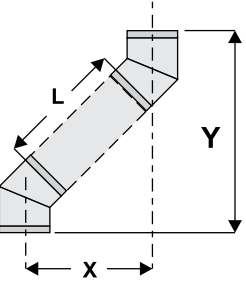
| Sélection de dévoiement de conduit : Utiliser ce tableau pour déterminer les longueurs de dévoiement de conduits. |                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur de conduit (L)                                                                                           | Système d'évacuation de 4 po x 6-5/8 po |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                   | Longueur (X)                            | Pente (Y)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 po (0 mm)                                                                                                       | 4-7/8 po (124 mm)                       | 13-7/8 po (340 mm)    | Pour les directives spécifiques sur les pièces du système d'évacuation - consulter les sites internet des fabricants ci-dessous<br><br>Simpson Direct Vent Pro : <a href="http://www.duravent.com">www.duravent.com</a><br>Selkirk Direct-Temp : <a href="http://www.selkirkcorp.com">www.selkirkcorp.com</a><br>American Metal Products : <a href="http://www.americanmetalproducts.com">www.americanmetalproducts.com</a><br>Metal-Fab Sure Seal : <a href="http://www.mtlfab.com">www.mtlfab.com</a><br>Security Secure Vent : <a href="http://www.securitychimneys.com">www.securitychimneys.com</a><br>Industrial Chimney Company : <a href="http://www.icc-rsf.com">www.icc-rsf.com</a><br>Olympia Ventic DV: <a href="http://www.olympiachimney.com">www.olympiachimney.com</a> |
| 6 po (152 mm)                                                                                                     | 8 po (203 mm)                           | 16-1/2 po (419 mm)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 po (229 mm)                                                                                                     | 10-1/8 po (257 mm)                      | 18-5/8 po (473 mm)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 po (305 mm)                                                                                                    | 12-1/4 po (311 mm)                      | 20-3/4 po (527 mm)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 po (610 mm)                                                                                                    | 20-5/8 po (524 mm)                      | 29-1/8 po (740 mm)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36 po (914 mm)                                                                                                    | 29 po (737 mm)                          | 37-1/2 po (953 mm)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48 po (1219 mm)                                                                                                   | 37-7/16 po (951 mm)                     | 45-15/16 po (1167 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Introduction (évacuation forcée)

- IMPORTANT**
- Lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel avant l'installation de cet appareil.
  - Un courant alternatif de 120 volts est requis pour faire fonctionner cet appareil. Une boîte de prise de courant, une prise de courant et un couvercle sont fournis. Voir la section "Branchement de l'appareil" du présent manuel. L'appareil doit être alimenté en électricité par un électricien agréé.

Le système d'évacuation forcée Power Vent des modèles City 50 Series est conçu pour permettre l'installation de cet appareil au gaz lorsque les configurations d'évacuation typiques (systèmes d'évacuation directe avec évacuation non forcée sans ventilation assistée) ne sont pas possibles en raison de déviations excessives, de longueurs de conduits importantes ou négatives, etc.

Lorsqu'il est installé en tant qu'appareil à évacuation forcée, cet appareil est conçu pour utiliser des conduits d'évacuation flexibles ou rigides.

**REMARQUE :** Les modèles City 50 sont équipés d'un collet de 5 po int. et de 8 po ext. qui doit être réduit à 4 po int. x 6-5/8 po ext. (102 mm x 168 mm) dans toutes les installations. Voir les réducteurs requis comme indiqué ci-dessous selon s'il s'agit d'un conduit rigide ou flexible.

Toujours utiliser l'adaptateur pour conduit d'évacuation pour le système à évacuation forcée : Voir la section ci-dessous "Tableau de l'adaptateur pour conduit et du réducteur".

**Tableau de l'adaptateur et du réducteur pour conduit d'évacuation**

|                          | Adaptateur pour conduit rigide                                                        | Réducteur pour conduit flexible       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| City 50, 60 et 72 Series | Adaptateur 5 po x 8 po (770 - 994)<br>Réducteur de collet 4 po x 6 5/8 po (946 - 606) | Réducteur 4 po x 6 5/8 po (946 - 758) |

### REMARQUES :




- Le conduit rigide est approuvé pour des longueurs allant jusqu'à 72 pieds (21,95 m).
- La gaine flexible est approuvée pour des longueurs allant jusqu'à 40 pieds (12,19 m) utilisant des 2 kits de conduits flexibles de 946-756 - 20 pi (6,10 m) .

Il existe deux options lors de l'installation de cet appareil comme appareil à évacuation forcée :

- Système d'évacuation forcée horizontale affleurante fin de ligne (Pièce n° 946-535) : le ventilateur affleurant à évacuation forcée agit comme chapeau d'évacuation et repose sur le mur extérieur. Autorisé pour les terminaisons horizontales seulement.
- Système d'évacuation forcée en ligne (Pièce n° 666-945) : la borne du ventilateur de l'évacuation forcée est intégrée dans la gongueur de l'évacuation. Autorisé pour les terminaisons horizontales et verticales.

Cet appareil peut comprendre une terminaison verticale ou horizontale utilisant des systèmes d'évacuation forcée disponibles. Voir les pages suivantes pour les différentes configurations d'évacuation utilisant des terminaisons verticales ou horizontales, rigides ou flexibles. Lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel avant l'installation.

## Position du réducteur de débit d'air
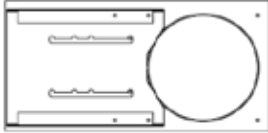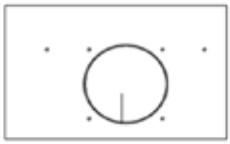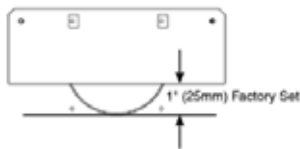
|                              | City 50 Series, City 60 Series<br>City 72 Series                                    | City 40 Series                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En_Ligne</b>              | Ouverture complète                                                                  | Ouverture complète                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fin_de_Ligne</b>          | Ouverture complète                                                                  | Ouverture de 1 po                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Position du réducteur</b> |  | <div>En-Ligne</div>  <div>Fin_de-Ligne</div>  |

**Remarque :** Pour des instructions d'installation spécifiques pour les systèmes en ligne et fin de ligne, voir le manuel du système d'évacuation forcée qui peut être trouvé par le code QR situé ci-dessous. Les pages suivantes de ce manuel ne détaillent que les configurations d'évacuation autorisées pour les systèmes d'évacuation en ligne et fin de ligne. Pièce n° 920-544.



Manuel du système Power Vent  
(Évacuation forcée)

### Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Partie supérieure horizontale | 3 po (76 mm) |
| Partie latérale horizontale   | 2 po (51 mm) |
| Partie inférieure horizontale | 2 po (51 mm) |
| Évacuation verticale          | 2 po (51 mm) |

# installation - évacuation forcée

## Configuration de ventilation pour évacuation forcée seulement

### Terminaisons horizontales - schéma de l'évacuation horizontale forcée en ligne (conduit rigide ou flexible)

Cette section concerne l'installation du système d'évacuation forcée. Pour plus d'informations détaillées sur l'installation, se reporter aux consignes d'installation du système d'évacuation forcée qui sont fournies avec le kit d'évacuation forcée. En cas d'installation du foyer à évacuation forcée, l'un des kits de système d'évacuation forcée suivants doit être utilisé selon la configuration de la ventilation.

Pour l'installation complète de l'évacuation forcée, se reporter aux consignes d'installation du système d'évacuation forcée fournies avec le kit du système d'évacuation forcée.

Kit d'évacuation forcée **en ligne** n° **666-945**


CONDUIT RIGIDE : UTILISER UN ADAPTATEUR POUR CONDUIT RIGIDE (pièce 770-994) ET UN RÉDUCTEUR DE CONDUIT 4 PO X 6-5/8 PO (102 mm x 168 mm)

ÉVACUATION FLEXIBLE : UTILISER UN RÉDUCTEUR DE 4 PO X 6-5/8 PO (102 mm x 168 mm) (pièce 946-758)

#### REMARQUES

- Le conduit rigide est homologué pour une longueur maximale de 72 pieds (22 m).
- La gaine flexible est homologuée pour une longueur maximale de 40 pieds (12,1 m) comprenant 2 systèmes de gaines flexibles de 20 pieds (6,1 m) (946-756).
- Ce modèle est équipé d'un collet interne de 5 po (127 mm) et d'un collet externe de 8 po (203 mm) qui doit être réduit à 4 po x 6-5/8 po (102 mm x 168 mm) dans toutes les installations. Évacuation horizontale seulement - terminaisons verticales ne sont pas permis.
- Terminaison horizontale seulement. Les terminaisons verticales ne sont pas permises.

Le système d'évacuation forcée au gaz est conçu pour permettre l'installation d'un appareil au gaz lorsque les configurations d'évacuation typiques (illustrées dans ce manuel) ne sont pas possibles.

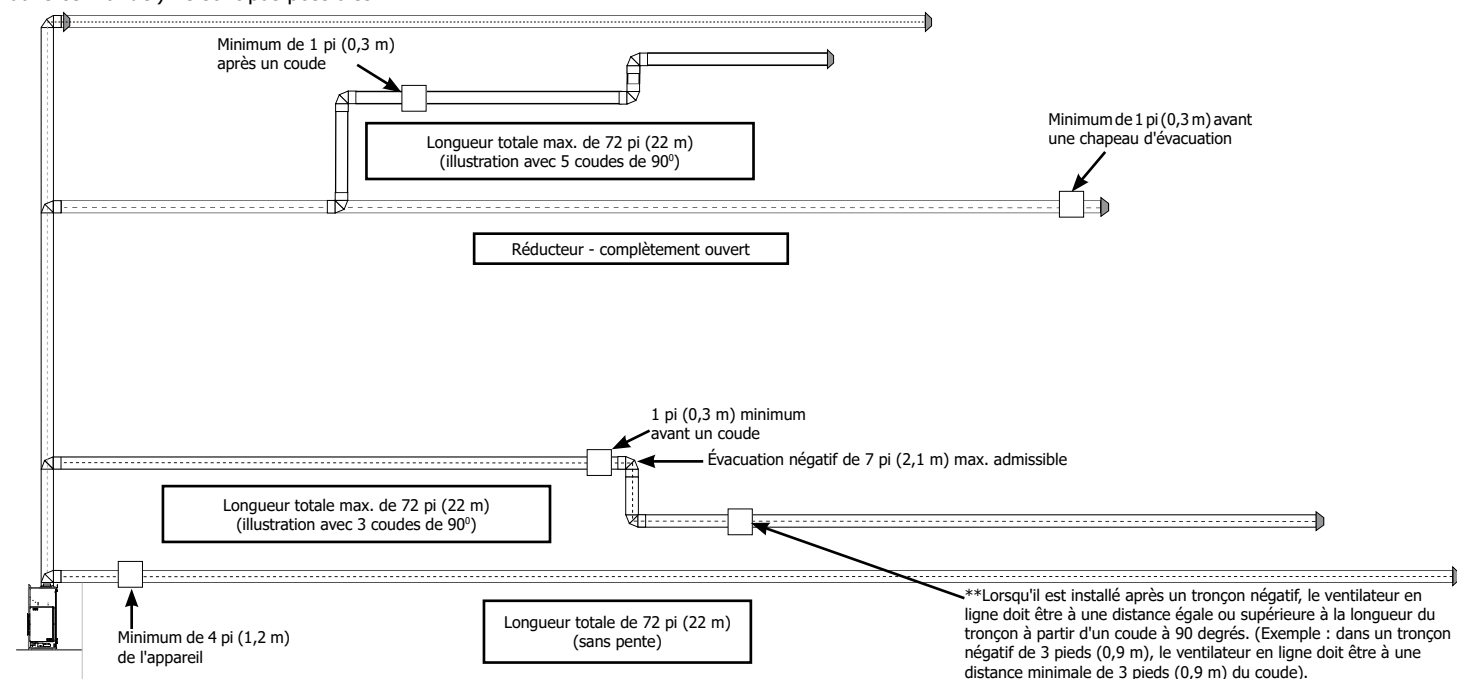

#### IMPORTANT

- Longueur maximale totale de l'évacuation comprenant toutes les pièces de la cheminée = 72 pi (22 m)**
- Maximum de six coudes de 90° permis**
- Un coude de 90° = deux coudes de 45°.**
- Longueur négative maximale totale de l'évacuation = 7 pi. (2,1 m)**
- Ne pas installer un tronçon positif après un tronçon négatif.**
- Au moins 4 pi (1,2 m) de l'appareil à la terminaison.**


#### Restrictions en matière de l'emplacement du système d'évacuation forcée en ligne :

- Au moins 4 pi (1,2 m) de l'appareil
- Au moins 1 pi (0,3 m) avant un coude.
- Au moins 1 pi (0,3 m) après un coude.
- Au moins 1 pi (0,3 m) avant un chapeau d'évacuation.

Lorsqu'il est installé après un tronçon négatif, le ventilateur en ligne doit être à une distance égale ou supérieure à la longueur du tronçon à partir d'un coude à 90 degrés. Voir l'exemple ci-dessus.

## Réglage du réducteur de débit d'air

Aucun réducteur de débit d'air requis.

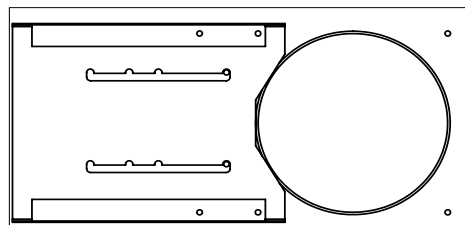

Position 0  
Complètement ouvert  
Préréglage en usine

## Configuration de ventilation pour évacuation forcée seulement

### Terminaisons horizontales - schéma de l'évacuation forcée fin de ligne (conduit rigide ou flexible)

Pour l'installation complète de l'évacuation forcée, se reporter aux consignes d'installation du système d'évacuation forcée dans le kit **fin de ligne n° 946-535**


CONDUIT RIGIDE : UTILISER UN ADAPTATEUR POUR CONDUIT RIGIDE (pièce 770-994) ET UN RÉDUCTEUR DE CONDUIT 4 PO X 6-5/8 PO (102 mm x 168 mm)

Remarque : Le conduit rigide est homologué pour une longueur maximale de 72 pieds.

ÉVACUATION FLEXIBLE : UTILISER UN RÉDUCTEUR DE 4 PO X 6-5/8 PO (pièce 946-758)

- REMARQUES**
- Le conduit rigide est homologué pour une longueur maximale de 72 pieds (21,95 m).
  - La gaine flexible est approuvée pour des longueurs allant jusqu'à 40 pieds (12,19 m) utilisant des 2 kits de conduits flexibles de 946-756 - 20 pi (6,10 m).
  - Ce modèle est équipé d'un collet interne de 5 po (127 mm) et d'un collet externe de 8 po (203 mm) qui peut être réduit à 4 po x 6-5/8 po (102 mm x 168 mm) dans toutes les installations.
  - Terminaison horizontale seulement. Les terminaisons verticales ne sont pas permises.


Le système d'évacuation forcée pour appareils au gaz est conçu pour permettre l'installation d'un appareil au gaz dans des configurations où une installation d'évacuation ordinaire (illustrée dans le présent manuel) n'est pas possible.

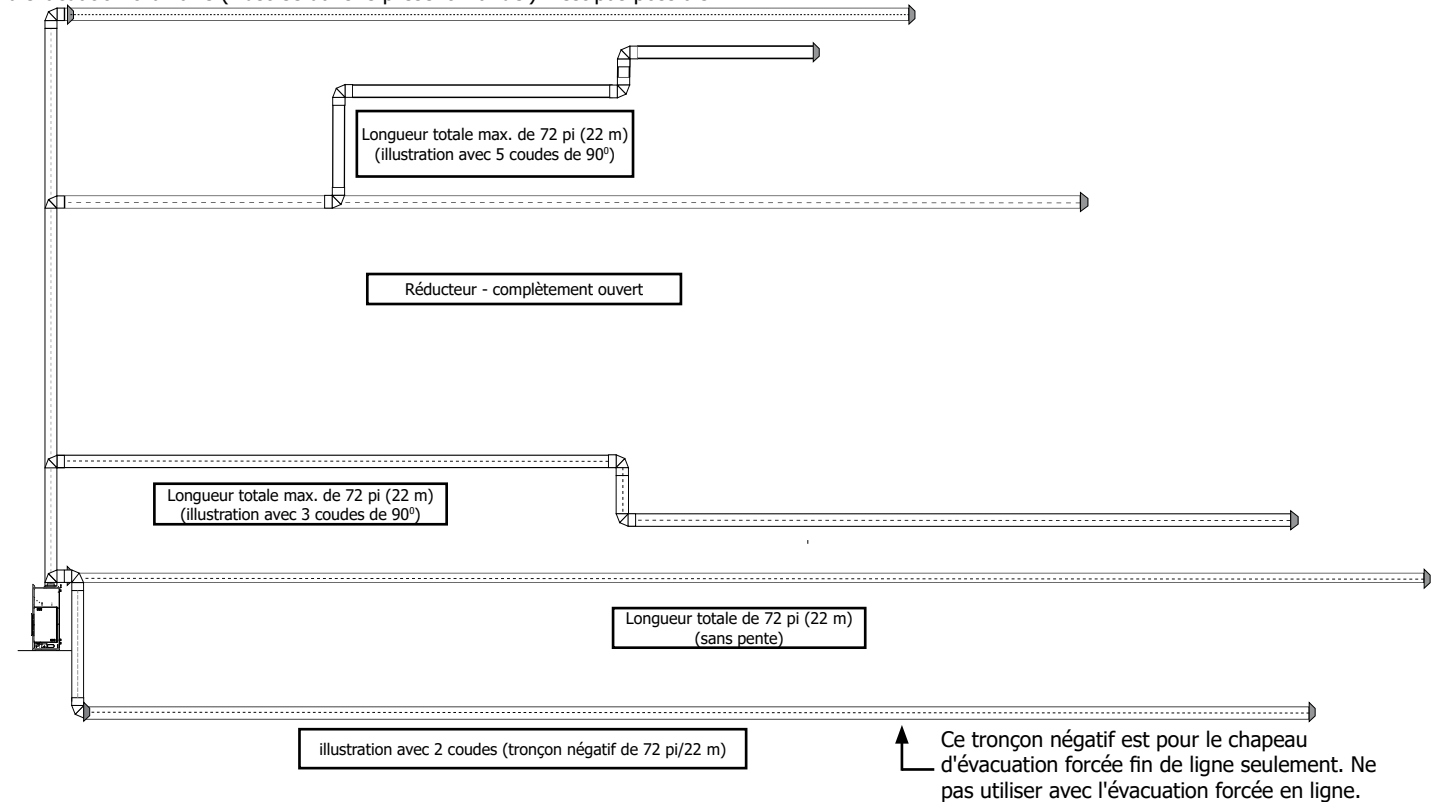

- IMPORTANT**
- Longueur maximale totale de l'évacuation comprenant toutes les pièces du foyer = 72 pi ( 22 m)
  - Maximum de six coudes de 90° permis
  - Un coude de 90° = deux coudes de 45°.
  - Longueur négative maximale totale de l'évacuation = 7 pi. (2,1 m)
  - Ne pas installer un tronçon positif après un tronçon négatif.
  - Au moins 4 pi (1,2 m) de l'appareil à la terminaison.

## Réglage du réducteur de débit d'air

Aucun réducteur de débit d'air requis.

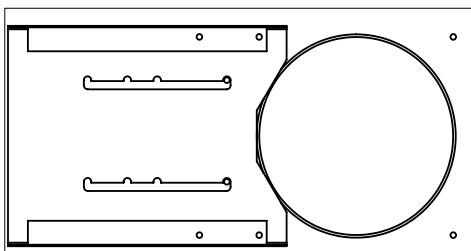

Position 0  
Complètement ouvert  
Préréglage en usine

# installation - évacuation forcée

## Configuration de ventilation pour évacuation forcée seulement

### Terminaisons verticales - Évacuation forcée en ligne - Conduit rigide/flexible

#### Kit du système d'évacuation forcée en ligne n° 666-945

Ventilation verticale avec évacuation verticale droite et/ou avec un max. de six (6) coudes de 90° (1 - 90° = 2 - 45°)

##### REMARQUES :

- Le conduit rigide est homologué pour une longueur maximale de 72 pieds (22 m).
- La gaine flexible est homologuée pour une longueur maximale de 40 pieds (12,2 m) comprenant 1 système de gaines flexibles verticales de 20 pieds (6,1 m) (pièce n° 946-755) et un kit d'extension flexible de 20 pieds (6,1 m) (pièce n° 946-756).

- Deux coudes de 45° sont égaux à un coude de 90°.
- Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.
- La distance minimale entre les coudes doit être de 1 pi (0,3 m).
- Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel que précisé dans la section « Dégagements ».
- Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds (0,91 m) de conduit.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.


Réducteur sur 0 (complètement ouvert) quel que soit la configuration de la ventilation.

##### Restrictions en matière de l'emplacement du système d'évacuation forcée en ligne :


- Au moins 4 pi (1,22 m) de l'appareil
- Au moins 1 pi (0,3 m) avant un coude.
- Au moins 1 pi (0,3 m) après un coude.
- Au moins 2 pi (0,61 m) avant un chapeau d'évacuation.
- Au moins 2 pi (0,61 m) de l'évacuation forcée en ligne au chapeau d'évacuation.
- Au moins 4 pi (1,22 m) du haut de l'appareil à l'évacuation forcée en ligne.
- 72 pi max. (21,95 m), utilisant jusqu'à six coudes de 90° (Remarque : l'exemple montre deux coudes de 90°.)
- Pas de tronçons négatifs.

##### REMARQUE :

L'évacuation forcée en ligne doit être installée à l'intérieur de la maison / structure.

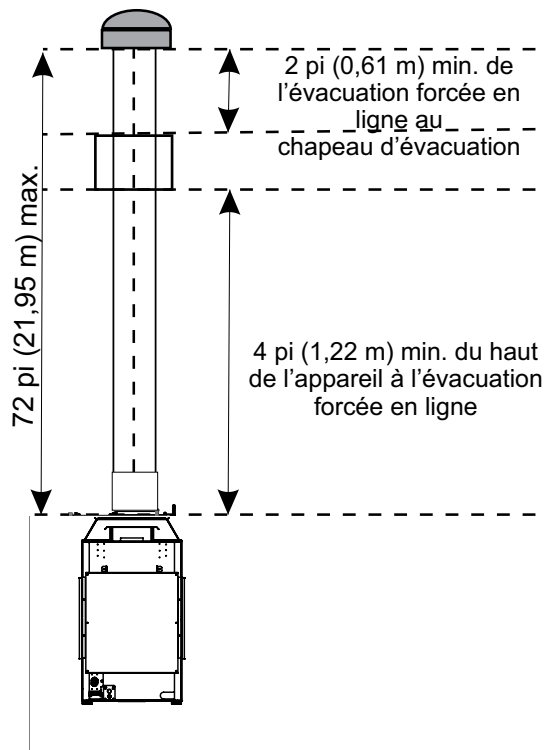

72 pi (21,95 m) maximum avec jusqu'à 6 coudes de 90° (2 coudes de 90° montrés)

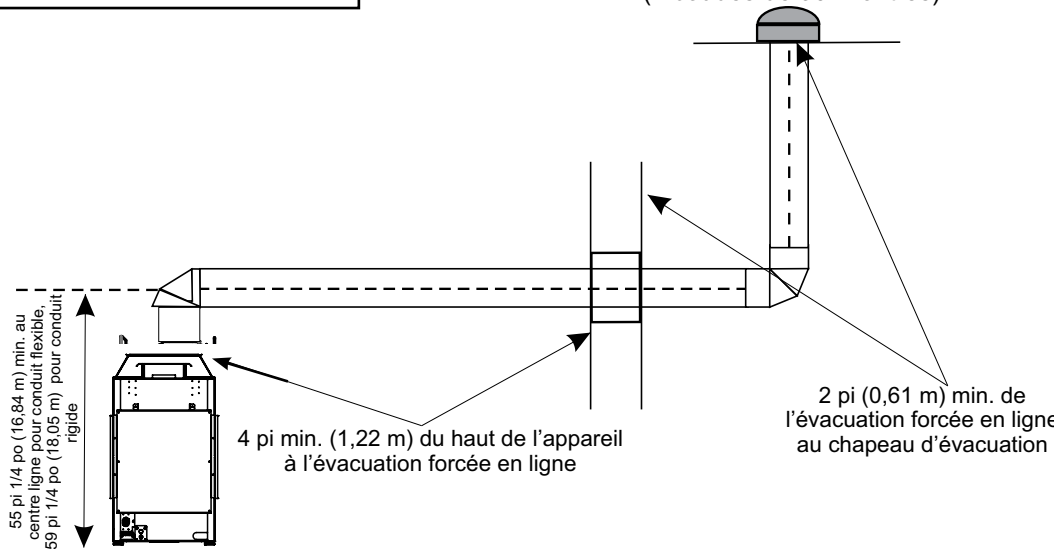


## Schéma de câblage - Installation de l'évacuation forcée

**Modèle d'évacuation forcée : Du courant alternatif de 120 V est requis pour faire fonctionner l'appareil lors de l'installation d'une évacuation forcée.**

Cet appareil ne fonctionne pas en cas de perte de courant de 120 volts dans la maison.

- MISES EN GARDE**
- Marquer tous les fils avant de les débrancher lors de l'entretien des contrôles. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.
  - S'assurer que les fils ne touchent pas de surfaces chaudes et sont éloignés des bords tranchants.
  - Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) pour la protection contre les risques d'électrocution et doit être branché directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. Ne pas couper ni retirer la broche de mise à la terre de la fiche.
  - Le courant électrique doit être amené à l'appareil par un électricien agréé. Ne couper en aucun cas la borne de mise à la terre.

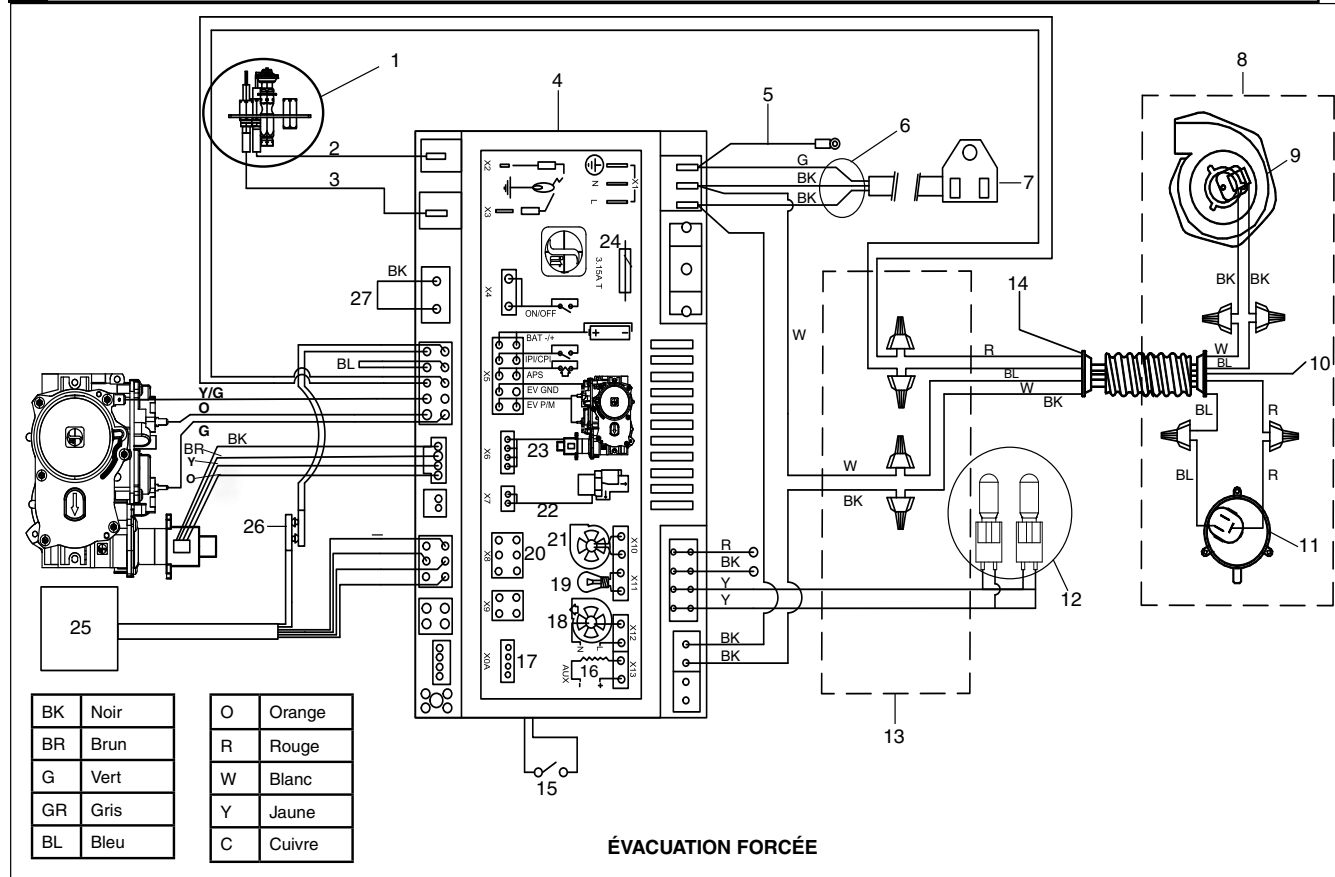

| No | Pièce n°             | Description                                        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 911-280              | Dispositif de la veilleuse GN                      |
|    | 911-280              | Dispositif de la veilleuse PL                      |
|    | W84470               | Joint d'étanchéité du dispositif de la veilleuse   |
| 2  | 911-110              | Électrode d'allumage                               |
| 3  | 911-111              | Électrode de détecteur de flamme                   |
| 4  | 911-311/PV           | Panneau IFC PF II                                  |
| 5  | N/A                  | Fil de terre vert                                  |
| 6  | 911-344              | Faisceau d'alimentation avec connecteur auxiliaire |
| 7  | 911-253-ASM          | Prise principale                                   |
| 8  | 946-535/666-945      | Évacuation forcée                                  |
| 9  | 911-305/P (en ligne) | Moteur du ventilateur                              |

| No | Pièce n°                 | Description                      |
|----|--------------------------|----------------------------------|
|    | 911-244/P (fin de ligne) |                                  |
| 10 | N/A                      | Fil de terre en cuivre           |
| 11 | 911-112 (en ligne)       | Commutateur de pression          |
|    | 911-112/P (fin de ligne) |                                  |
| 12 | 911-208                  | Éclairage variable               |
| 13 | 666-138                  | Boîtier de protection électrique |
| 14 | N/A                      | Fil de terre en cuivre           |
| 15 | 911-314                  | Commutateur PV                   |
| 16 | N/A                      | Charge                           |
| 17 | N/A                      | Interface diagnostique           |

| No | Pièce n° | Description                       |
|----|----------|-----------------------------------|
| 18 | N/A      | Ventilateur de combustion         |
| 19 | N/A      | Lampe                             |
| 20 | N/A      | Interface utilisateur             |
| 21 | N/A      | Ventilateur de confort            |
| 22 | N/A      | Flux divisé                       |
| 23 | N/A      | Moteur                            |
| 24 | 911-182  | Fusible                           |
| 25 | 911-187  | Bloc-piles                        |
| 26 | 911-181  | Connexion de la batterie          |
| 27 | 911-193  | Fil de raccordement avec cavalier |
| 28 | 911-188  | Valve gaz NG                      |
| 28 | 911-189  | Valve gaz PL                      |
| 29 | 946-799  | Clé électronique SIT Wifi         |


# consignes d'installation

## Commutateur évacuation non forcée / évacuation forcée

REMARQUE

Pour accéder au commutateur, retirer la vis et tire le couvercle pour l'enlever comme illustré ci-dessous.

1. Localiser le couvercle du commutateur de l'évacuation forcée.

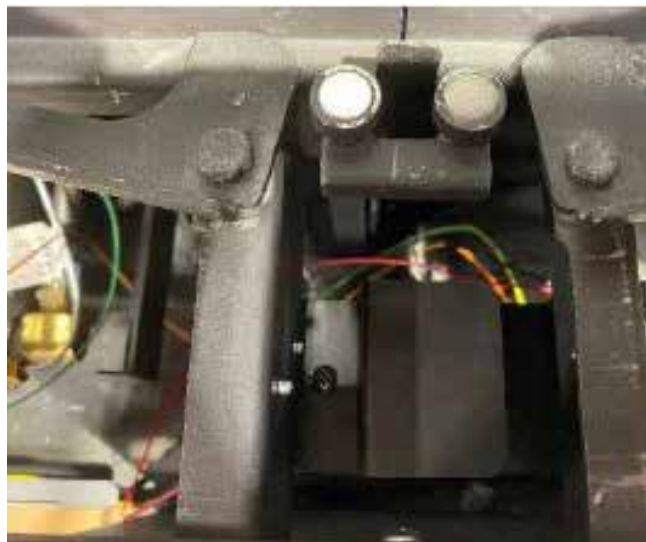

2. Retirer la vis et tirer le couvercle pour le dégager.




3. Faire glisser le commutateur sur le mode d'évacuation forcée (O) comme illustré ci-dessous.




## Installation de l'écran vitré

### Retrait de l'écran vitré:


1. S'assurer que le foyer fonctionne correctement et que toutes les vitres et les panneaux de doublure sont bien installés avant d'installer l'écran de sécurité vitré.
2. Retirer le film protecteur sur l'écran de sécurité vitré et nettoyer la surface interne. Repérer les crochets sur l'écran de sécurité vitré qui indiquent la surface interne.
3. Apposer les ventouses à la vitre comme illustré ci-dessous sur la surface externe. Presser les ventouses contre la vitre puis fermer les ventouses tout en maintenant la pression sur la vitre.
4. Faire glisser les protections d'angle dans les coins inférieurs de la vitre.

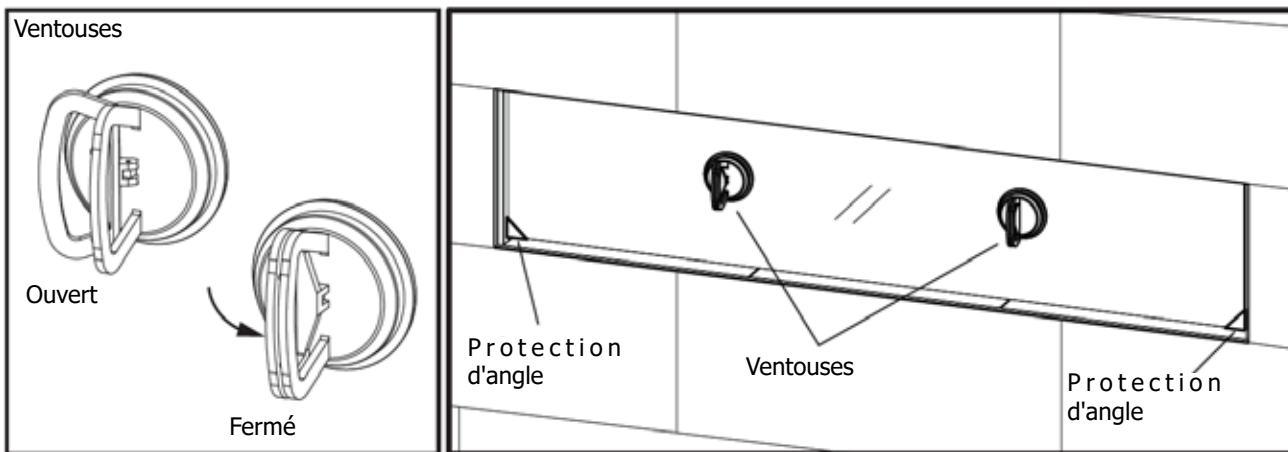

5. Tout en tenant l'écran vitré à l'avant de l'appareil, le faire glisser vers le haut derrière la bavette supérieure de l'appareil. Soulever l'écran au maximum puis l'accrocher sur l'appareil.

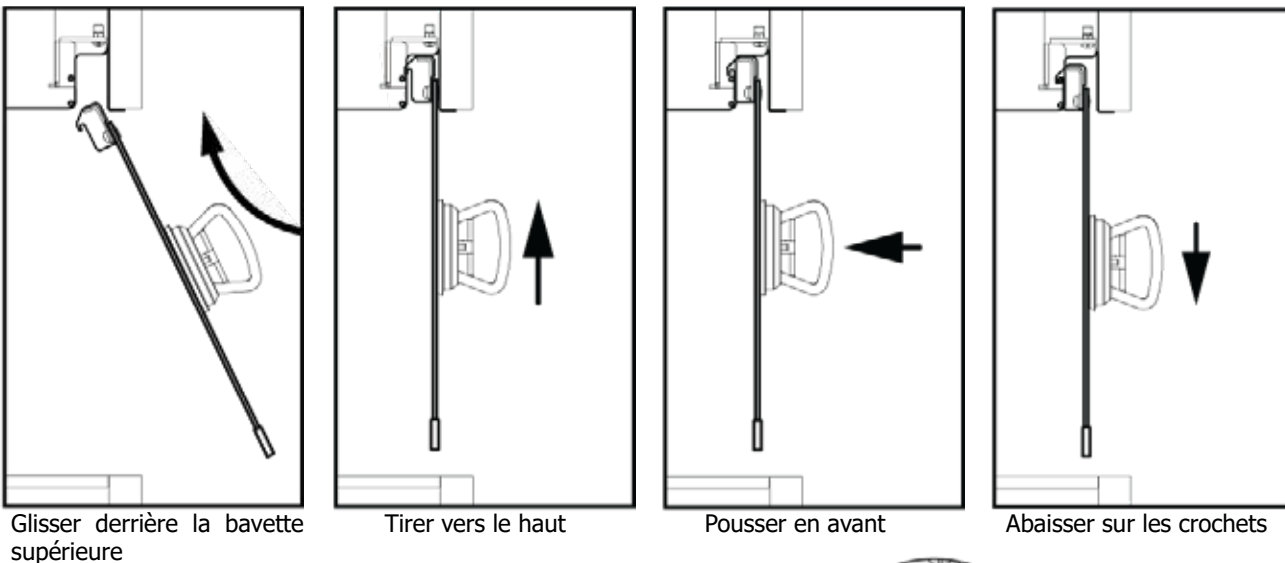

6. S'assurer visuellement que les crochets inférieurs reposent sur leurs tiges et que la vitre est de niveau et centrée dans l'ouverture.
7. Enlever les ventouses et les protections d'angle.
8. Pour retirer la vitre, voire le manuel d'utilisation.

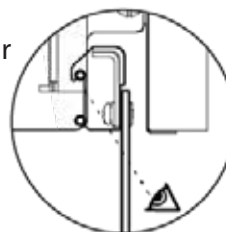

[Vidéo sur le retrait de l'écran vitré](#)




## consignes d'installation

### Réglage de l'écran vitré

Si la vitre n'est pas tout à fait droite, utiliser un tournevis hexagonal Phillips pour ajuster l'angle.

Sens horaire = oriente l'écran vers l'extérieur, vers vous.

Sens antihoraire = oriente l'écran vers l'intérieur, vers l'appareil.

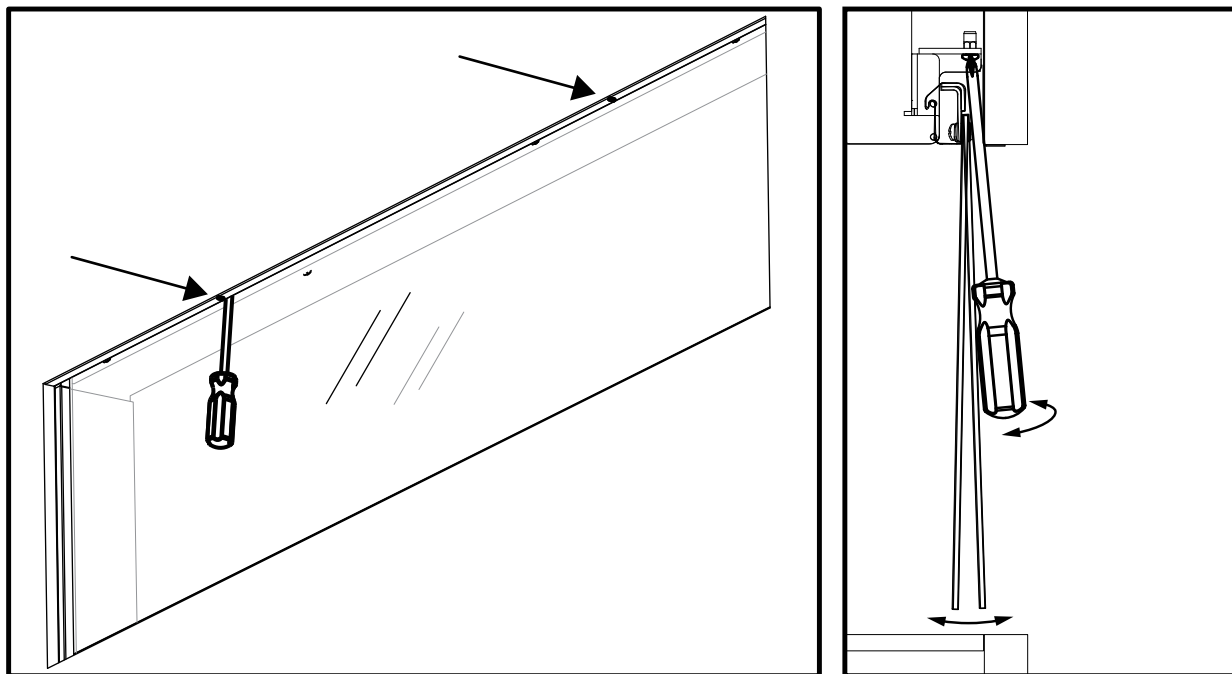

Faire glisser vers le haut le tournevis à la verticale vers les deux rainures d'indication.

## Directives pour la conversion du foyer au propane

**CETTE CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN MONTEUR D'INSTALLATIONS AU GAZ QUALIFIÉ.  
NE PAS OPÉRER LA CONVERSION EN CAS DE DOUTE !**

**MISE EN GARDE**

Seul un établissement d'entretien autorisé peut installer cette trousse de conversion, conformément aux instructions du fabricant et aux codes et exigences de l'autorité compétente. Si les présentes instructions ne sont pas respectées, une explosion ou une émission de monoxyde de carbone pourraient se produire et causer des dommages matériels et des blessures qui pourraient s'avérer mortelles. L'établissement autorisé est chargé de l'installation correcte de cette trousse. L'installation n'est finalisée que lorsque le fonctionnement de l'appareil converti a été vérifié conformément aux instructions du fabricant fournies avec cette trousse.


La trousse de conversion 686-969 comprend :

|   |         |                                          |
|---|---------|------------------------------------------|
| 1 | 911-191 | Moteur pas-à-pas au propane pour 885 SIT |
| 1 | 905-046 | Orifice n° 52                            |
| 1 | 910-037 | Orifice de la veilleuse n° 30            |
| 1 | 918-590 | Autocollant - Conversion au propane      |
| 1 | 908-528 | Étiquette Propane                        |
| 1 | 904-529 | Clé hexagonale Allen de 5/32 po de long  |
| 1 | 920-708 | Fiche technique                          |


**Attention : Avant de procéder à la conversion, l'alimentation au gaz de l'appareil doit être coupée avant de débrancher tous les câbles électriques de l'appareil.**

**Toujours laisser refroidir l'appareil à température ambiante avant de procéder à tout entretien.**

1. Retirer les panneaux extérieurs et la vitre de sécurité — voir manuel.
2. Retirer la vitre intérieure de la chambre de combustion — voir manuel.
3. Retirer les panneaux intérieurs — voir manuel.
4. Retirer tous les éléments décoratifs installés sur le brûleur (vitre, bûches ou pierres, etc).
5. Soulever le panneau de la base situé à l'extrême droite et dévisser 2 vis sur le couvercle du module IFC - couvercle enlevé pour accéder au module IFC.

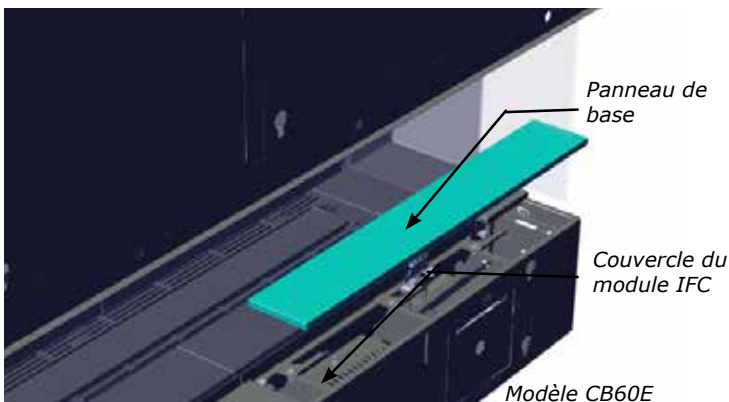


6. Débrancher le câble en provenance du moteur de régulation de pression.

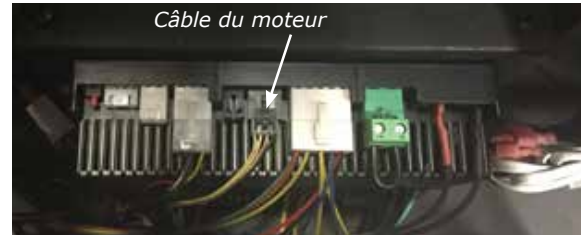


7. Retirer et mettre de côté les 2 vis du régulateur de pression (A) à l'aide d'un tournevis T20 ou à fente, le régulateur de pression (B), le ressort et le diaphragme (C) (voir ci-dessous).
8. S'assurer que le joint d'étanchéité en caoutchouc, qui fait partie du bloc, est correctement en place. Installer le nouveau régulateur de pression à l'aide des 2 vis M4 x .7 fournies. Serrer les vis à 25 livres.pouces. Dans le cas où les filetages sont faussés ou dénudés, changer le bloc de la valve.


Installer l'étiquette d'identification du propane inclus au corps de la valve, là où elle peut être facilement visible.

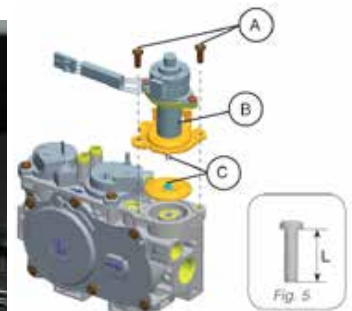

9. Rebrancher le câble du régulateur de pression qui a été débranché à l'étape 6 et replacer le module IFC en installant les vis qui maintiennent les ferrures de montage du module IFC.
10. Retirer la coiffe de la veilleuse en la soulevant pour la dégager.


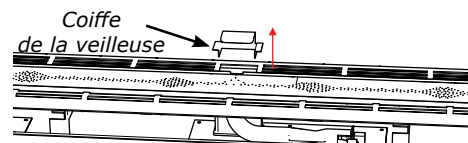


11. Retirer la garniture de recouvrement à la droite du brûleur en la soulevant. Retirer également le contour du brûleur en le faisant glisser vers la gauche et en le soulevant. Retirer également le diffuseur d'air perforé situé sur la droite du brûleur.

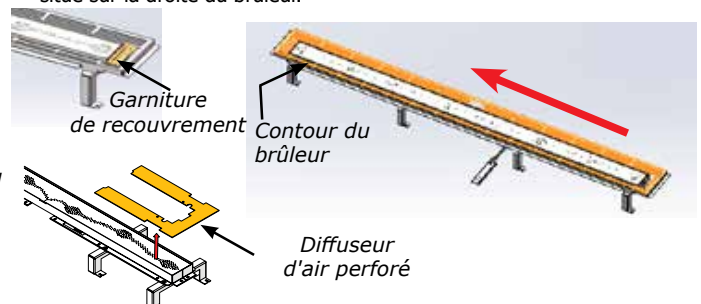


# consignes d'installation

12. Dévisser 8 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous (4 à l'avant et 4 à l'arrière) — faire glisser le brûleur sur la gauche, en l'écartant de l'orifice puis le soulever.

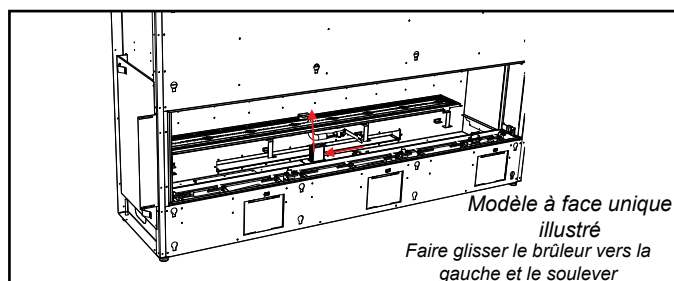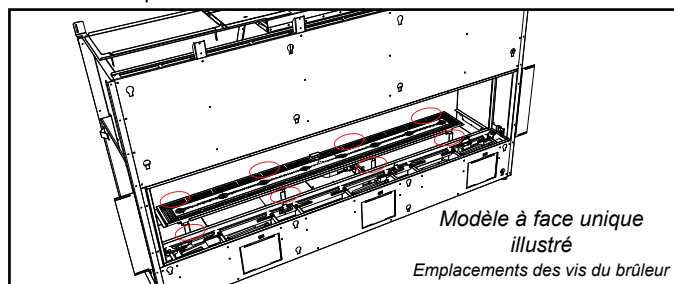

13. Enlever l'orifice du brûleur à l'aide d'une clé de 3/8 po. Utiliser une autre clé pour tenir le coude derrière l'orifice. Mettre de côté l'orifice. Réinstaller le nouvel orifice du brûleur pour propane n°50 et le serrer.

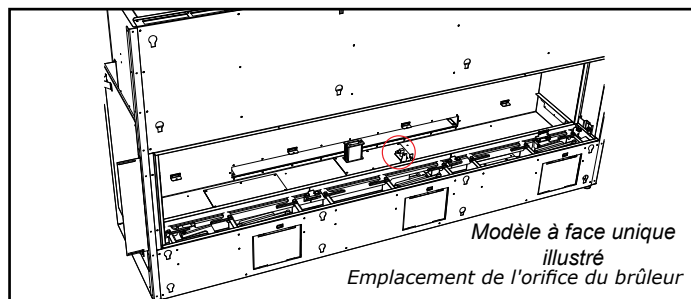

14. Retirer la pince de retenue de la veilleuse à l'aide d'une paire de tenailles et enlever la coiffe de la veilleuse pour dégager l'orifice de la veilleuse.



Pince de retenue de la veilleuse



15. Dévisser l'orifice de la veilleuse à l'aide d'une clé hexagonale Allen; puis le remplacer par l'orifice de la veilleuse et le capuchon de la veilleuse pour propane fournis dans la trousse.



16. Réinstaller le capuchon de la veilleuse et la pince de retenue de la veilleuse.

17. Avant d'installer le brûleur, régler l'arrivée d'air à 3/8 po pour une alimentation au propane. Réinstaller le brûleur (voir étape 11).

18. S'assurer que la languette du capuchon d'aération est insérée dans la fente sur le support. Ajuster la poignée d'aération si nécessaire.



19. Refaire les étapes 1 à 11 en sens inverse.

20. S'assurer que la lumière de la veilleuse est dans la bonne direction par rapport au brûleur. Rebrancher l'alimentation au gaz et l'alimentation électrique de l'appareil. Allumer l'appareil (voir section sur les consignes d'allumage). S'assurer que l'allumage de la veilleuse et du brûleur s'effectue sans délai. Vérifier les pressions d'entrée et de sortie à pleine puissance. Vérifier s'il n'y a pas de fuites dans tout le système en utilisant une solution d'eau savonneuse. Vérifier l'apparence de la flamme et de la veilleuse.

21. Voir la section «Test de pression de la conduite de gaz» dans le présent manuel.

## DONNÉES DU SYSTÈME GAZ NATUREL City Series

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Pression d'alimentation min. | 11 po de colonne d'eau (2,73 kpa)   |
| Pression manifold - Élevée   | 10,5 po de colonne d'eau (2,62 kpa) |
| Pression manifold - Basse    | 2,9 po de colonne d'eau (0,72 kpa)  |
| Taille de l'orifice          | #52 DMS                             |
| Pression d'entrée maximale   | 33 000 Btu/h (9,67 kW)              |
| Pression d'entrée minimale   | 17 000 Btu/h (4,98 kW)              |
| Altitude                     | 0 - 4 500 pi (0 - 1 372 m)          |

**Note à l'attention de l'installateur :**  
Ces directives doivent être  
laissées avec l'appareil.

## Installation des panneaux intérieurs noirs en émail / en acier (Pièces n° 482-907/482-908)

### AVANT DE COMMENCER


#### Panneaux en émail noir

- Inspecter les panneaux en émail noir pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés avant l'installation. Signaler tout dommage sur-le-champ. Aucune réclamation ne sera acceptée après installation.
- Les panneaux en émail noir se décolorent légèrement avec le temps lors du fonctionnement normal de l'appareil. Cette décoloration est normale et n'est pas considérée comme un défaut.
- **NETTOYER** toutes les marques de doigt à l'aide d'un linge doux. Utiliser un nettoyant à base d'ammoniaque (du lave-verre par exemple) pour bien enlever tout résidu avant d'allumer l'appareil.
- **Si ces taches ne sont pas enlevées avant l'utilisation de l'appareil, il sera impossible de les enlever une fois qu'elles auront été brûlées sur les panneaux.** Non couvert par la garantie du produit.

Les pièces en tôle peuvent avoir des bords tranchants. Les manipuler avec précaution. Les panneaux en émail nécessitent l'installation d'un panneau isolant à l'arrière. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une température de fonctionnement élevée et une défaillance prématurée de l'appareil. Les panneaux isolants peuvent contenir des éléments en fibre de verre ou en céramique. Ceux-ci peuvent se retrouver dans l'air ou coller aux tapis et/ou aux vêtements. Les manipuler avec précaution. L'utilisation de gants de travail et de masques est recommandée lors de la manipulation des panneaux et de l'isolation.


Couper le gaz et l'alimentation électrique vers l'appareil et le laisser refroidir à température ambiante. Retirer l'écran de sécurité et la vitre de la chambre de combustion sur un côté seulement (côté accessible) — Voir le manuel pour les consignes.

1. Identifier les panneaux et l'ordre de leur installation.

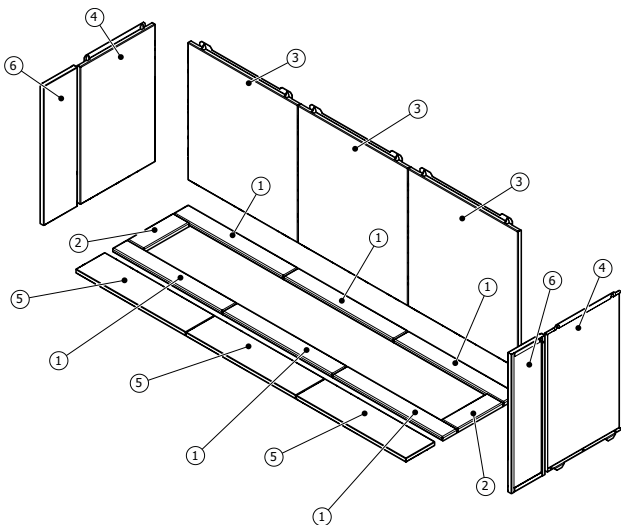


- #1 x 6 2-3/16 po (56 mm) x 16-1/4" (412 mm)
- #2 x 2 2-1/4 po (57 mm) x 6-3/4 po (171 mm)
- #3 x 3 16-7/32 po (412 mm) x 17-11/16 po (449 mm)
- #4 x 2 11-1/16 po (281 mm) x 17-11/16 po (449 mm)
- #5 x 3 4-5/16 po (110 mm) x 16-1/4 po (412 mm)
- #6 x 2 5 po (127 mm) x 17-7/8 po (454 mm)


2. Mettre en place les six panneaux #1 dans la chambre de combustion comme illustré ci-dessous.

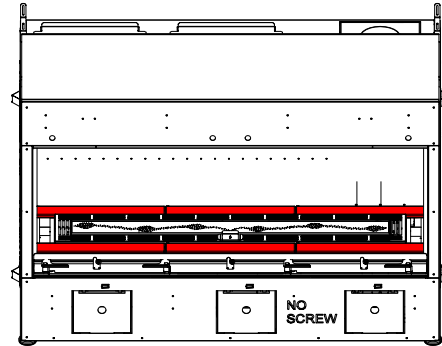

3. Placer les deux panneaux #2 dans la chambre de combustion aux extrémités gauche et droite, comme illustré ci-dessous.

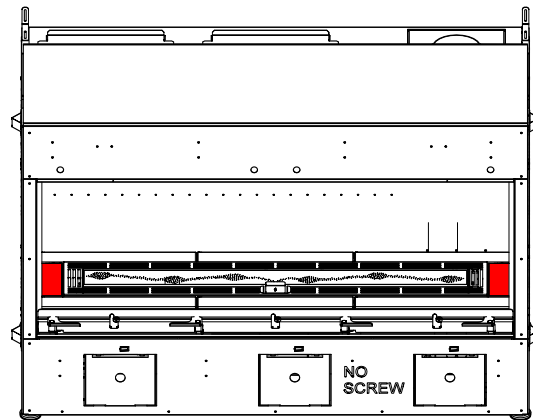


4. Installer les 5 vis de manière lâche et installer les trois panneaux #3 à l'arrière de la chambre de combustion.

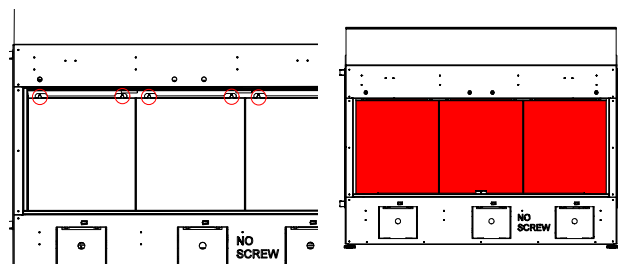


## consignes d'installation

5. Installer les 2 vis de manière lâche sur les côtés de la chambre de combustion et mettre en place les 2 panneaux latéraux #4 situés des deux côtés de la chambre de combustion comme illustré ci-dessous.

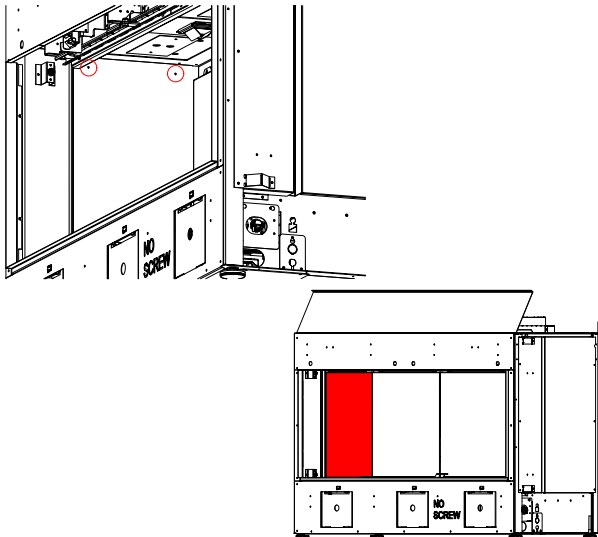


6. Nettoyer les panneaux à l'aide d'un chiffon. Ajouter les éléments décoratifs ou les bûches au besoin avant l'installation de la vitre intérieure de la chambre de combustion. Consulter le présent manuel pour les directives sur la façon d'installer la vitre de la chambre de combustion.


7. Installer les 3 panneaux #5 comme illustré ci-dessous.

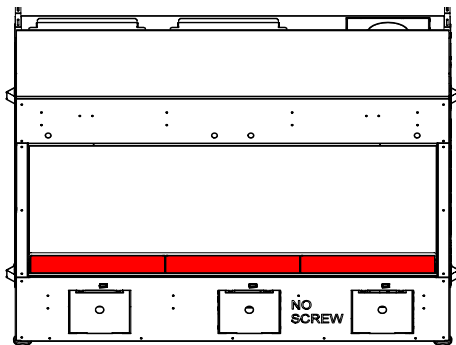

8. Faire glisser le butoir de la vitre à l'intérieur comme illustré ci-dessous.

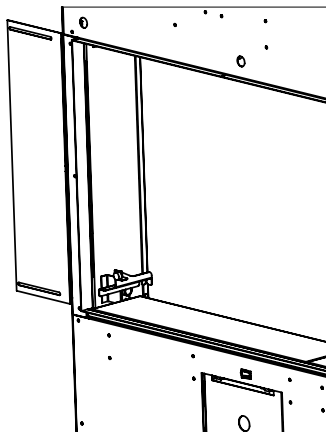

9. Faire glisser les panneaux latéraux extérieurs #6 entre le mur et le support du butoir de la vitre. Refaire les étapes pour installer les trois panneaux extérieurs #6 restants à l'aide d'un butoir au besoin.

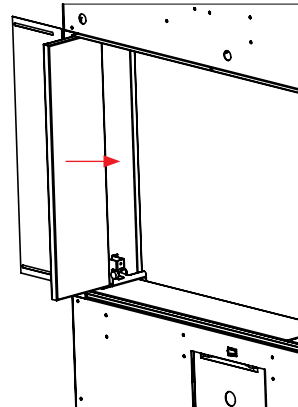


10. Nettoyer les panneaux extérieurs à l'aide d'un chiffon avant d'installer la vitre intérieure de sécurité. Pour installer la vitre de sécurité, consulter le présent manuel pour les directives.

## Installation des panneaux intérieurs vitrés noirs (Pièce n° 482-906)

1. Couper l'alimentation électrique et le gaz au niveau de l'appareil et le laisser refroidir à température ambiante. Retirer la vitre de sécurité et la vitre de la chambre de combustion sur un côté seulement (le côté le plus accessible) — consulter le manuel pour les directives.


**Remarque :** Les vis permettant de fixer toutes les attaches mentionnées dans ces instructions se trouvent déjà sur l'appareil. Il suffit de les retirer et de les réinstaller.

2. Identifier les panneaux et l'ordre de leur installation.

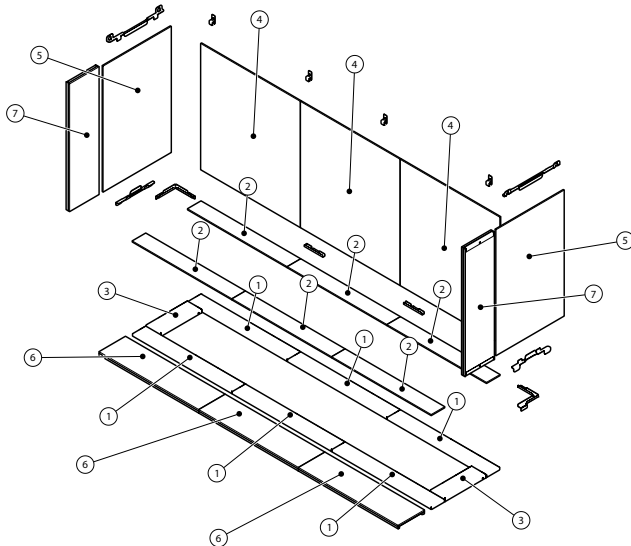


| Item | Qté | Description                                                 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1    | 6   | Panneau en acier de 2-3/16 po (56 mm) x 16-1/4 po (412 mm)  |
| 2    | 6   | Panneau vitré de 2-3/16 po (56 mm) x 16-1/4 po (412 mm)     |
| 3    | 2   | Panneau en acier de 2-1/4 po (57 mm) x 6-3/4 po (171 mm)    |
| 4    | 3   | Panneau vitré de 16-7/32 po (412 mm) x 17-11/16 po (449 mm) |
| 5    | 2   | Panneau vitré de 11-1/16 po (281 mm) x 17-11/16 po (449 mm) |
| 6    | 3   | Panneau combiné de 4-5/16 po (110 mm) x 16-1/4 po (412 mm)  |
| 7    | 2   | Panneau combiné de 5 po (127 mm) x 17-7/8 po (454 mm)       |



3. Placer les 6 panneaux internes en acier #1 dans la chambre de combustion, comme illustré ci-dessous.

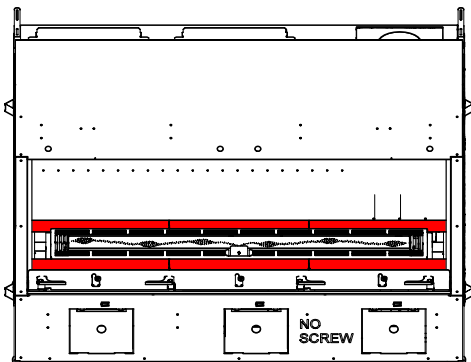


4. Mettre en place les 6 panneaux vitrés internes #2. Les panneaux vitrés doivent être placés sur les panneaux en acier. Installer les 2 panneaux latéraux internes en acier #3 aux extrémités du brûleur.

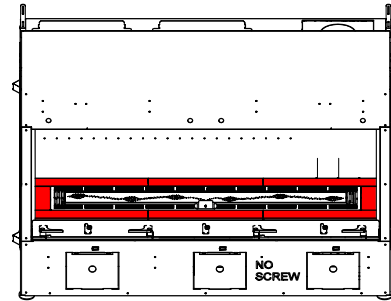

5. Installer le support arrière inférieur et les supports latéraux de chaque côté comme illustré ci-dessous.

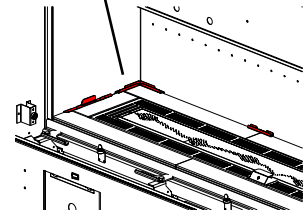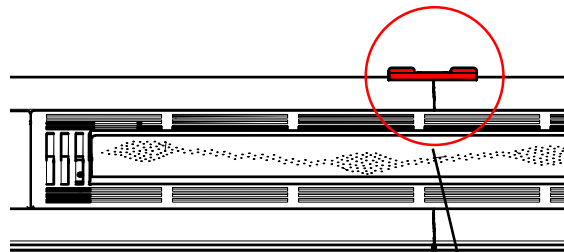


6. Faire glisser les trois panneaux vitrés arrière #4 dans les supports arrière et en angle inférieurs.

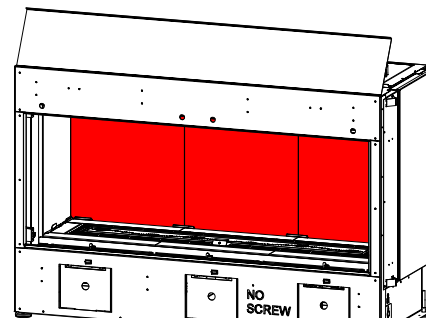


# consignes d'installation

7. Fixer la vitre arrière en montant le support supérieur comme illustré ci-dessous.

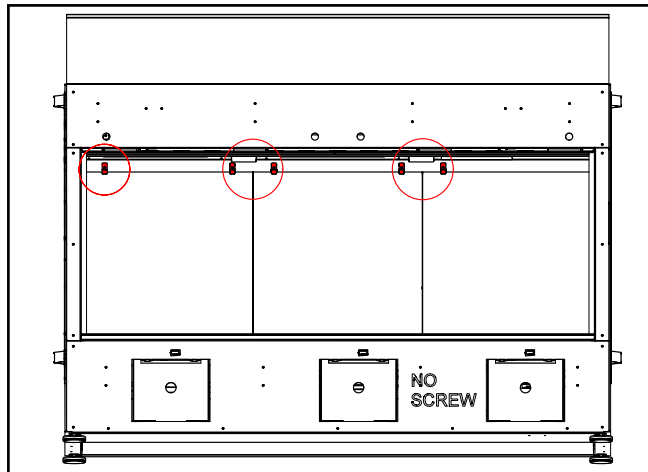


8. Faire glisser le panneau vitré latéral #5 dans le support latéral inférieur et fixer le vitre latéral en montant le support supérieur et en serrant les 2 vis. Procéder de la même manière pour les deux côtés.

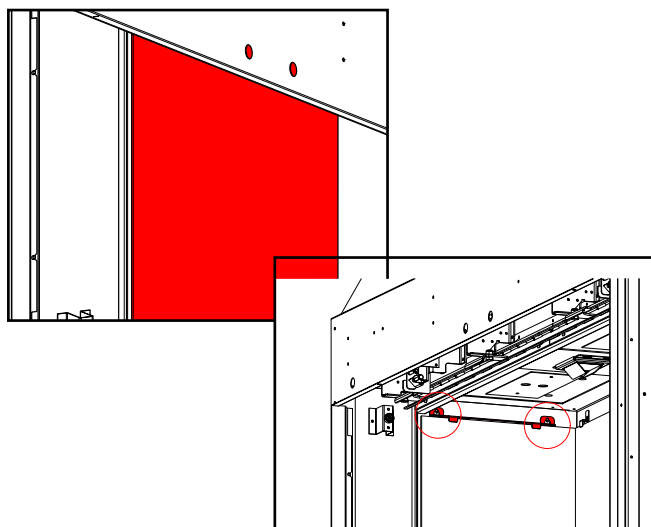


9. Nettoyer les panneaux à l'aide d'un chiffon. Ajouter les éléments décoratifs ou les bûches au besoin avant d'installer la vitre intérieure de la chambre de combustion. Consulter le manuel pour les directives sur la façon d'installer la vitre de la chambre de combustion.


10. Installer les 3 panneaux externes avant #6 comme illustré ci-dessous.

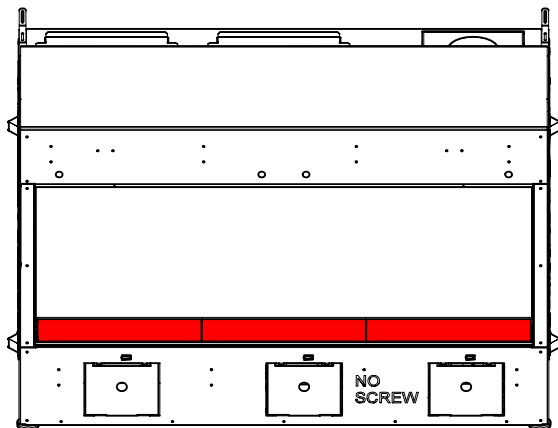

11. En option : installer le butoir de la vitre. Si l'appareil ne dispose pas de butoir, procéder à l'étape suivante.

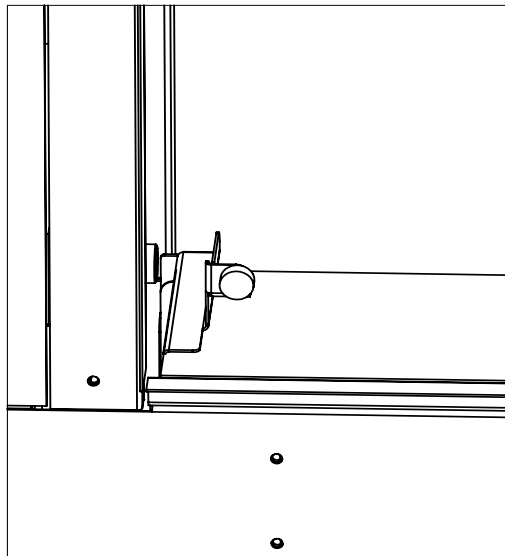


12. Faire glisser les panneaux vitrés latéraux externes #7 entre le mur et le support du butoir de la vitre. Si l'appareil n'est pas équipé d'un butoir, coller les panneaux latéraux externes sur les aimants.

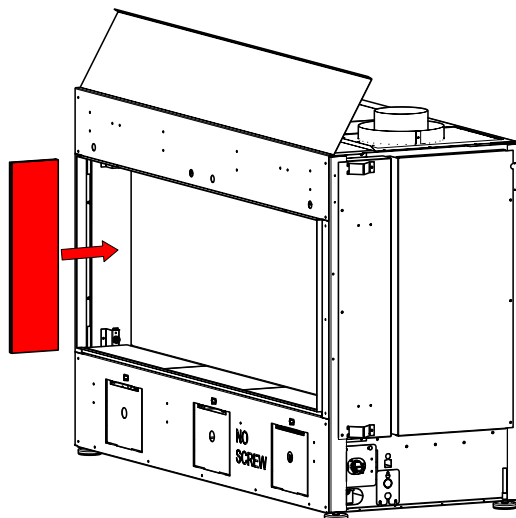

13. Nettoyer les panneaux externes à l'aide d'un chiffon avant d'installer la vitre extérieure de sécurité. Pour installer la vitre de sécurité, consulter le présent manuel pour les directives.


## Installation des panneaux d'élargissement de la vue sur le feu

1. Bâter l'enchâssure hermétique du fond à la largeur requise, comme indiqué ci-dessous, et à la hauteur souhaitée (voir le manuel de l'appareil pour plus de détails sur la structure d'encadrement).

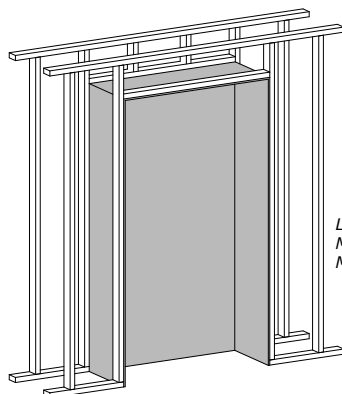


Largeur de l'enchâssure :  
Modèle CV50E - 54-3/8 po (1 281 mm)  
Modèle CV60E - 65-11/16 po (1 668 mm)

2. Localiser les trous de montage dans les emplacements indiqués ci-dessous et enlever les brides de clouage (s'il y a lieu).

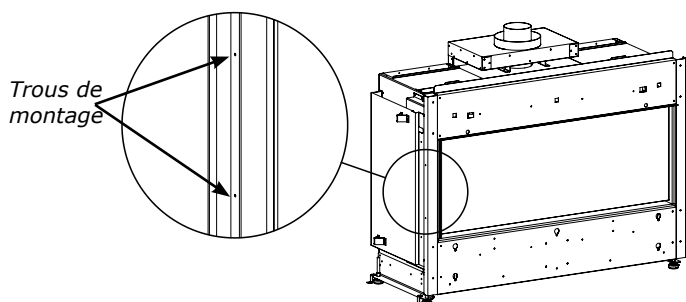


3. Fixer les panneaux de la base de gauche et de droite à l'aide de 2 vis de chaque côté. Retirer le contour de finition de la cloison sèche des deux côtés de l'ouverture vitrée à l'aide du tournevis à angle droit fourni. Il suffit de desserrer les vis pour retirer les deux bordures de finition. Une fois enlevées, resserrer les vis et jeter la bordure de finition.



Retirer la bordure de finition de la cloison sèche. 2 vis par côté

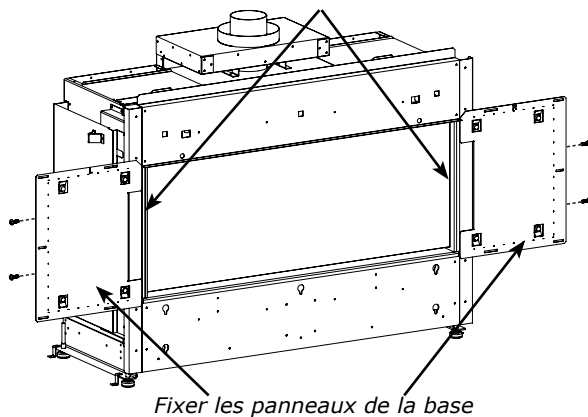

4. Déplacer l'appareil dans la structure pour le placer à la hauteur souhaitée, puis le niveler sur tous les côtés. Effectuer les branchements au gaz et à l'alimentation électrique (voir manuel).

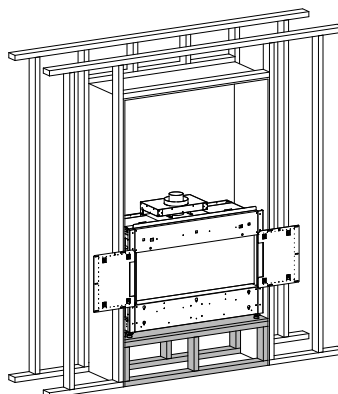


5. Installer un second montant, comme illustré. L'espace entre le premier et le second montant doit être de 8-1/2 po.

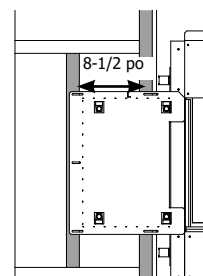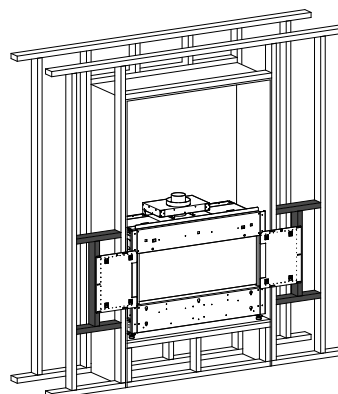

8-1/2 po du centre d'un montant à l'autre

Installer le second montant --à 8-1/2 po par rapport au premier montant


6. Maintenir les panneaux de la base à l'aide de 5 vis de chaque côté.

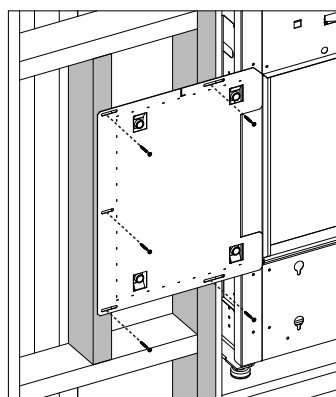

Visser les panneaux de la base


# consignes d'installation

7. Installer le système d'évacuation avant l'installation (voir le manuel de l'appareil pour plus de détails).

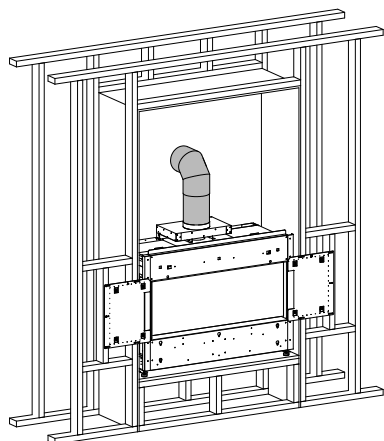


*Installer le système d'évacuation*

8. Finaliser le mur en appliquant le matériau de finition désiré et installer le système d'évacuation de l'enchâssure du fond (voir manuel pour concernant les exigences en matière de finition et d'évacuation).

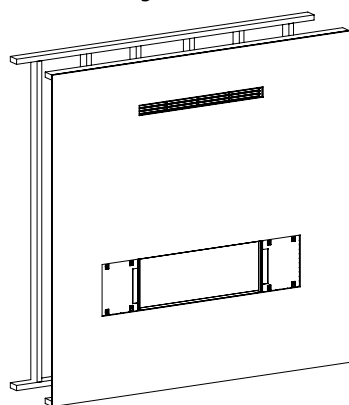


*Finaliser le mur*

9. Appliquer la finition jusqu'à la ligne en pointillé sur la partie de la base—**NE PAS** appliquer de finition au-delà de cette ligne.

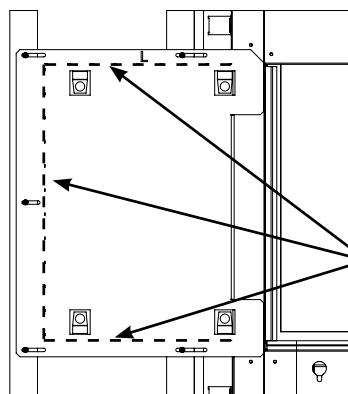


*Finition jusqu'à la ligne en pointillé seulement*

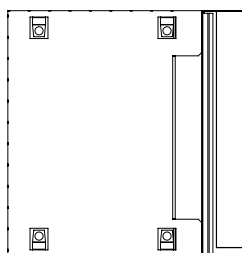


*Panneau de la base avec finition*

10. Installer les panneaux intérieurs (se reporter aux consignes dans le manuel de l'appareil).

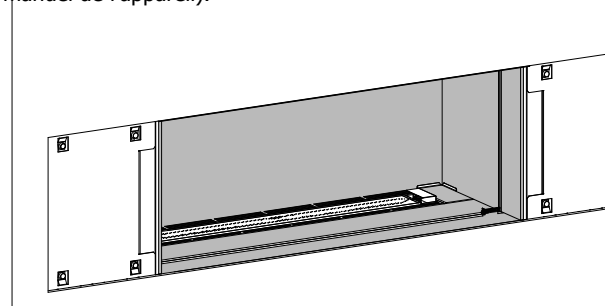


*Installer les panneaux intérieurs*

11. Installer les panneaux vitrés sur les panneaux de la base (les panneaux vitrés sont maintenus en place par des aimants).

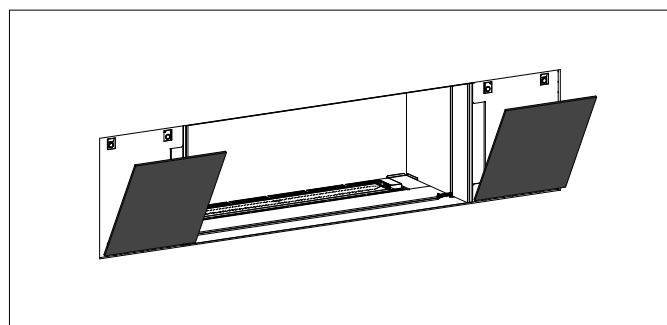

*Installer les panneaux vitrés*

12. Les panneaux vitrés doivent chevaucher le panneau latéral extérieur de la doublure, comme illustré ci-dessous.

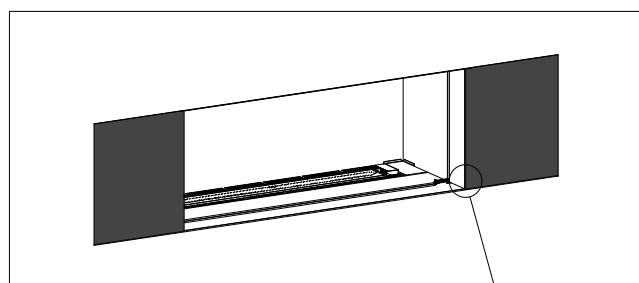


*Installation correcte des panneaux vitrés*


**REMARQUE :** Enlever le panneau latéral de la doublure et le panneau d'agrandissement de la vue sur le feu pour accéder à la chambre de combustion.

## Installation de la façade d'ornement épurée


1. Construire la structure d'encadrement du foyer et installer le matériau de finition. La façade épurée peut accueillir des matériaux de finition de 1/2 po (13 mm) à 1-1/8 po (29 mm).

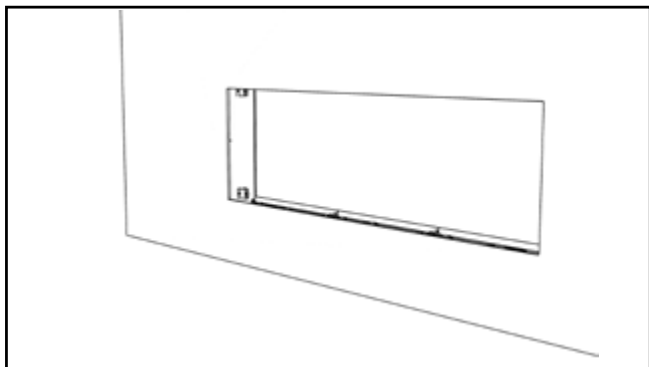


2. Avant d'installer les panneaux de la doublure extérieure et l'écran vitré, retirer les plaques de la bordure de finition des deux côtés du foyer.

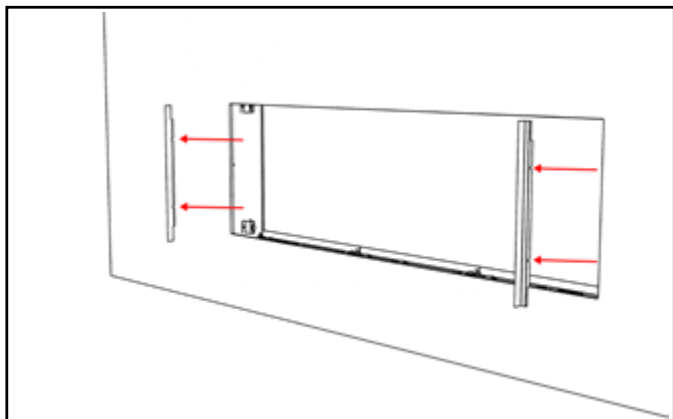


3. Insérer la façade d'ornement épurée dans l'ouverture du foyer.

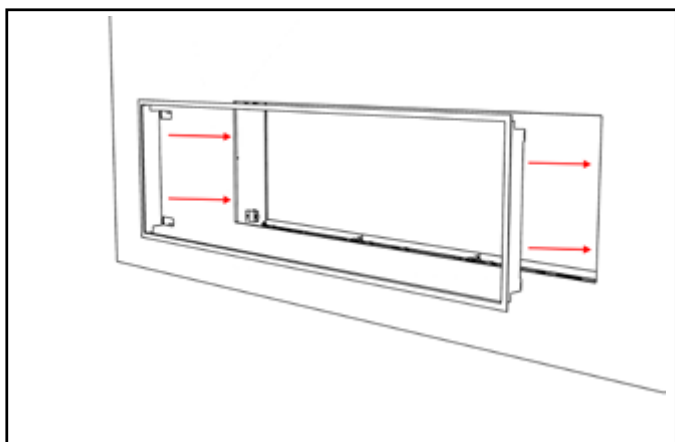

4. Plier à la main les languettes de fixation pour qu'elles dépassent les aimants et atteignent la fixation de support.

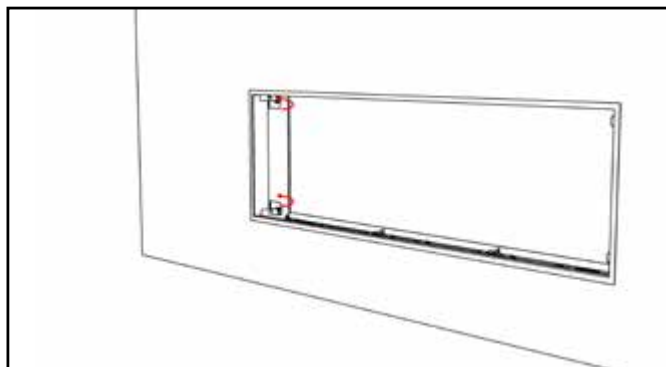

5. Apposer la façade d'ornement épurée à l'aide des vis auto-perçantes comprises dans la boîte.

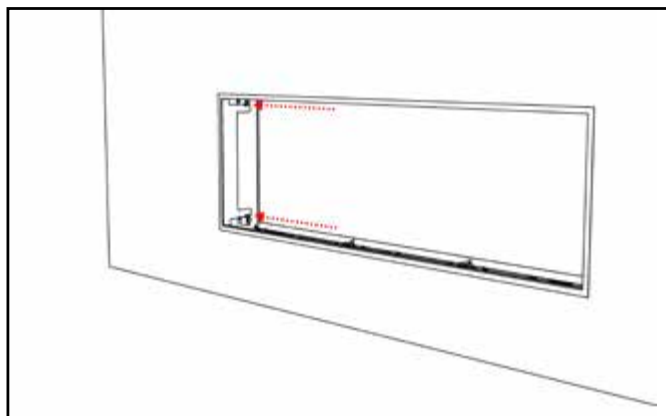

# consignes d'installation

## Options décoratives pour le brûleur et la chambre de combustion

### REMARQUE IMPORTANTE :

Seuls les éléments décoratifs approuvés doivent être utilisés avec ces appareils. L'installation de tout autre type de verre ou de pierres peut nuire à la performance de l'appareil. Tout dommage causé par l'installation de verre ou de pierres non approuvés n'est pas couvert par la garantie.

En utilisant des pierres à sauna en céramique/des pierres volcaniques, s'assurer que les cristaux de verre/les perles appropriés sont utilisés comme base. **NE PAS** empiler les pierres à sauna en céramique ou les pierres volcaniques sur le brûleur ou trop près de la veilleuse.

Répartir uniformément les éléments décoratifs sur le brûleur et veiller à ce que le verre ou les pierres ne se chevauchent pas excessivement. Les éléments décoratifs doivent être installés sur le brûleur ou autour de celui-ci uniquement dans les quantités indiquées ci-contre.

Installer les galets de rivière, les galets de verre et le verre concassé de 3/4 po uniquement autour du brûleur. Ajouter au maximum 30 morceaux de braises de chenet noires de 3/4 po sur le brûleur. Les éléments décoratifs ne doivent recouvrir que 50 % au maximum du contour du brûleur.

Les éléments décoratifs **ne sont pas fournis** avec l'appareil et doivent être achetés séparément. Pour l'installation d'éléments décoratifs avec un jeu de bûches, se reporter aux instructions sur les jeux de bûches.

### Éléments décoratifs requis - Utilisés sur le brûleur (En choisir un)

|                                                                                    | No de série | Description                   | Quantité d'utilisation |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
|  | 946-675     | Galets de verre noirs         | 1,5 lb (0.70 kg)       |
|  | 946-676     | Galets de verre de cuivre     | 1,5 lb (0.70 kg)       |
|  | 946-677     | Galets de verre Feu stellaire | 1,5 lb (0.70 kg)       |
|  | 946-783     | Braises noires de chenet      | 0,62 lb (0,28 kg)      |

\* Laine incandescente maritime noire (946-634) fournie avec l'appareil.

### Éléments décoratifs en option - Utilisés autour du brûleur

|                            |                          |                   |                           |                 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Pierres volcaniques</b> | 946-710                  | Ardoise/Gris      | 1,5 boîte (22 lb / 10 kg) |                 |
|                            | 946-711                  | Ivoire/Bronze     | 1,5 boîte (22 lb / 10 kg) | <i>Illustré</i> |
|                            | Installé avec du schiste |                   | 7 mcx (max.)              |                 |
| <b>Verre concassé</b>      | 946-780                  | Noir              | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg)  |                 |
|                            | 946-781                  | Iceberg           | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg)  | <i>Illustré</i> |
| <b>Perles de verre</b>     | 946-735/739              | Noir              | 7 lb (3,2 kg)             |                 |
|                            | 946-737/741              | Givré transparent | 7 lb (3,2 kg)             |                 |
|                            | 946-738/742              | Éclat de caramel  | 7 lb (3,2 kg)             | <i>Illustré</i> |

Remarque : sac de 1lb / 5 lb

|                                     |         |                 |          |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>Pierres à sauna en céramique</b> | 946-674 | Pierres à sauna | 3 boîtes | <i>Illustré</i> |
|-------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------|

|                |         |             |                        |                 |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| <b>Braises</b> | 946-783 | Chenet noir | 2 boîtes (2 lb / 1 kg) | <i>Illustré</i> |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------------|

|                          |         |                   |         |                 |
|--------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|
| <b>Galets de rivière</b> | 946-672 | Galets de rivière | 1 boîte | <i>Illustré</i> |
|--------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|

|                |         |                    |                    |                 |
|----------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Schiste</b> | 946-860 | Noir et gris (1lb) | 1,375 lb (0,62 kg) | <i>Illustré</i> |
|----------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------|



## Installation des boulets décoratifs (18 mrcx) (Pièce n° 946-793)


### REMARQUE :

Quelles que soient les options choisies, dans tous les cas, des galets de verre doivent être installés sur le brûleur.


### IMPORTANT :

- Utiliser uniquement les éléments décoratifs fournis et approuvés pour le foyer. L'utilisation d'autres éléments décoratifs peut altérer les performances de l'appareil et provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.
- Répartir uniformément les éléments décoratifs sur le brûleur. S'assurer que le verre ou les pierres ne se chevauchent pas trop car cela pourrait affecter l'apparence des flammes.
- Éviter de couvrir les orifices du brûleur avec des boulets décoratifs, car il y a risque de formation de suie.


1. Répartir uniformément des galets de verre noirs (1,5 lb) et de la laine rougeoyante sur le brûleur.

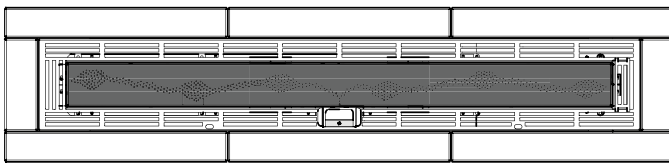

2. Installer la boîte de 3,5 lb de verre charbon noir et 1 lb de braises de chenet autour du brûleur. S'assurer que le contour du brûleur est recouvert à 50 % seulement.

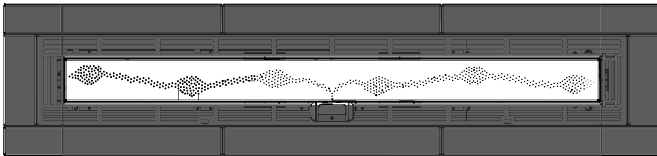

3. Placer les boulets de différentes tailles comme illustré ci-dessous. S'assurer qu'ils ne recouvrent aucun des orifices du brûleur.

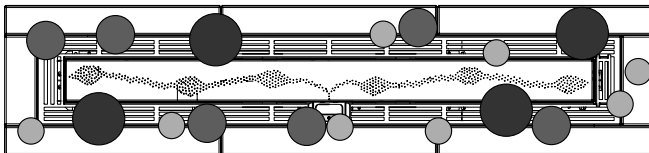

*Installation finale*

consignes d'installation

Installation du jeu de bûches en option

**Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant d'utiliser l'appareil. Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.**

**Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.**

\* Peinture brun foncé incluse pour les retouches.

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent aux 3 jeux de bûches (bois de grève, bouleau, chêne fendu). Les directives d'installation indiquent le même jeu de bûches en bois de grève, mais les mêmes étapes seront suivies lors de l'installation des bûches de bouleau ou de chêne fendu.

Jeu de bûches en bois de grève (Pièce n° 450-931)



Jeu de bûches de bouleau (Pièce n° 450-932)



Jeu de bûches de chêne fendu (Pièce n° 450-934)



Éléments décoratifs requis - Utilisés sur le brûleur (un au choix)

| Éléments décoratifs | No de série | Description   | Quantité d'utilisation |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Galets de verre     | 946-675     | Noir          | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-676     | Cuivre        | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-677     | Feu stellaire | 1,5 lb (0,70 kg)       |
| Braises             | 946-783     | Chenet        | 0,62 lb (0,28 kg)      |

Éléments décoratifs non fournis avec l'appareil - à acheter séparément.

Éléments décoratifs en option - Utilisés autour du brûleur (un au choix)


| Éléments décoratifs | No de série | Description         | Quantité d'utilisation   |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Pierres volcaniques | 946-710     | Ardoise/Gris        | 7 mcx (max.)             |
|                     | 946-711     | Ivoire/Bronze       | 7 mcx (max.)             |
| Schiste             | 946-783     | Noir et gris (1 lb) | 0,72 lb (0,33 kg)        |
| Verre concassé      | 946-780/781 | Noir / Iceberg      | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg) |
| Braises             | 946-783     | Chenet              | 2 boîtes (2 lb / 1 kg)   |

Pierres volcaniques (au choix) et schiste peuvent être installés ensemble.

1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de combustion (voir manuel).
3. Retirer les bûches de la boîte avec soin et les sortir de leur emballage. Les bûches sont fragiles; manipuler avec soin. Ne les forcer jamais à se positionner.

| Accessoires |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1           | Bûches 1 à 11 (chaque numéro de bûche est indiqué sous la bûche) |
| 2           | Laine incandescente (fournie avec l'appareil)                    |

4. Les prochaines étapes sont réalisées sur le côté A de l'appareil, là où la valve et le panneau IFC sont situés.

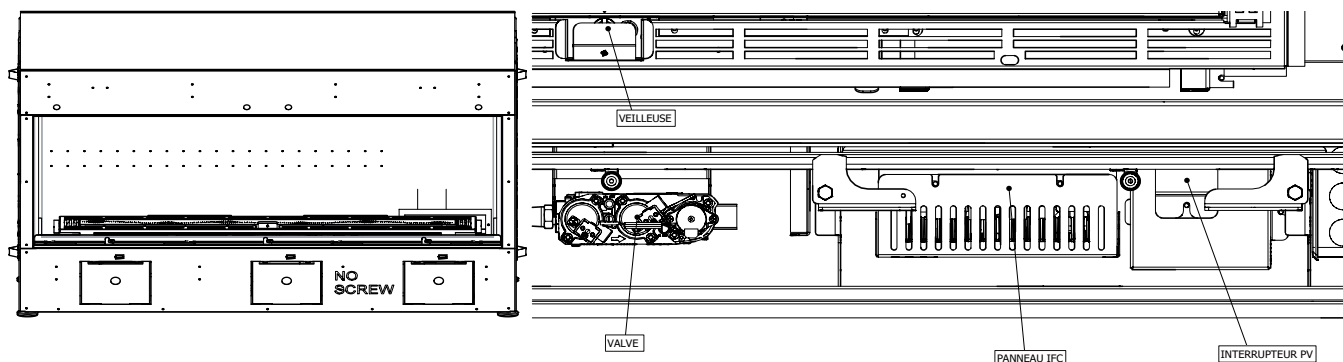

5. Installer les éléments décoratifs requis souhaités et la laine incandescente sur le brûleur comme illustré ci-dessous.



6. Localiser le trou sur le brûleur situé sur le pourtour, à gauche de la veilleuse. Insérer la tige située sous la bûche 1 dans le trou sur le contour du brûleur.



## consignes d'installation


7. Placer la bûche sur le caisson. S'assurer que l'extrémité inférieure gauche de la bûche est à 7/8 po de distance du bord du caisson.



8. Localiser le trou à la droite de la veilleuse.




9. Insérer la tige de la bûche 2 dans le trou. Placer la bûche sur le caisson, puis mesurer le bord de la bûche sur le côté comme illustré ci-dessous.

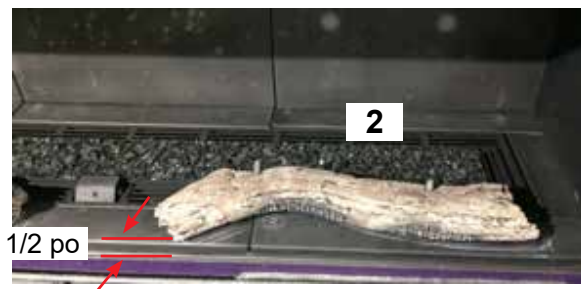

10. Relier la bûche 3 à la tige située sur la bûche 1. Faire reposer la bûche 3 sur le rebord de la bûche 1.



11. Relier la bûche 4 à la tige située sur la bûche 2.

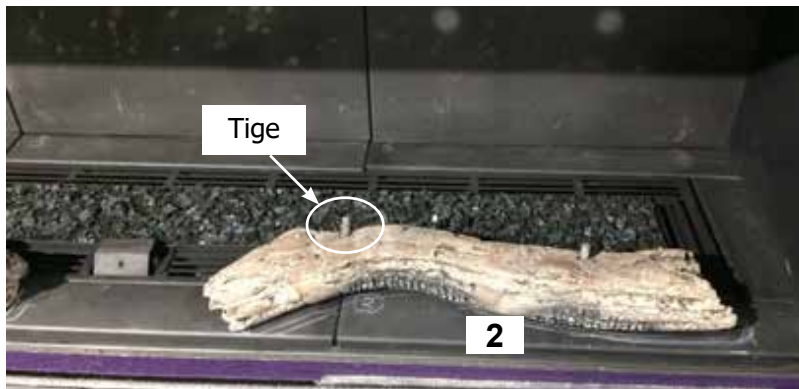

Faire glisser la bûche jusqu'à toucher le panneau du fond



12. Relier la bûche 5 à la tige située sur la bûche 2.

Faire glisser la bûche jusqu'à toucher le panneau de droite





13. Placer la bûche 6 sur la partie supérieure de la bûche 3, en s'assurant que la tige située sur la bûche 3 est alignée avec le trou située sur la bûche 6, et que la bûche 6 repose sur le rebord de la bûche 3.



## consignes d'installation


14. Placer la bûche 7 par-dessus la bûche 4, en s'assurant que la tige située sur la bûche 4 est alignée avec le trou situé sur la bûche 7.

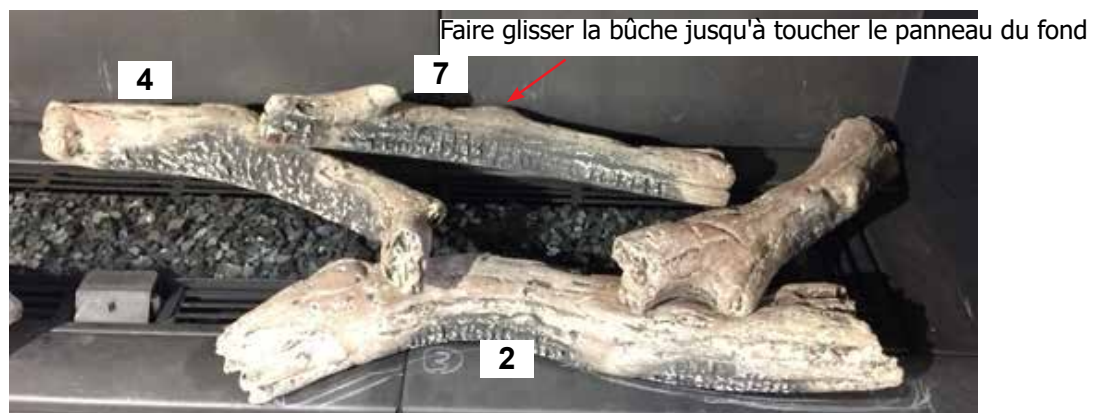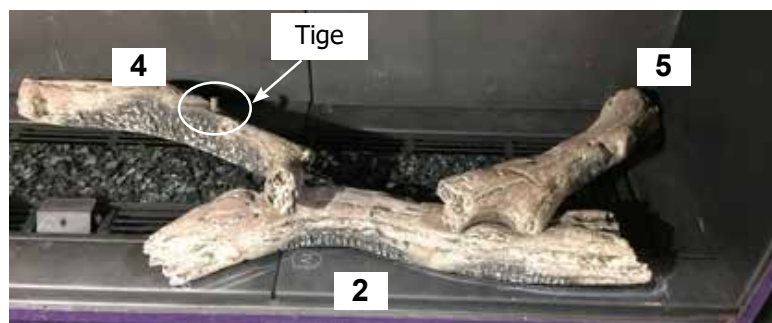


15. Installer la bûche 11 sur l'extrémité de la bûche 7, comme illustré ci-dessous.




16. Installer la bûche 8 entre la bûche 3 et la bûche 4, comme illustré ci-dessous.

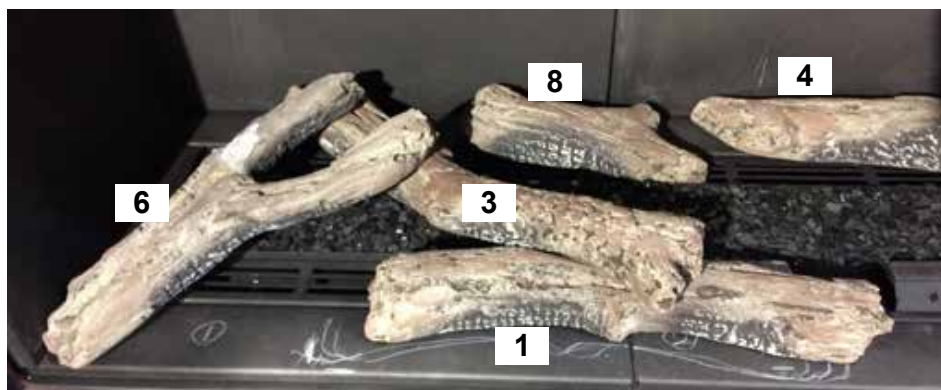

17. Installer la bûche 9 sur le dessus de la veilleuse, comme indiqué ci-dessous.

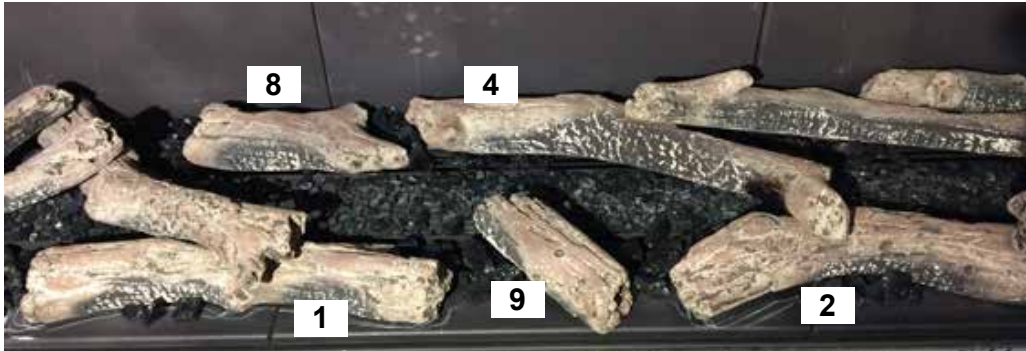

18. Installer la bûche 10 à côté de la bûche 6.

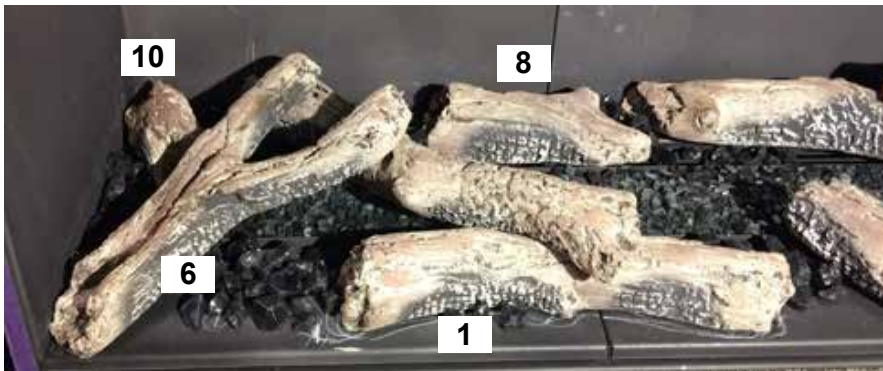

19. Installer les éléments décoratifs souhaités en option autour du brûleur. **S'assurer que le contour du brûleur n'est couvert qu'à 50 %.**



Placement correct du charbon



Emplacement final des bûches


consignes d'installation

Installation du jeu de bûches de chêne fendu (Pièce n° 686-934/P)

Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant d'utiliser l'appareil. Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.

Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

\* Peinture brun foncé incluse pour les retouches.

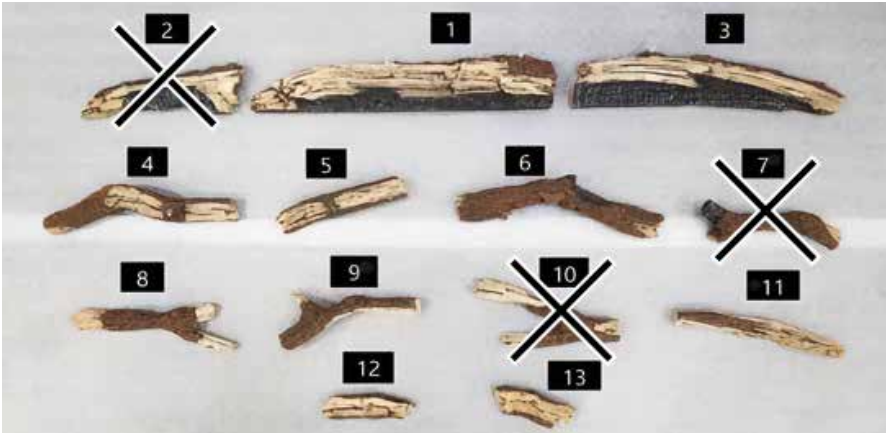

Remarque : Les bûches 2, 7 et 10 ne sont pas requises et peuvent être mises de côté.

Éléments décoratifs requis - Utilisés sur le brûleur (un au choix)

| Éléments décoratifs | No de série | Description   | Quantité d'utilisation |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Galets de verre     | 946-675     | Noir          | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-676     | Cuivre        | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-677     | Feu stellaire | 1,5 lb (0,70 kg)       |
| Braises             | 946-783     | Chenet        | 0,62 lb (0,28 kg)      |

Éléments décoratifs non fournis avec l'appareil - à acheter séparément.

Éléments décoratifs en option - Utilisés autour du brûleur (un au choix)


| Éléments décoratifs | No de série | Description         | Quantité d'utilisation   |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Pierres volcaniques | 946-710     | Ardoise/Gris        | 7 mcx (max.)             |
|                     | 946-711     | Ivoire/Bronze       | 7 mcx (max.)             |
| Schiste             | 946-783     | Noir et gris (1 lb) | 0,72 lb (0,33 kg)        |
| Verre concassé      | 946-780/781 | Noir / Iceberg      | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg) |
| Braises             | 946-783     | Chenet              | 2 boîtes (2 lb / 1 kg)   |

Pierres volcaniques (au choix) et schiste peuvent être installés ensemble.

| No de série | Description                                                  | Quantité                | Où l'utiliser     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Bûche 1     | Bûche centrale arrière                                       | 1                       |                   |
| Bûche 2     | Bûche arrière de gauche                                      | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 3     | Bûche arrière de droite                                      | 1                       |                   |
| Bûche 4     | Bûche avant de gauche                                        | 1                       |                   |
| Bûche 5     | Bûche avant (à gauche du centre)                             | 1                       |                   |
| Bûche 6     | Pièce de bûche centrale avant                                | 1                       |                   |
| Bûche 7     | Bûche avant de droite (à droite du centre)                   | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 8     | Bûche transversale de gauche (2nde bûche à gauche du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 9     | Bûche transversale de gauche (à gauche du centre)            | 1                       |                   |
| Bûche 10    | Bûche transversale de droite (à droite du centre)            | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 11    | Bûche transversale de droite (2nde bûche à droite du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 12    | Bûche transversale de gauche (bûche à l'extrême gauche)      | 1                       |                   |
| Bûche 13    | Bûche du fond de droite                                      | 1                       |                   |
| 946-634     | Laine incandescente - maritime noir                          | 1 paquet                | sur le brûleur    |
| 686-181     | Guide de la bûche                                            | 3                       | autour du brûleur |

## consignes d'installation


1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de combustion ou les braises installées sur le brûleur (voir manuel).
3. Retirer les bûches de la boîte avec soin et les sortir de leur emballage. Les bûches sont fragiles; manipuler avec soin. Ne les forcer jamais à se positionner.
4. Les prochaines étapes sont réalisées sur le côté A de l'appareil, là où la valve et le panneau IFC sont situés.

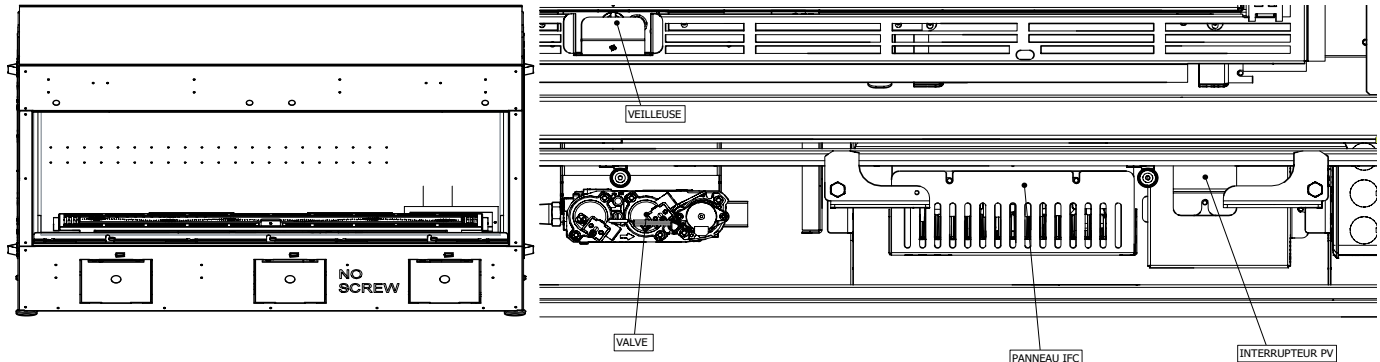

5. Installer les éléments décoratifs requis souhaités et la laine incandescente sur le brûleur comme illustré ci-dessous.



6. Placer les 3 guides de bûches en utilisant les mesures indiquées ci-dessous. Commencer les mesures à partir des panneaux latéraux situés sur la gauche.  
S'assurer que l'avant des guides des bûches reposent correctement sur la grille qui entoure le brûleur comme illustré ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

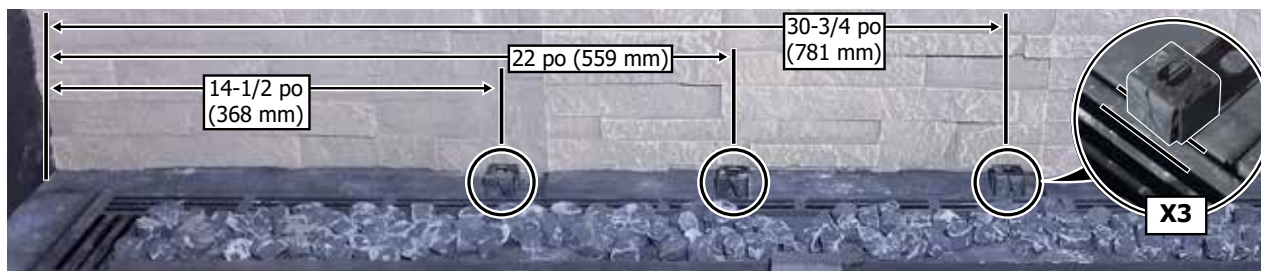


7. Placer la bûche 1 par-dessus les guides des bûches. Les guides des bûches agissent comme guides pour la mise en place adéquate de la bûche 1.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.




## consignes d'installation


8. Placer la bûche 3 sur le guide de bûche comme illustré ci-dessous. Maintenir la distance adéquate entre la bûche 1 et la bûche 3 pour le carburant spécifique utilisé.

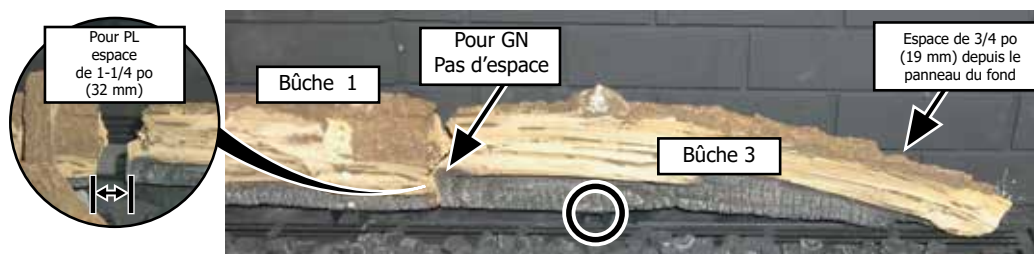

9. Localiser la tige située sur la partie inférieure de la bûche 4. Aligner la tige inférieure de la bûche 4 sur la grille qui entoure le brûleur en servant des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est dans l'encoche centrale de la grille qui entoure le brûleur.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

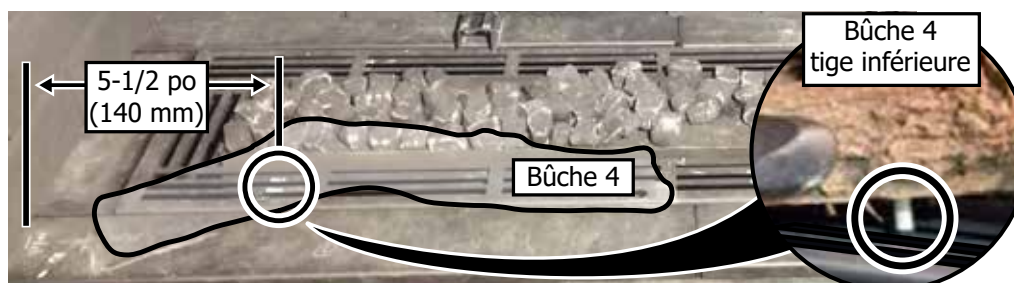


10. Retirer la tige située sur la partie supérieure de la bûche 4.  
Une fois la tige inférieure de la bûche 4 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous.

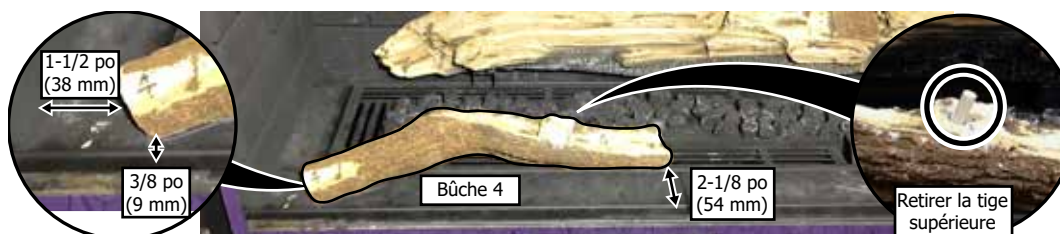

11. Placer la bûche 12 comme indiqué ci-dessous.




12. Installer la bûche 8 en la fixant sur la tige située sur la bûche 1 (au fond de l'appareil comme illustré ci-dessous) et en plaçant l'autre extrémité de la bûche 8 sur le bord de la bûche 4 comme illustré ci-dessous.

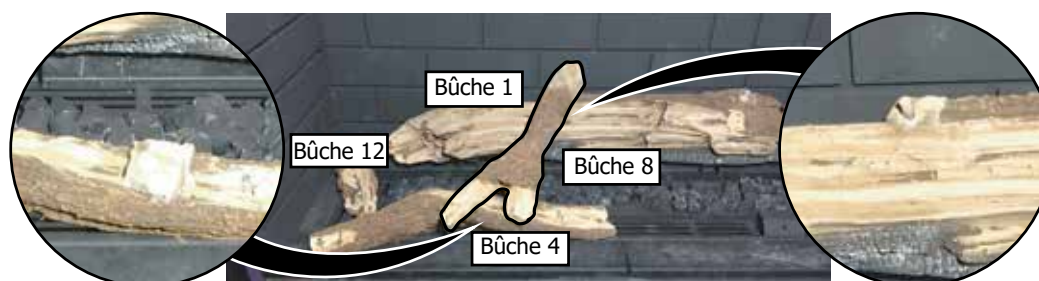


## consignes d'installation


13. Localiser la tige située sur la partie inférieure de la bûche 5. Aligner la tige située sur la partie inférieure de la bûche 5 sur la grille entourant le brûleur à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est située dans l'encoche centrale de la grille entourant le brûleur.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

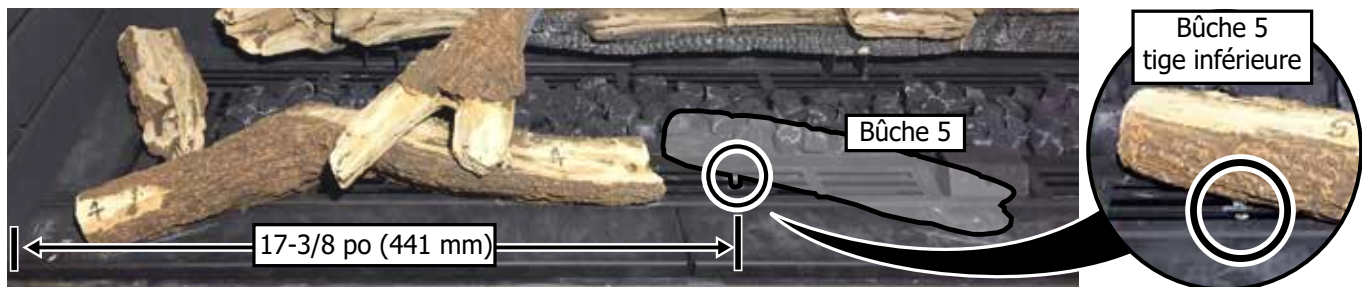


14. Une fois la tige inférieure de la bûche 5 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 15-3/8 po (391 mm) est prise au niveau du panneau interne gauche.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

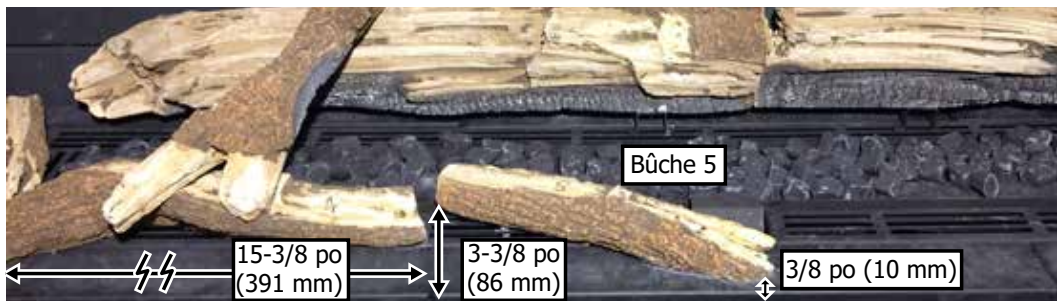

15. Placer la bûche 13 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 22 po (559 mm) est prise au niveau du panneau interne latéral. Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

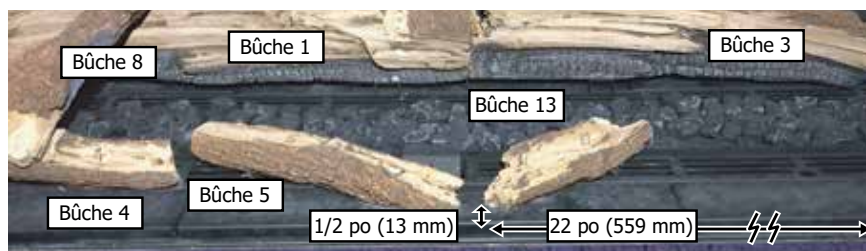


16. Placer la bûche 9 sur la tige de la bûche 1 comme illustré ci-dessous. Aligner l'autre extrémité de la bûche 9 pour qu'elle touche les bûches 5 et 13 comme illustré ci-dessous.

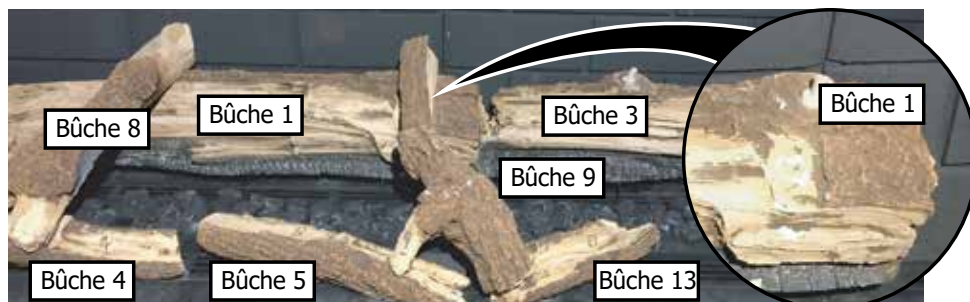


## consignes d'installation


17. Placer la bûche 6 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. La dimension de 16-1/8 po (409 mm) est prise au niveau du panneau interne latéral.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

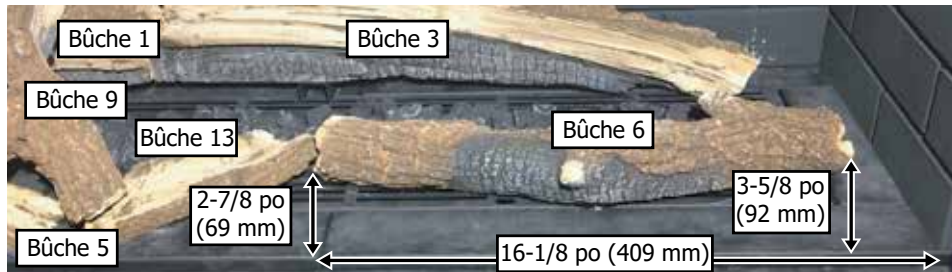

18. Placer la bûche 11 sur la tige de la bûche 3 comme illustré ci-dessous. Orienter l'autre extrémité de la bûche 11 pour qu'elle repose sur la bûche 6 comme illustré ci-dessous.

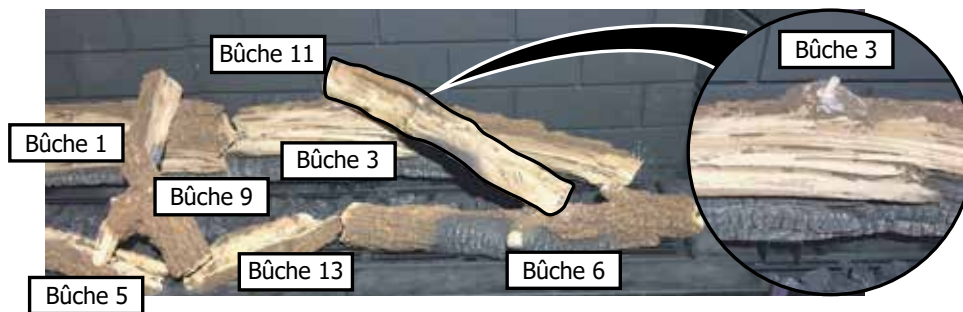

19. Placer les éléments décoratifs souhaités en option autour du brûleur comme illustré ci-dessous.

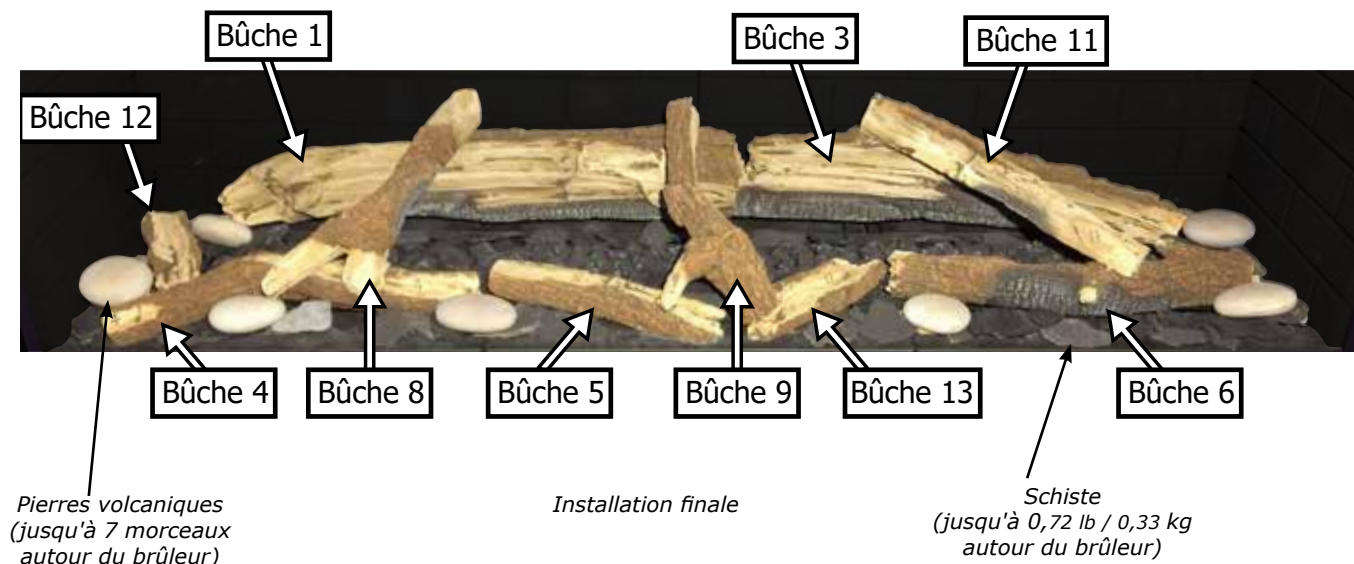


## Installation du jeu de bûches de bouleau (Pièce n° 686-932/P)

**Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant d'utiliser l'appareil. Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.**

**Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.**

\* Peinture brun foncé incluse pour les retouches.

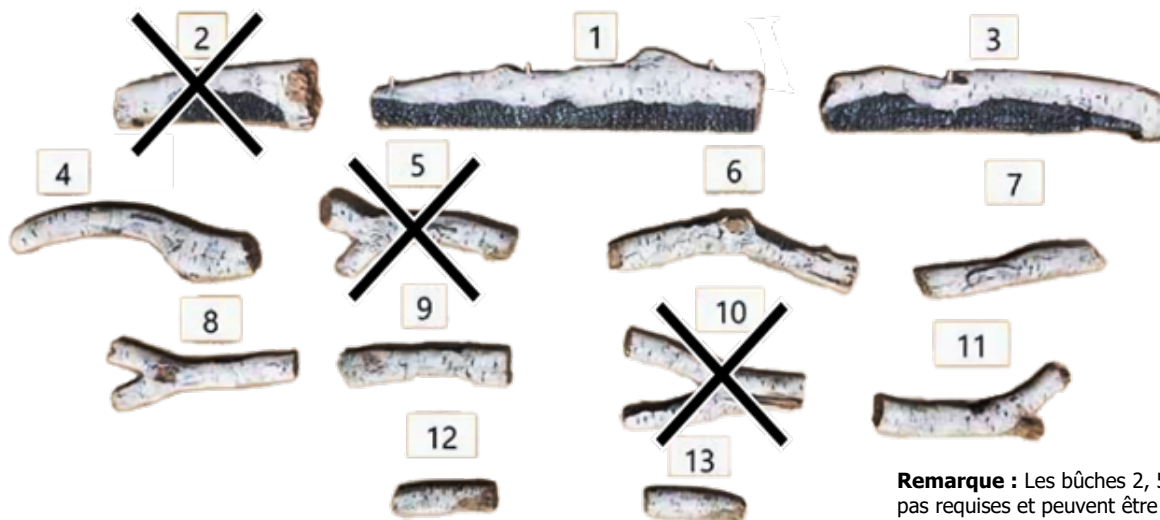

**Remarque :** Les bûches 2, 5 et 10 ne sont pas requises et peuvent être mises de côté.

**Éléments décoratifs requis** - Utilisés sur le brûleur (un au choix)

| Éléments décoratifs | No de série | Description   | Quantité d'utilisation |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Galets de verre     | 946-675     | Noir          | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-676     | Cuivre        | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-677     | Feu stellaire | 1,5 lb (0,70 kg)       |
| Braises             | 946-783     | Chenet        | 0,62 lb (0,28 kg)      |

Éléments décoratifs non fournis avec l'appareil - à acheter séparément.

**Éléments décoratifs en option** - Utilisés autour du brûleur (un au choix)


| Éléments décoratifs | No de série | Description         | Quantité d'utilisation   |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Pierres volcaniques | 946-710     | Ardoise/Gris        | 7 mcx (max.)             |
|                     | 946-711     | Ivoire/Bronze       | 7 mcx (max.)             |
| Schiste             | 946-783     | Noir et gris (1 lb) | 0,72 lb (0,33 kg)        |
| Verre concassé      | 946-780/781 | Noir / Iceberg      | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg) |
| Braises             | 946-783     | Chenet              | 2 boîtes (2 lb / 1 kg)   |

Pierres volcaniques (au choix) et schiste peuvent être installés ensemble.

| No de série | Description                                                             | Quantité                | Où l'utiliser     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Bûche 1     | Bûche centrale arrière                                                  | 1                       |                   |
| Bûche 2     | Bûche arrière de gauche                                                 | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 3     | Bûche arrière de droite                                                 | 1                       |                   |
| Bûche 4     | Bûche avant de gauche                                                   | 1                       |                   |
| Bûche 5     | Bûche avant (à gauche du centre)                                        | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 6     | Pièce de bûche centrale avant                                           | 1                       |                   |
| Bûche 7     | Bûche avant de droite (à droite du centre)                              | 1                       |                   |
| Bûche 8     | Bûche transversale de gauche (2 <sup>de</sup> bûche à gauche du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 9     | Bûche transversale de gauche (à gauche du centre)                       | 1                       |                   |
| Bûche 10    | Bûche transversale de droite (à droite du centre)                       | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 11    | Bûche transversale de droite (2 <sup>de</sup> bûche à droite du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 12    | Bûche transversale de gauche (bûche à l'extrême gauche)                 | 1                       |                   |
| Bûche 13    | Bûche du fond de droite                                                 | 1                       |                   |
| 946-634     | Laine incandescente - maritime noir                                     | 1 paquet                | sur le brûleur    |
| 686-181     | Guide de la bûche                                                       | 3                       | autour du brûleur |

## consignes d'installation


1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de combustion ou les braises installées sur le brûleur (voir manuel).
3. Retirer les bûches de la boîte avec soin et les sortir de leur emballage. Les bûches sont fragiles; manipuler avec soin. Ne les forcer jamais à se positionner.
4. Les prochaines étapes sont réalisées sur le côté A de l'appareil, là où la valve et le panneau IFC sont situés.

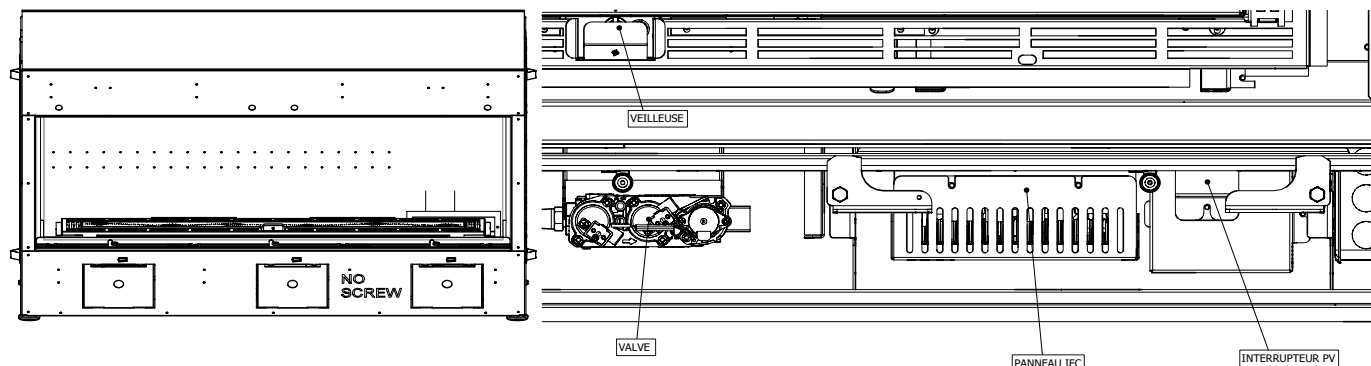


5. Installer les éléments décoratifs requis souhaités et la laine incandescente sur le brûleur comme illustré ci-dessous.



6. Placer les 3 guides de bûches à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. Commencer les mesures à partir des panneaux latéraux situés sur la gauche.  
S'assurer que l'avant des guides des bûches reposent correctement sur la grille qui entoure le brûleur, comme illustré ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

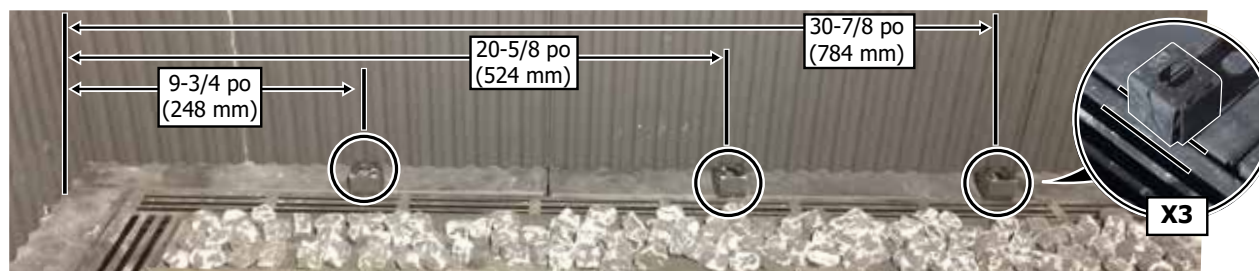

7. Placer la bûche 1 sur les guides de bûches. Ces guides permettent un positionnement adéquat de la bûche 1.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

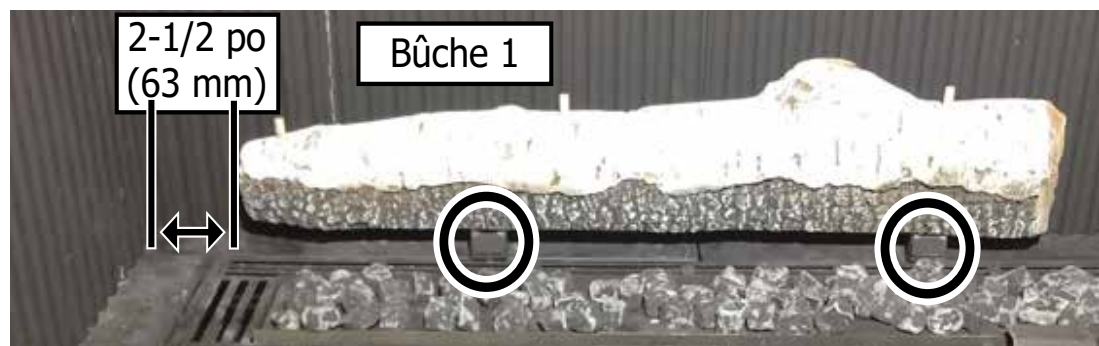


8. Placer la bûche 3 sur le guide indiqué ci-dessous. S'assurer que les bûches 3 et 2 se touchent.



9. Localiser la tige située sur la partie inférieure de la bûche 4. Aligner la tige inférieure de la bûche 4 sur la grille entourant le brûleur à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est située dans l'encoche centrale de grille entourant le brûleur.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

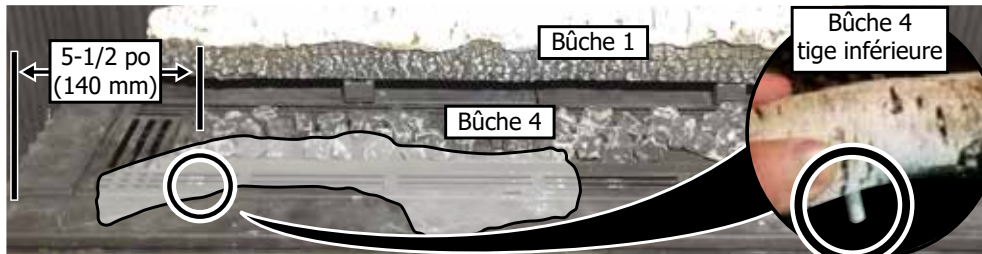

10. Une fois la tige inférieure de la bûche 4 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.



11. Placer la bûche 12 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer de dissimuler la tige sur la bûche 1 derrière la bûche 12.


Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.



## consignes d'installation


12. Installer la bûche 8 en la fixant sur la tige de la bûche 2 (au fond de l'appareil comme illustré ci-dessous) et en plaçant l'autre extrémité de la bûche 8 sur le bord de la bûche 4 comme illustré ci-dessous.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

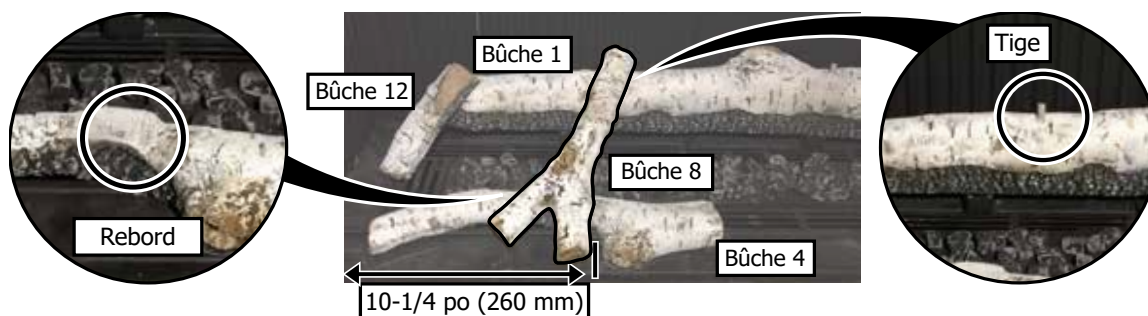


13. Localiser la tige sur la partie inférieure de la bûche 7. Aligner la tige sur la partie inférieure de la bûche 5 sur la grille entourant le brûleur à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est située sur l'encoche la plus à l'avant de la grille entourant le brûleur.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

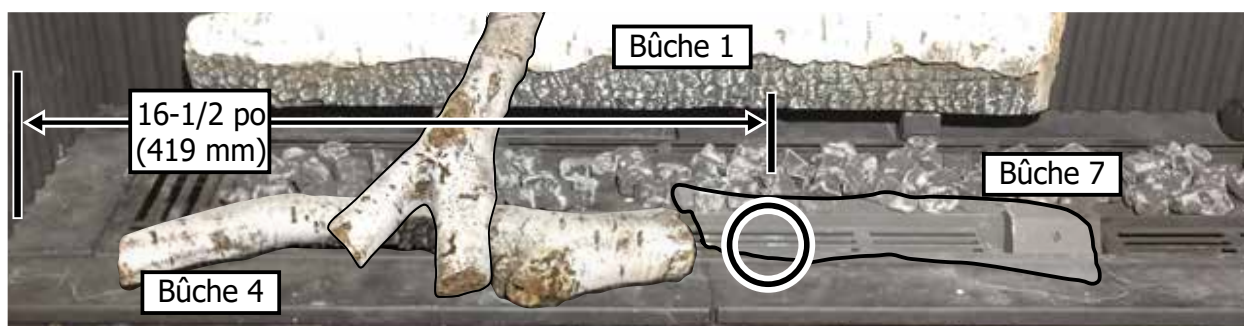

14. Une fois la tige inférieure de la bûche 7 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 25 po (635 mm) est prise à partir du panneau interne de gauche.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

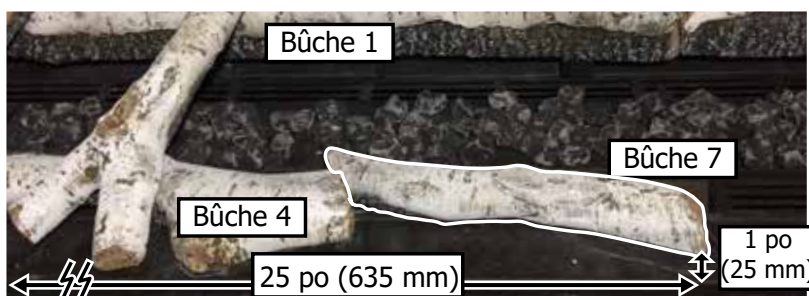

15. Placer la bûche 6 en utilisant les mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 17-1/2 po (445 mm) est prise à partir du panneau interne latéral.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.




16. Placer la bûche 13 en utilisant les mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 23-1/8 po (587 mm) est prise à partir du panneau interne latéral. S'assurer également que l'extrémité de la bûche la plus proche de la bûche 6 touche la bûche 6.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.




17. Placer la bûche 9 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. La dimension de 11-3/4 po (299 mm) est prise à partir du panneau interne latéral.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

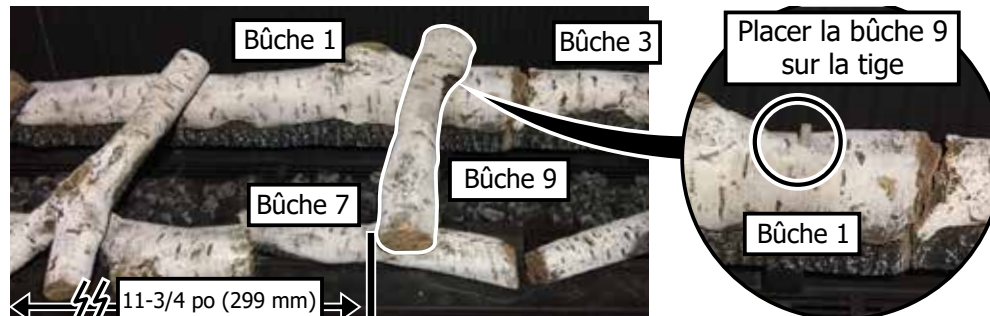


18. Placer la bûche 11 sur la gauche de la tige de la bûche 3 comme illustré ci-dessous. Orienter l'autre extrémité de la bûche 11 pour la faire reposer sur la bûche 6, comme illustré ci-dessous. S'assurer que la tige de la bûche 3 est dissimulée par la bûche 11.

Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

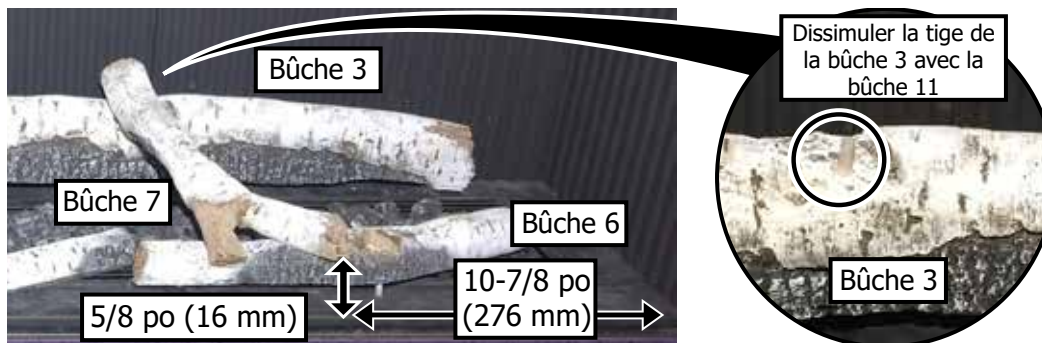

19. Placer les éléments décoratifs souhaités en option autour du brûleur, comme illustré ci-dessous.

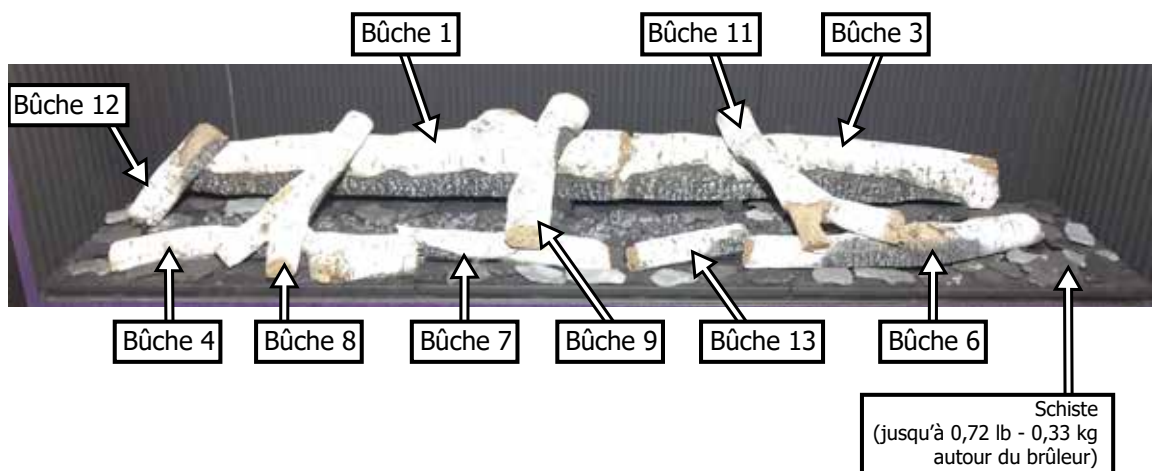

Installation finale


## consignes d'installation

### Installation du jeu de bûches de bois de grève (Pièce n° 686-930/P)

**Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant d'utiliser l'appareil. Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.**

**Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.**

\* Peinture brun foncé incluse pour les retouches.

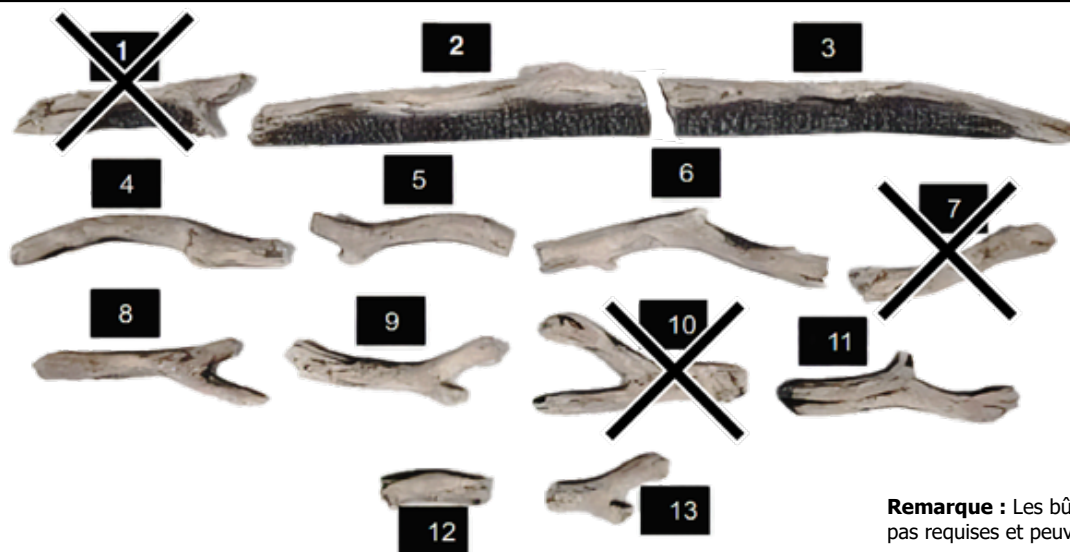

**Remarque :** Les bûches 1, 7 et 10 ne sont pas requises et peuvent être mises de côté.

**Éléments décoratifs requis** - Utilisés sur le brûleur (un au choix)

| Éléments décoratifs | No de série | Description   | Quantité d'utilisation |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Galets de verre     | 946-675     | Noir          | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-676     | Cuivre        | 1,5 lb (0,70 kg)       |
|                     | 946-677     | Feu stellaire | 1,5 lb (0,70 kg)       |
| Braises             | 946-783     | Chenet        | 0,62 lb (0,28 kg)      |

Éléments décoratifs non fournis avec l'appareil - à acheter séparément.

**Éléments décoratifs en option** - Utilisés autour du brûleur (un au choix)


| Éléments décoratifs | No de série | Description         | Quantité d'utilisation   |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Pierres volcaniques | 946-710     | Ardoise/Gris        | 7 mcx (max.)             |
|                     | 946-711     | Ivoire/Bronze       | 7 mcx (max.)             |
| Schiste             | 946-783     | Noir et gris (1 lb) | 0,72 lb (0,33 kg)        |
| Verre concassé      | 946-780/781 | Noir / Iceberg      | 2 boîtes (7 lb / 3,2 kg) |
| Braises             | 946-783     | Chenet              | 2 boîtes (2 lb / 1 kg)   |

Pierres volcaniques (au choix) et schiste peuvent être installés ensemble.

| No de série | Description                                                  | Quantité                | Où l'utiliser     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Bûche 1     | Bûche centrale arrière                                       | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 2     | Bûche arrière de gauche                                      | 1                       |                   |
| Bûche 3     | Bûche arrière de droite                                      | 1                       |                   |
| Bûche 4     | Bûche avant de gauche                                        | 1                       |                   |
| Bûche 5     | Bûche avant (à gauche du centre)                             | 1                       |                   |
| Bûche 6     | Pièce de bûche centrale avant                                | 1                       |                   |
| Bûche 7     | Bûche avant de droite (à droite du centre)                   | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 8     | Bûche transversale de gauche (2nde bûche à gauche du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 9     | Bûche transversale de gauche (à gauche du centre)            | 1                       |                   |
| Bûche 10    | Bûche transversale de droite (à droite du centre)            | Mettre la bûche de côté |                   |
| Bûche 11    | Bûche transversale de droite (2nde bûche à droite du centre) | 1                       |                   |
| Bûche 12    | Bûche transversale de gauche (bûche à l'extrême gauche)      | 1                       |                   |
| Bûche 13    | Bûche du fond de droite                                      | 1                       |                   |
| 946-634     | Laine incandescente - maritime noir                          | 1 paquet                | sur le brûleur    |
| 686-181     | Guide de la bûche                                            | 3                       | autour du brûleur |

## consignes d'installation


1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de combustion ou les braises installées sur le brûleur (voir manuel).
3. Retirer les bûches de la boîte avec soin et les sortir de leur emballage. Les bûches sont fragiles; manipuler avec soin. Ne les forcer jamais à se positionner.
4. Les prochaines étapes sont réalisées sur le côté A de l'appareil, là où la valve et le panneau IFC sont situés.

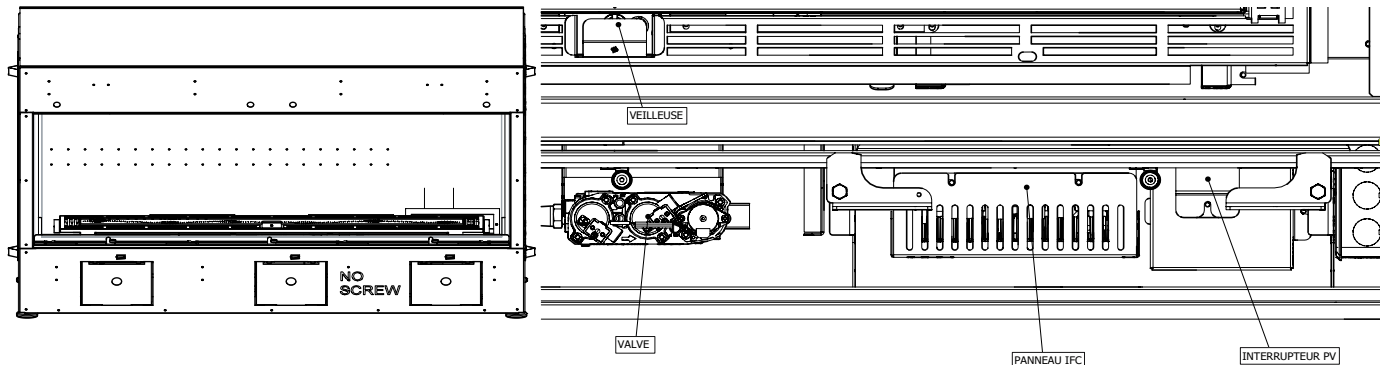

5. Installer les éléments décoratifs requis souhaités et la laine incandescente sur le brûleur comme illustré ci-dessous.



6. Placer les 3 guides de bûches à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. Commencer les mesures à partir des panneaux latéraux situés sur la gauche. S'assurer que l'avant des guides des bûches reposent correctement sur la grille qui entoure le brûleur, comme illustré ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

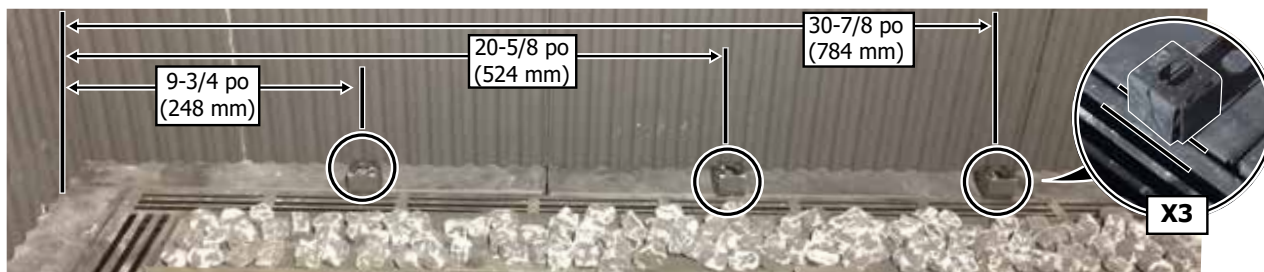


7. Placer la bûche 2 sur les guides de bûches. Ces guides permettent un positionnement adéquat de la bûche 2.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.




## consignes d'installation


8. Placer la bûche 3 sur le guide indiqué ci-dessous. S'assurer que les bûches 3 et 2 se touchent.

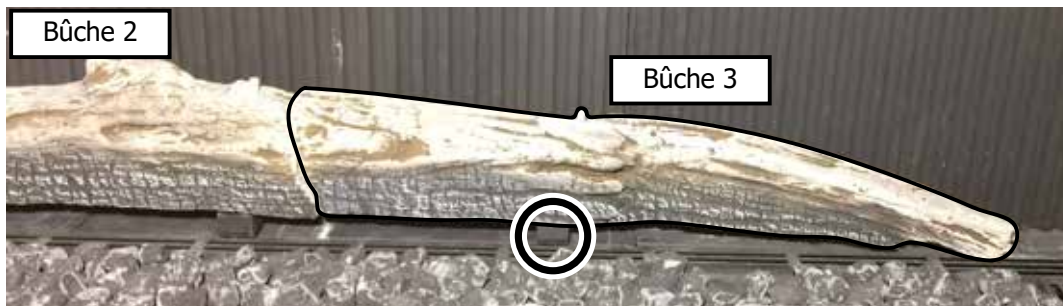


9. Localiser la tige située sur la partie inférieure de la bûche 4. Aligner la tige inférieure de la bûche 4 sur la grille entourant le brûleur à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est située dans l'encoche centrale de grille entourant le brûleur.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

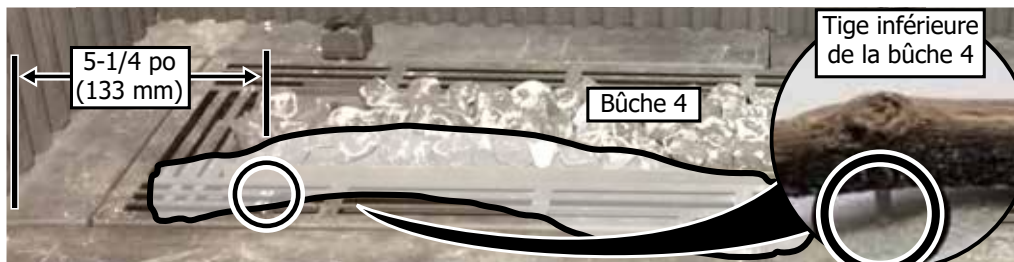


10. Une fois la tige inférieure de la bûche 4 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

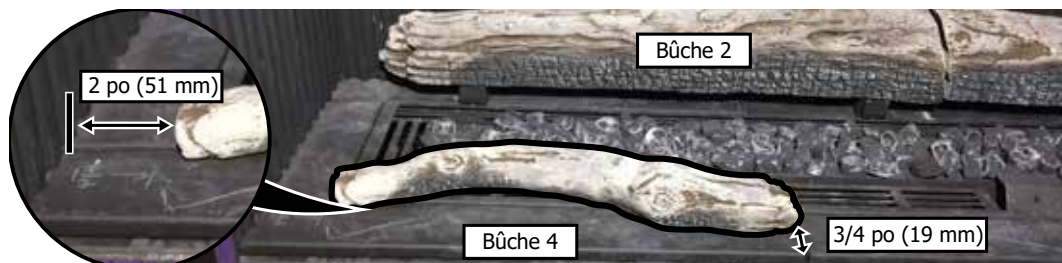


11. Installer la bûche 8 en la fixant sur la tige située sur la bûche 2 (au fond de l'appareil comme illustré ci-dessous) et en plaçant l'autre extrémité de la bûche 8 sur la bordure de la bûche 4 comme illustré ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

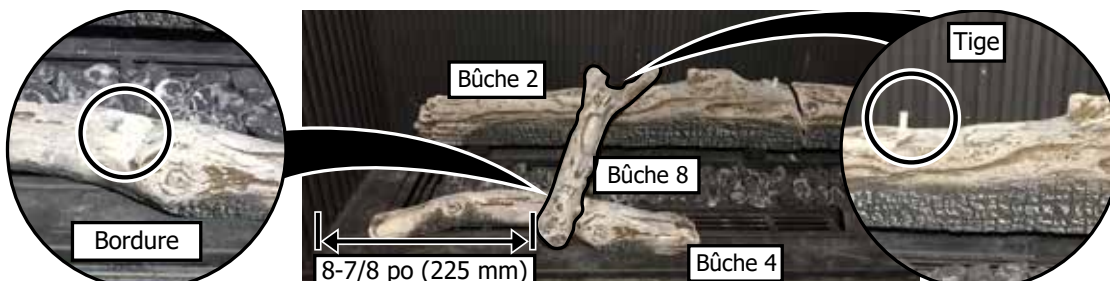


12. Repérer la tige sur la partie inférieure de la bûche 5. Aligner la tige sur la partie inférieure de la bûche 5 sur la grille entourant le brûleur à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. S'assurer que la tige est située sur l'encoche la plus à l'avant de la grille entourant le brûleur.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

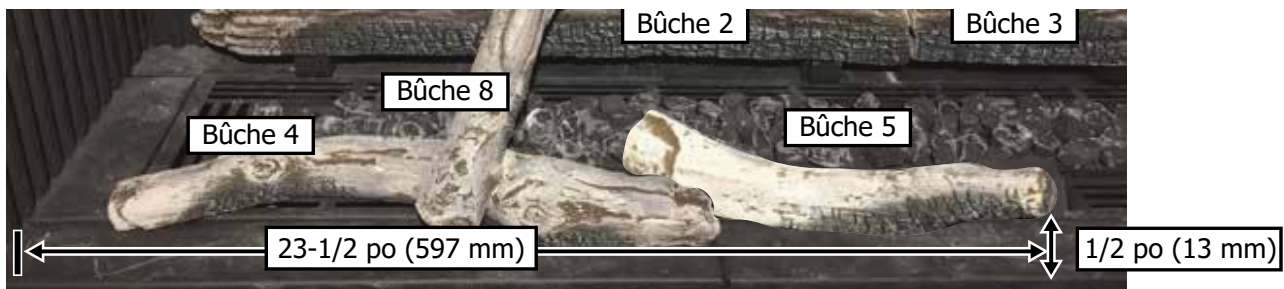


13. Une fois la tige inférieure de la bûche 5 placée correctement sur la grille entourant le brûleur, orienter et placer la bûche pour s'adapter aux mesures indiquées ci-dessous.  
La mesure horizontale de 23-1/2 po (597 mm) est prise à partir du panneau interne de gauche.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

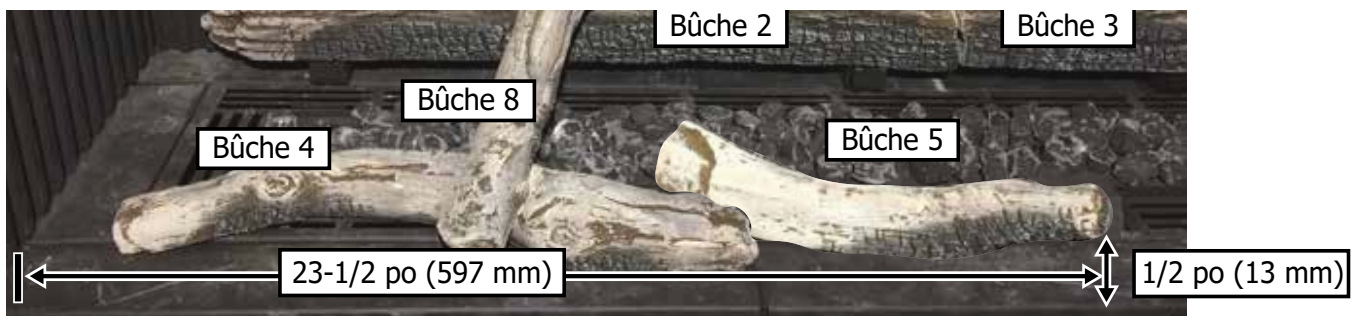

14. Placer la bûche 13 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. La mesure horizontale de 23-1/2 po (597 mm) est prise à partir du panneau interne latéral.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

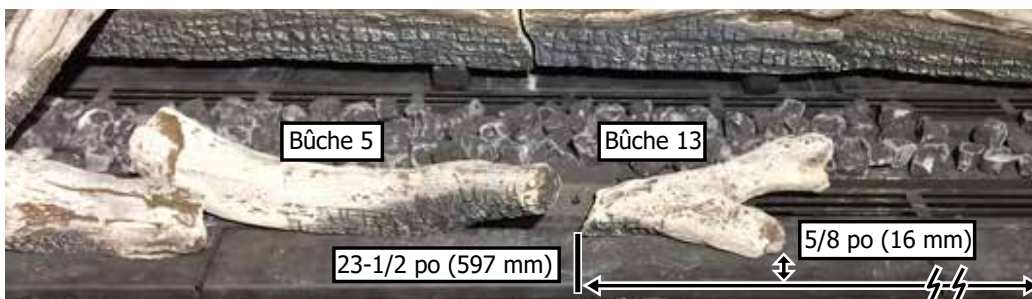

15. Placer la bûche 9 sur la tige de la bûche 2 comme illustré ci-dessous. Aligner l'autre extrémité de la bûche 9 pour qu'elle touche la bûche 5 et la bûche 13 comme illustré ci-dessous.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

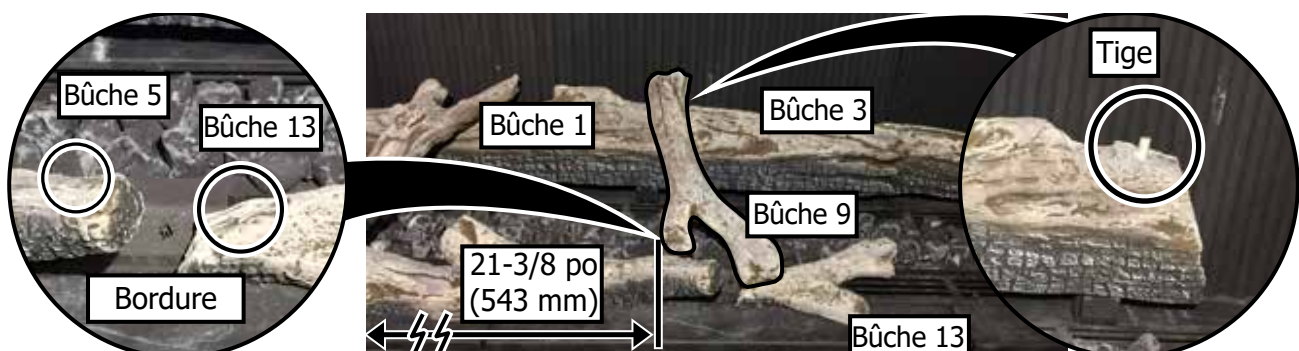


## consignes d'installation


16. Placer la bûche 6 à l'aide des mesures indiquées ci-dessous. La dimension de 16-3/4 po (426 mm) est prise à partir du panneau interne latéral.  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.




17. Placer la bûche 11 située sur la gauche de la tige de la bûche 3 comme illustré ci-dessous. Orienter la bûche pour que la distance entre la partie inférieure et le panneau interne latéral est de 11-3/4 po (299 mm).  
Remarque : Pour les installations en angle ou à 3 côtés, ajouter 5/8 po (16 mm) à toute dimension mesurée à partir du panneau latéral de gauche ou de droite.

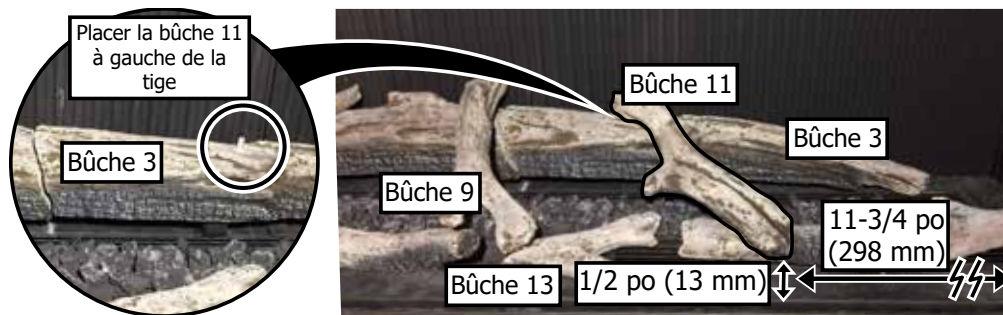

18. Placer la bûche 12 comme illustré sur la photo ci-dessous.

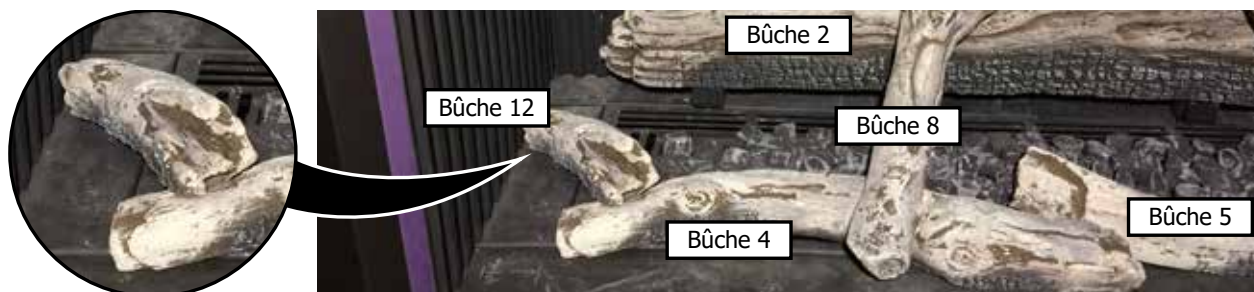

19. Placer les éléments décoratifs souhaités en option autour du brûleur comme illustré ci-dessous.

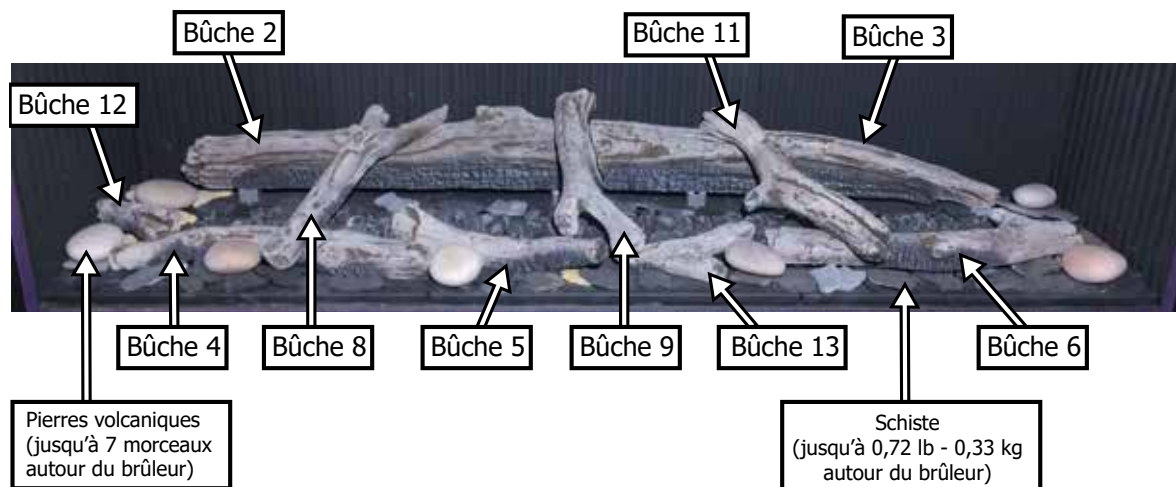

Installation finale


## Installation de la clé électronique WiFi (en option)

Attention : Avant de procéder à l'installation du kit Wifi, l'alimentation au gaz doit être coupée au niveau de l'appareil et le courant alternatif de 120 volts doit être débranché.

1. Retirer les panneaux extérieurs et l'écran de sécurité - voir le manuel.
2. Dévisser les 2 vis sur le couvercle du IFC et retirer ce couvercle pour accéder au IFC.



3. Localiser le raccordement de la clé électronique WiFi (X0A) sur le côté gauche du IFC.

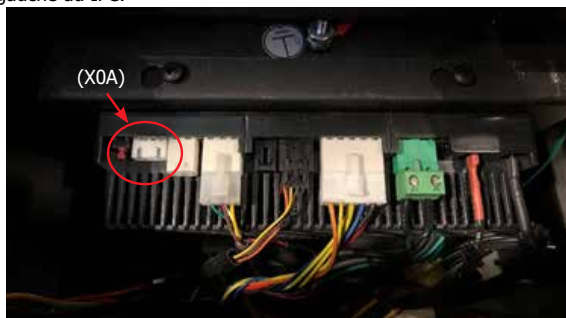

4. Aligner les languettes situées sur la clé avec les fentes du raccordement du IFC et insérer le câble dans le raccordement.



5. Refaire les étapes 1 et 2 pour réinstaller le couvercle du IFC.
6. Appliquer des attaches Velcro sur la partie inférieure de la clé électronique et sur le côté du support situé à droite du IFC.



7. Apposer la clé électronique sur le support.



8. Réinstaller les panneaux externes et l'écran de sécurité - consulter le manuel.
9. L'alimentation au gaz peut être rebranchée et l'alimentation électrique de 120 volts peut être rebranchée.
10. Voir le code QR ci-contre ou situé sur la boîte du kit Wifi pour installer l'appli ProFlame.




### Réglage de l'arrivée d'air


L'arrivée d'air au niveau du brûleur est préréglée en usine mais peut être ajustée selon le fournisseur local de gaz ou l'altitude. Ouvrir l'obturateur d'air pour obtenir une flamme bleue ou le fermer pour une flamme plus jaune.

**Remarque :** Si la vitre de la chambre de combustion, les bûches, les panneaux internes, etc. sont déjà installés, l'arrivée d'air peut être réglée depuis l'extérieur de la chambre de combustion.

1. Retirer le panneau d'accès central situé sur la bordure extérieure. Si le matériau de finition est déjà installé, retirer l'écran de sécurité vitré et le panneau externe central - voir les instructions dans le présent manuel.

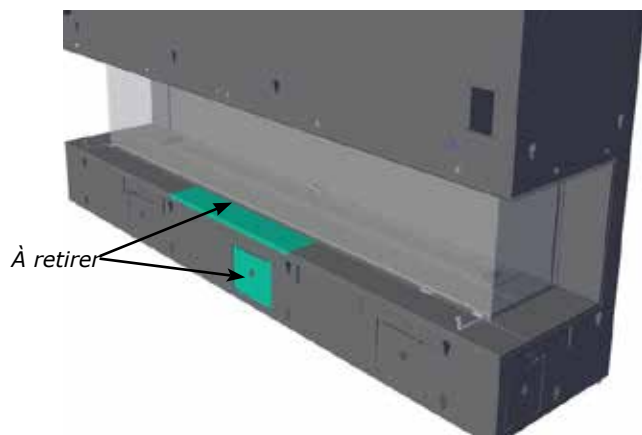

2. Fixer la poignée au levier d'arrivée d'air en passant par l'ouverture d'accès - la poignée glisse pour se mettre en place sur le levier.

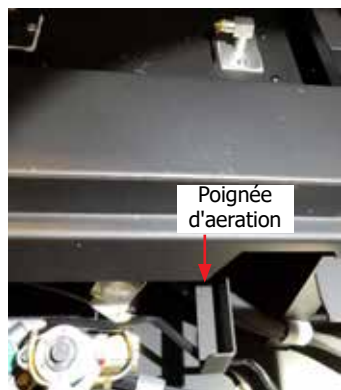

**REMARQUE :** La poignée d'aération se trouve près du côté droit de la porte d'accès à la valve de gaz, fixée par un aimant.

3. Régler l'arrivée d'air en conséquence.

Pousser le levier vers l'intérieur - ouverture de l'obturateur d'air.

Tirer le levier vers l'extérieur - fermeture de l'obturateur d'air.

### Ouverture minimale de l'obturateur d'air

Gaz naturel                      Ouverture de 3/16 po

Propane                          Ouverture de 3/8 po

**Remarque :** Tout dommage causé par la production de carbone liée à un mauvais réglage des commandes d'arrivée d'air N'est PAS couvert par la garantie.

4. Enlever la poignée en la soulevant pour la retirer. Remettre en place la trappe d'accès et serrer les 2 vis. Remplacer la poignée sur l'aimant.
5. Procéder à l'étape 1 en sens inverse.

## Consignes d'entretien


1. Toujours fermer la vanne avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, se référer aux directives d'allumage. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment de contrôle en les brossant et en les aspirant au moins une fois par an. Pour le nettoyage des bûches, utiliser un pinceau doux et propre car les bûches sont fragiles et faciles à endommager.
2. Nettoyer la vitre et la porte à l'aide d'un linge humide (jamais lorsque la surface est chaude). Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif. Utiliser un nettoyant pour vitres de foyer au gaz. **La vitre doit être nettoyée lorsqu'elle commence à être trouble.**
3. L'appareil est recouvert d'une peinture résistant à la chaleur et les retouches doivent être faites avec ce type de peinture. Aucun autre type de peinture ne doit être utilisé pour réaliser des retouches. Regency® utilise la peinture StoveBright - Noir métallique n°6309.
4. Vérifier périodiquement la position et l'état du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes (elles doivent être stables et ne pas "sauter" du brûleur). En cas de problème, contacter un technicien qualifié.
5. L'appareil et le système d'évacuation doivent être inspectés avant utilisation, et au moins une fois par an, par un technicien qualifié, pour vérifier le débit de combustion et la qualité de l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

**Remarque : Ne jamais faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée n'est pas correctement mise en place.**

6. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Contacter immédiatement un technicien qualifié pour l'inspection de l'appareil et le remplacement de tout élément du système de contrôle ou de toute commande de gaz qui a été plongée dans l'eau.
7. Après l'entretien de l'appareil, vérifier que le système de ventilation est complètement hermétique et qu'il a été réinstallé selon les directives du fabricant.
8. Vérifier le fonctionnement de l'appareil après entretien.

## Apparence de la flamme

**Vérifier régulièrement les flammes de la veilleuse et du brûleur principal. Si le réglage est correct, on doit avoir 2 flammes bleues soutenues au niveau de la veilleuse : 1 autour du détecteur de flammes et 1 de part et d'autre du brûleur (elle ne doit pas être en contact avec le brûleur).**

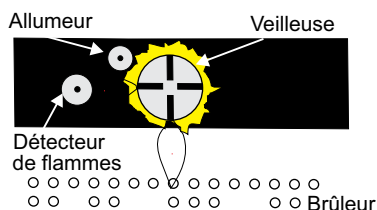

**Remarque : Si le réglage de la flamme n'est pas correct, contactez votre détaillant Regency® pour de plus amples instructions.**

**Si le réglage n'est pas correct, les flammes sont petites et certainement jaunes, et n'entrent pas correctement en contact avec le brûleur arrière ou le détecteur de flammes.**



*Apparence correcte des flammes du brûleur principal*

## Entretien général du système d'évacuation

Effectuer une inspection du système d'évacuation deux fois par an en procédant comme suit :

1. Vérifier le système d'évacuation pour déceler la présence de rouille aux endroits exposés aux intempéries. Le cas échéant, la rouille apparaîtra sous forme de taches, de coulisses ou, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
2. Retirer le chapeau d'évacuation et inspecter le conduit d'évacuation à l'aide d'une lampe de poche. Retirer tout nid d'oiseaux ou tout autre corps étranger s'il y a lieu.
3. S'assurer qu'il n'y a pas de traces de condensation excessive, comme la formation de gouttes d'eau dans le conduit interne, ni de fuites au niveau des joints. Une condensation persistante peut faire rouiller le chapeau, les gaines et les raccords. Plusieurs raisons peuvent en être la cause, notamment un tronçon horizontal trop long, des coudes trop nombreux ou des conduits extérieurs exposés au froid.
4. Inspecter les joints pour s'assurer qu'aucun tronçon ni raccord n'a bougé et qu'aucune pièce n'est lâche. Vérifier également la solidité des organes mécaniques, comme les ferrures de fixation murales ou le ruban d'étanchéité.

## Remplacement des bûches

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermer la vanne du gaz et laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches avec précaution. (La flamme de la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures.) Si pour une raison ou une autre une bûche doit être remplacée, elle doit être remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans la section « Installation du jeu de bûches ».

**Remarque : La garantie ne couvre pas la production de carbone ni l'altération de la performance de l'appareil causées par un positionnement incorrect des bûches.**

## Joint d'étanchéité de la vitre

Si le scellant sur l'appareil doit être remplacé, utiliser un scellant en graphite spécialement conçu pour cet appareil. Le n° de la pièce est 726-556/P pour le jeu complet. Ces pièces sont apposées à l'aide de ruban autoadhésif.

Un joint est également installé de chaque côté de la vitre intérieure pour la protéger contre tout bris lors de son installation. Le numéro de la pièce du joint est 846-681.

## Vitre

Votre foyer Regency® est équipé d'une vitre extérieure en verre trempé haute température de 5 mm d'épaisseur, et d'une vitre intérieure en céramique de 5mm d'épaisseur. Si une vitre a besoin d'être nettoyée, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant pour vitres homologué disponible chez tous les détaillants agréés. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou de nettoyants à base d'ammoniaque.

### PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE :

- \* Attendre que la vitre refroidisse avant de la nettoyer.
- \* Ne pas remplacer la vitre par une vitre autre que celle fournie par le fabricant afin de ne pas annuler les garanties.
- \* Manipuler la porte avec soin pour éviter d'endommager la vitre.
- \* Éviter de cogner la vitre ou de la manipuler de façon brusque.
- \* Ne pas faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée est enlevée, craquelée ou brisée.
- \* Porter des gants et des lunettes de sécurité pour retirer une vitre endommagée ou cassée.
- \* Confier le remplacement de la vitre à un technicien qualifié ou autorisé.

## Remplacement de la vitre

Si la vitre se brise après un impact, communiquer avec un détaillant Regency® autorisé seulement pour se procurer une vitre de rechange. La vitre de rechange est équipée de série d'un encadrement de porte. Procéder à la réinstallation en suivant les instructions de la section « Installation/retrait de la porte vitrée ».

### VITRES DE RECHANGE :

#### Modèle CV50E


Vitre de sécurité avant extérieure - Verre trempé (Pièce n° 940-555/P)

Vitre avant interne - céramique (pièce n° 940-554)



## Remplacement de la valve

**Important :** Toujours couper l'alimentation au gaz / débrancher l'alimentation électrique de 120V avant d'effectuer l'entretien de la valve.


1. Éteindre l'appareil et le laisser refroidir à température ambiante.
2. Retirer les panneaux extérieurs en émail ou en acier - voir les instructions sur le retrait des panneaux dans le présent manuel
3. Retirer l'écran vitré de sécurité et la vitre interne (vitre de la chambre de combustion) – voir les instructions dans le présent manuel.
4. Retirer tous les éléments décoratifs et les bûches (s'il y a lieu) - les mettre de côté.
5. Retirer le panneau de la base interne - voir la section sur les panneaux dans le présent manuel.
6. Enlever la garniture de recouvrement à droite du brûleur en la soulevant. Retirer également le contour du brûleur en le glissant vers la gauche et en le soulevant.

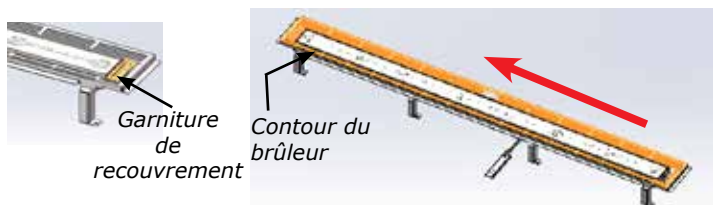


7. Dévisser 8 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous (2 à l'avant et 2 à l'arrière) — faire glisser le brûleur sur la gauche, en l'écartant de l'orifice ce puis le soulever.

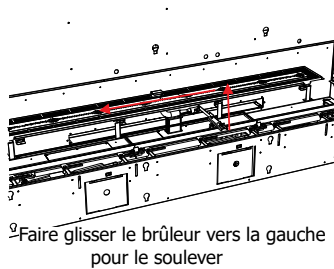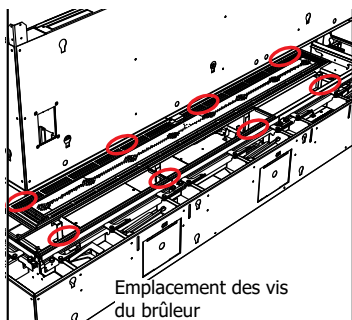

8. Retirer les 14 vis situées dans les emplacements indiqués ci-dessous.
9. Déconnecter l'électrode à étincelles, le capteur de flammes et le moteur pas-à-pas du panneau IFC (voir schéma de câblage pour connaître leur emplacement).

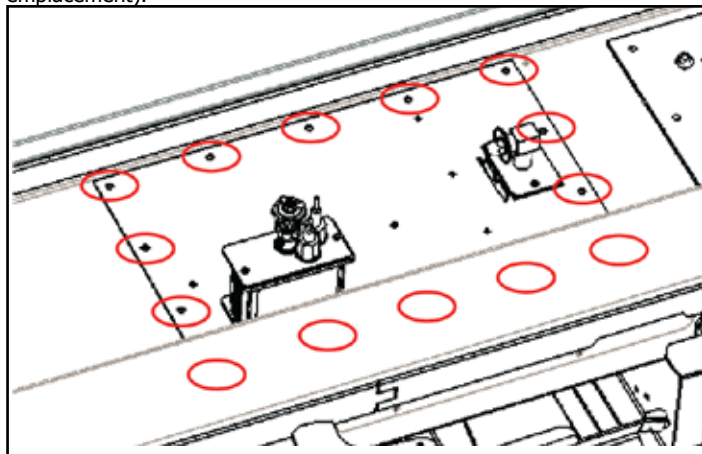

10. Soulever partiellement le plateau de la valve et débrancher la conduite flexible de gaz située sur le côté de l'entrée de la valve. Retirer le plateau de la valve et le remplacer par un nouveau plateau.

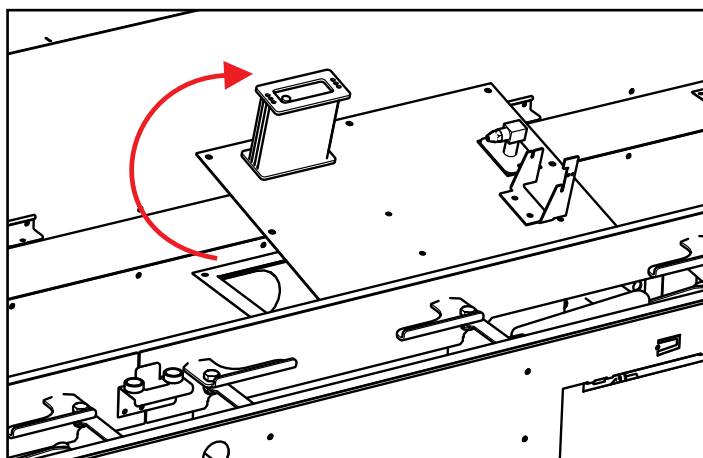

11. Procéder aux étapes 10 à 1 dans cet ordre pour finaliser le remplacement.

## Routine d'entretien annuel des appareils au gaz

Pour que votre appareil Regency continue de fonctionner correctement, un entretien périodique doit être effectué afin de s'assurer qu'il fonctionne au maximum de sa performance. Les éléments de la liste ci-dessous doivent être vérifiés par un technicien de service du gaz agréé lors de l'entretien annuel. Votre appareil peut nécessiter des contrôles plus fréquents si vous remarquez des changements dans son fonctionnement.

Les changements à rechercher peuvent inclure, sans se limiter à, un temps de démarrage prolongé, une augmentation du bruit du ventilateur, une accumulation de résidus ou de carbone, une accumulation blanche sur la vitre ou la chambre de combustion, une augmentation du bruit de fonctionnement, etc.

Si l'une de ces conditions ou d'autres se présentent, cessez d'utiliser l'appareil et planifiez une vérification avec votre technicien du gaz agréé local. La liste ci-dessous indique les éléments que votre technicien agréé devra vérifier et entretenir au moins une fois par an.

### Nettoyer

- Vitre
- Briques et panneaux intérieurs
- Ports et obturateur d'air du brûleur
- Pales du ventilateur
- Jeu de bûches
- Orifices de la veilleuse
- Coiffe de la veilleuse (à changer au besoin)
- Détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Électrode de flammes
- Orifice du brûleur
- Thermocouple (modèles millivolt)
- Thermopile (modèles millivolt)

### Inspecter

- Ensemble de la veilleuse
- Brûleur
- Joints/portes de relâchement de pression
- Joint de raccordement de cheminée au besoin
- Scellant de porte
- Chambre de combustion
- Ventilation
- Batteries (contrôle à distance, télécommande, boîtier à étincelles, à changer au besoin)
- Éléments du brûleur (à changer au besoin)
- Réglage de l'obturateur d'air
- Câblage


### Vérifier

- Voltage au niveau du thermocouple et de la thermopile (modèles millivolt)
- Lecture en Ohms sur le détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Pressions d'entrée et de sortie du carburant conformément à la plaque signalétique
- Lectures voltage/ohms sur la valve de gaz
- Lecture en Ohms au niveau du circuit de l'interrupteur marche/arrêt (modèles millivolt)

### Tests de fuite de gaz

- Vérifier le raccordement de la conduite de gaz au niveau de la valve
- Vérifier les raccordements de la valve d'arrêt
- Vérifier le raccordement à la sortie de la valve
- Vérifier le raccordement au niveau de l'orifice du brûleur principal
- Vérifier la conduite de carburant pour la veilleuse au niveau de la valve et de l'ensemble de la veilleuse

Pièces principales et accessoires

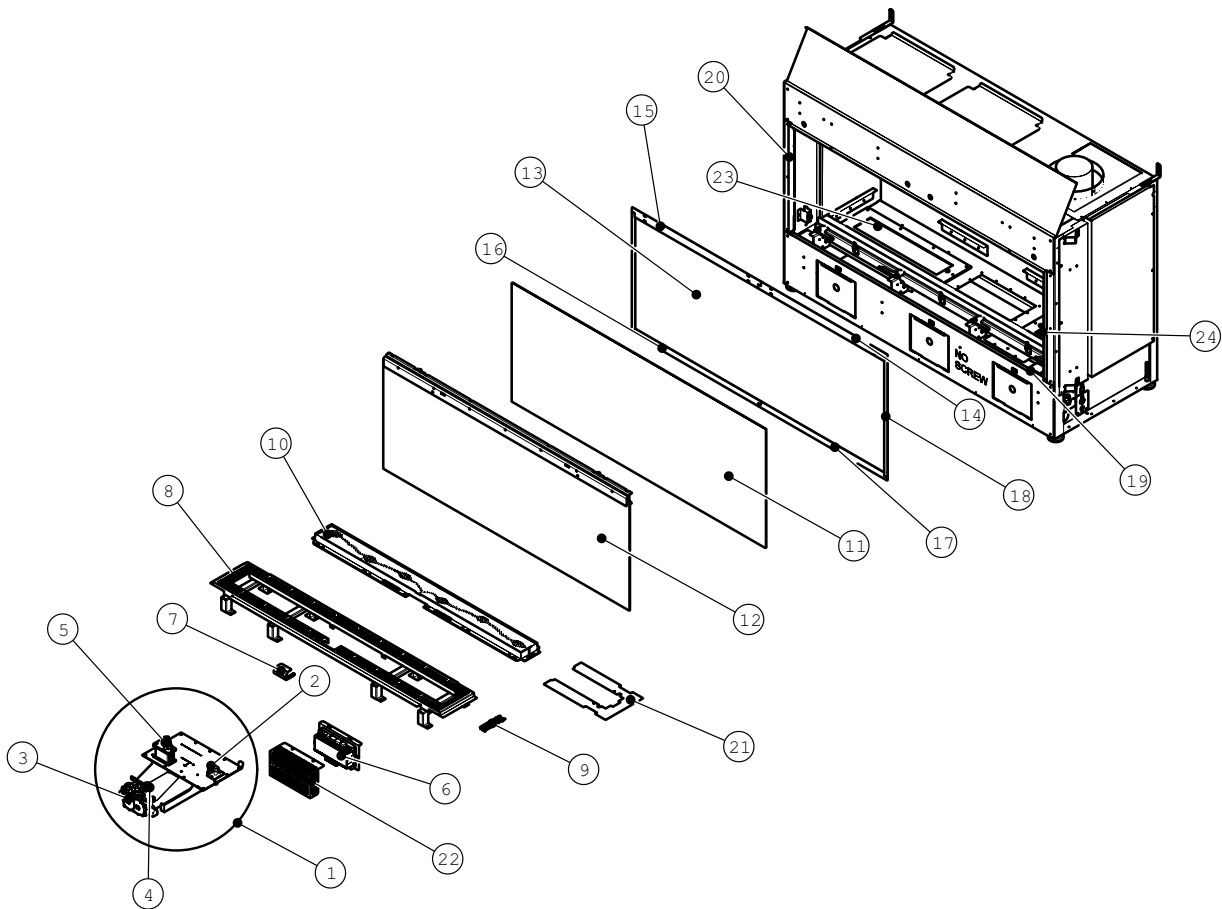

|     | Pièce      | Description                                                                           |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 482-574/P  | Dispositif de la valve - GN                                                           |
| 1   | 482-576/P  | Dispositif de la valve - P                                                            |
| 2   | 905-089    | Orifice du brûleur n° 36 GN (PO512)                                                   |
| 2   | 905-064    | Orifice du brûleur n° 52 - PL (PO512)                                                 |
| 3   | 911-188    | Vanne de gaz Novasit GN 0.885.009                                                     |
| 3   | 911-189    | Vanne de gaz Novasit P                                                                |
| 4   | 911-190    | Moteur pas-à-pas GN 0.907.023                                                         |
| 4   | 911-191    | Moteur pas-à-pas Propane liquide 0.907.015                                            |
| 5   | 911-280    | Dispositif de la veilleuse - Gaz naturel                                              |
| 5   | 911-281    | Dispositif de la veilleuse - Propane                                                  |
| 6   | 911-311/PV | Commande intermittente du foyer IFC Proflame II WiFi 7 jours PV+5 Sec. FFRT 0.584.665 |
| 7   | 686-022    | Couvercle de la veilleuse                                                             |
| 8   | 482-014    | Contour du brûleur CB/CV50E                                                           |
| 9   | 686-019    | Contour du brûleur - couvercle de la bordure droite                                   |
| 10  | 482-525/P  | Pièces du brûleur GN/PL avec obturateur d'air                                         |
| 11  | 940-554/P  | Vitre interne avant Neoceram                                                          |
| 12  | 940-555/P  | Dispositif de la vitre de protection externe avant                                    |
| 13  | 482-557/P  | Système complet de joints d'étanchéité Novatec (jeu complet/ pièces 14-18)            |
| 14  | 482-039    | Joint d'étanchéité Novatec n° 1 CV/CB50E                                              |
| 15  | 482-040    | Joint d'étanchéité Novatec n° 2 CV/CB50E                                              |
| 16  | 482-041    | Joint d'étanchéité Novatec n° 1 inférieur CV/CB50E                                    |
| 17  | 482-042    | Joint d'étanchéité Novatec n° 2 inférieur CV/CB50E                                    |
| 18  | 482-043    | Joint d'étanchéité Novatec - Côtés CV50E                                              |
| 19  | 482-028    | Bordure de finition inférieure CV50E                                                  |
| 20  | 726-015    | Côtés verticaux de la bordure de finition amovible                                    |
| 21  | 482-015F   | Diffuseur d'air secondaire perforé CB/CV50E                                           |
| 22  | 666-085    | Couvercle du IFC                                                                      |
| 23  | 482-572/P  | Dispositif porte de décompression inférieure - Gauche                                 |
| 23  | 482-571/P  | Dispositif porte de décompression inférieure - Droite                                 |
|     |            | N/I = Non illustré                                                                    |
| N/I | W840470    | Joint d'étanchéité du dispositif de la veilleuse                                      |
| N/I | 686-043    | Joint du dispositif de la valve                                                       |
| N/I | 910-036    | Orifice de la veilleuse Novasit - GN n° 51 977.165                                    |
| N/I | 910-037    | Orifice de la veilleuse Novasit - PL n° 30 977.167                                    |
| N/I | 911-110    | Électrode à étincelles (Longue) 0.915.119                                             |
| N/I | 911-111    | Détecteur de flammes (Long) 0.915.910                                                 |
| N/I | 910-432    | Tube de la veilleuse Novasit avec écrous                                              |
| N/I | 911-039    | Coiffe de la veilleuse 2 positions                                                    |
| N/I | 911-137    | Attache de la coiffe de la veilleuse                                                  |
| N/I | 911-182    | Fusible de contrôle numérique du foyer IFC 3,15 A - Action rapide                     |

# liste des pièces

|     | Pièce       | Description                                                                                               |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/I | 911-341     | Fixation murale blanche transmetteur à distance 0.584.049                                                 |
| N/I | 911-337/P   | Bloc-piles avec interrupteur 584.103                                                                      |
| N/I | 911-253-ASM | Ensemble faisceau câble Sit Pf2 Ifc - 120V avec Lumberg & Phoenix                                         |
| N/I | 911-181     | Faisceau de câbles boîtier piles Proflame II                                                              |
| N/I | 911-262-ASM | Faisceau de câbles IFC avec raccordement rapide APS                                                       |
| N/I | 911-209     | Câble à 2 positions IFC pour éclairage                                                                    |
| N/I | 911-177     | Câble 4 positions IFC ventilateur et éclairage                                                            |
| N/I | 656-039     | Joint du montage de l'orifice                                                                             |
| N/I | 910-369     | Boîtier de jonction basse tension SC100A                                                                  |
| N/I | 911-335     | Couvercle fixation murale blanche 0.584.813                                                               |
| N/I | 911-343     | Montage mural noir 0.584.812                                                                              |
| N/I | 910-428     | Prise Duplex blanche                                                                                      |
| N/I | 910-429     | Boîtier électrique Duplex en métal                                                                        |
| N/I | 910-430     | Couvercle du boîtier électrique Duplex en métal                                                           |
| N/I | 904-687     | Pince de raccordement 3/8                                                                                 |
| N/I | 948-055     | Patte de nivellement 3/8-16 x 3 po Base nylon                                                             |
| N/I | 482-036     | Joint de décompression inférieur - Droit                                                                  |
| N/I | 482-081     | Joint de décompression inférieur - Gauche                                                                 |
| N/I | 482-570/P   | Dispositif de la porte de décompression supérieure (à l'unité)                                            |
| N/I | 482-031     | Joint de décompression supérieur (à l'unité)                                                              |
| N/I | 482-019     | Protecteur inférieur de la vitre CB/CV50                                                                  |
| N/I | 904-658     | Gaine flexible d'admission de gaz acier inoxydable 24 po                                                  |
| N/I | 905-001     | Tournevis coudé Phillips 3 cm x 9 cm                                                                      |
| N/I | 911-193     | Raccord avec cavalier                                                                                     |
| N/I | 948-078     | Venthouse (à l'unité)                                                                                     |
| N/I | 686-121     | Recouvrement de l'éclairage (à l'unité)                                                                   |
| N/I | 686-086     | Support de la vitre de l'éclairage (à l'unité)                                                            |
| N/I | 656-085     | Joint pour le couvercle d'éclairage (à l'unité)                                                           |
| N/I | 911-272     | Lampe pour foyer G9 120V 25W (Fil 136,3 po de longueur)                                                   |
| N/I | 911-072     | Ampoule de rechange halogène G9 / 120 V / 25 W                                                            |
| N/I | 666-038     | Attache supérieure de la vitre - Droite                                                                   |
| N/I | 666-039     | Attache supérieure de la vitre - Gauche                                                                   |
| N/I | 666-040     | Support de rail - Gauche                                                                                  |
| N/I | 482-018     | Rail supérieur de la vitre CB/CV50E                                                                       |
| N/I | 482-009     | Réducteur de débit d'air                                                                                  |
| N/I | 666-138     | Boîte métallique pour logement de câble                                                                   |
| N/I | 666-139     | Couvercle de la boîte métallique pour logement de câble                                                   |
| N/I | 904-790     | Aimant rond 1/2 po x 1/8 po                                                                               |
| N/I | 904-970     | Coupelle pour aimant 1/2 po x 5/8 po dia. ext. (Rivet)                                                    |
| N/I | 948-223     | Plaque logo en plastique Regency/flammes argent                                                           |
| N/I | 946-634     | Laine incandescente Mer noire 6 grammes                                                                   |
| N/I | 726-515     | Butoir de support de la vitre (jeu de 2)                                                                  |
| N/I | 846-697     | Ruban d'étanchéité Tadpole (12 pi) (936-155)                                                              |
| N/I | 846-696     | Ruban d'étanchéité 2 po de large en graphite (6 pi) (936-220)                                             |
| N/I | 846-681     | Ruban d'étanchéité 1 po de large en graphite (6 pi) (936-222)                                             |
| N/I | 846-682     | Ruban d'étanchéité de la vitre 7/8 po (12 pi) (936-243)                                                   |
| N/I | 686-066     | Support de vitre (utilisé sur 482-906) (à l'unité)                                                        |
| N/I | 686-067     | Clip pour le revêtement de la vitre arrière de la chambre de combustion (utilisé sur 482-906) (à l'unité) |


|     |          |                                                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|
| N/I | 726-008F | Brides de clouage gauche / droite (à l'unité)       |
| N/I | 920-654  | Manuel d'utilisation                                |
| N/I | 911-314  | Interrupteur 2 positions avec identification On/Off |
| N/S | 911-344  | Faisceau de câblage ensemble évacuation forcée      |

| Accessoires |           |                                                                              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|             | Pièce n°  | Description                                                                  |
| N/I         | 482-906   | Panneau vitré interne - Noir CV50E                                           |
| N/I         | 482-907   | Panneau interne - Noir CV50E                                                 |
| N/I         | 482-908   | Panneau intérieur en émail - Noir CV50E                                      |
| N/I         | 482-969   | Trousse de conversion pour propane                                           |
| N/I         | 450-931   | Jeu de bûches City Series 50 (bois de grève)                                 |
| N/I         | 450-932   | Jeu de bûches City Series 50 (bouleau)                                       |
| N/I         | 450-934   | Jeu de bûches City Series 50 (chêne fendu)                                   |
| N/I         | 686-934/P | Jeu de bûches de chêne fendu (City Series 60)                                |
| N/I         | 686-932/P | Jeu de bûches de bouleau (City Series 60)                                    |
| N/I         | 686-930/P | Jeu de bûches en bois de grève (City Series 60)                              |
| N/I         | 482-991   | Évacuation du châssis (façade blanche) CV50E                                 |
| N/I         | 946-799   | Kit clé électronique Wifi SIT                                                |
| N/I         | 946-672   | Galets de rivière                                                            |
| N/I         | 946-674   | Pierres à sauna en céramique (70 pierres)                                    |
| N/I         | 946-675   | Galets de verre noirs réfléchissants 1/4 po - paquet de 1 livre              |
| N/I         | 946-676   | Galets de verre cuivre 1/4 po - paquet de 1 livre                            |
| N/I         | 946-677   | Galets de verre - Feu stellaire 1/4 po - paquet de 1 livre                   |
| N/I         | 946-775   | Galets de verre noirs réfléchissants 1/4 po - 1 paquet de 5 livres           |
| N/I         | 946-776   | Galets de verre - Cuivre 1/4 po - paquet de 5 livres                         |
| N/I         | 946-777   | Galets de verre Feu stellaire 1/4 po - paquet de 5 livres                    |
| N/I         | 946-780   | Verre concassé charbon noir 3/4 po - paquet de 3,5 livres                    |
| N/I         | 946-781   | Verre concassé copeaux Iceberg 3/4 po - paquet de 3,5 livres                 |
| N/I         | 946-735   | Perles de verre noirs - Paquet de 1 livre                                    |
| N/I         | 946-737   | Perles de verre - Givré transparent Paquet de 1 livre                        |
| N/I         | 946-738   | Perles de verre Éclat de caramel - Paquet de 1 livre                         |
| N/I         | 946-739   | Perles de verre noires - Paquet de 5 livres                                  |
| N/I         | 946-741   | Perles de verre - Givré transparent Paquet de 5 livres                       |
| N/I         | 946-742   | Perles de verre Éclat de caramel - Paquet de 5 livres                        |
| N/I         | 946-710   | Pierres volcaniques - Ardoise/Gris - 15 livres                               |
| N/I         | 946-711   | Pierres volcaniques - Ivoire/Brun - 15 livres                                |
| N/I         | 946-793   | Boulets décoratifs - Gris 18 pièces                                          |
| N/I         | 902-156   | Braises volcaniques 1/4 tasse                                                |
| N/I         | 482-912   | Façade d'ornement épurée 3/4 po CV50E                                        |
| N/I         | 726-955   | Ensemble de panneaux vitrés noirs d'élargissement de la vue sur le feu CV50E |
| N/I         | 946-783   | Braises de chenets noires de 3/4 po - 1 boîte                                |
| N/I         | 656-924   | Câblage TV pour les modèles City Series                                      |

## liste des pièces


### Évacuation forcée - Fin de ligne (Pièce n° 946-535)

| # | Pièce n°  | Description                                     |
|---|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 | 911-112/P | Pressostat / Sonde de pression (support inclus) |
| 2 | 911-244/P | Dispositif du ventilateur à évacuation forcée   |
| 3 | 905-017   | Raccordement câble droit /collier               |

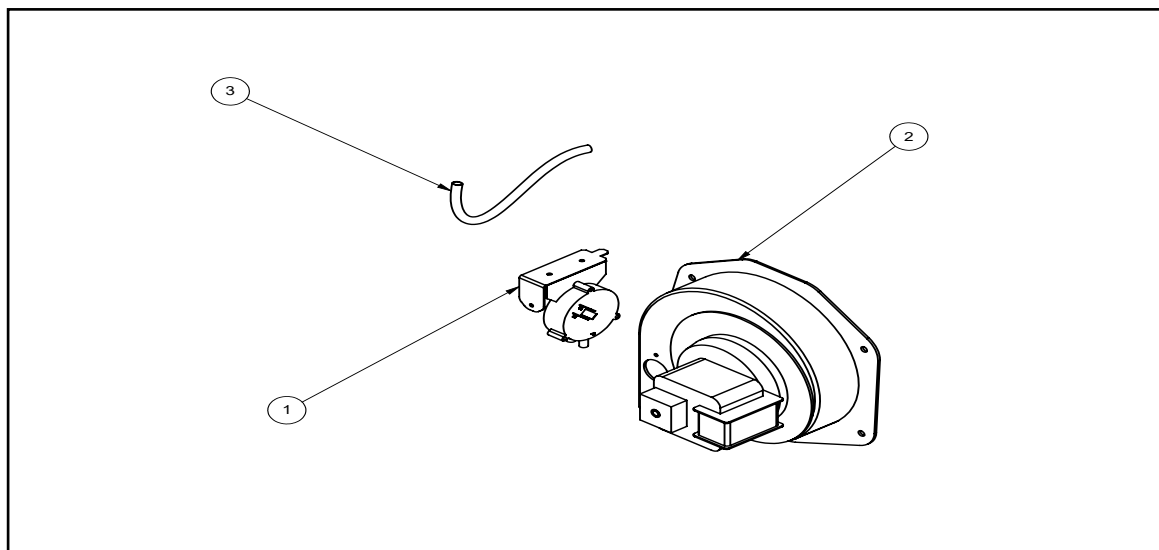

### Évacuation forcée - En ligne (Pièce n° 666-945)

| # | Pièce n°  | Description                                    |
|---|-----------|------------------------------------------------|
| 1 | 911-305/P | Moteur du ventilateur 120 volts                |
| 2 | 911-112   | Interrupteur à dépression                      |
| 3 | 911-047   | Tube en silicone (vendu au pied/1 pied requis) |

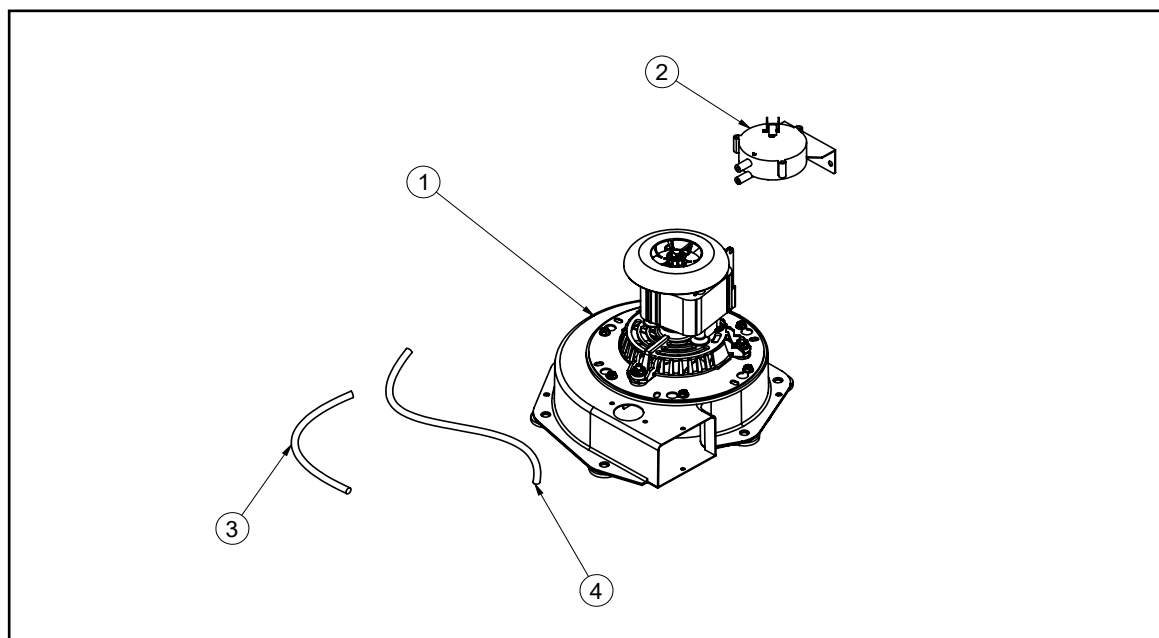

[illegible]

# garantie

## Garantie à Vie Limitée

La présente garantie à vie limitée de FPI Fireplace Products International Ltée (pour les clients canadiens) et Fireplace Products U.S. Inc. (pour les clients américains) (désigné ci-après "FPI") couvre l'acheteur d'origine de cet appareil tant qu'il reste dans son emplacement d'origine et n'est pas déplacé. Les pièces et composants couverts par la présente garantie à vie limitée et les périodes de garantie sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Dans ce document, l'appareil désigne un foyer au gaz, en encastrable au gaz, un poêle au gaz autoportant.

### Cet appareil a été certifié et approuvé pour être utilisé seulement à l'intérieur.\*\*

Cette garantie à vie limitée commence le jour où l'appareil a été acheté.

\*\* Remarque : Certains modèles sont approuvés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Voir les manuels des produits pour plus de détails.

**La présente garantie à vie limitée n'est en aucun cas transférable, modifiable ni négociable.**

| Foyers d'intérieur au gaz                                                                                                                                                                                                                        | Garantie à vie limitée | 5 ans | 2 ans | 1 an | Garantie Fournisseur | Main-d'œuvre subventionnée* (Années) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|------|----------------------|--------------------------------------|
| Garantie Pièces et main-d'œuvre                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |       |      |                      |                                      |
| Chambre de combustion et échangeur de chaleur                                                                                                                                                                                                    | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Tube du brûleur en acier                                                                                                                                                                                                                         | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Vitre (bris thermique seulement)                                                                                                                                                                                                                 | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Tous types de contours/plaques décoratives de finition, évacuations du châssis blanches/noires, ensembles de montage en acier                                                                                                                    |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Panneaux de briques/Jeux de bûches/Brûleurs/grilles en céramique                                                                                                                                                                                 |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Tous types de moulages                                                                                                                                                                                                                           |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Dispositif de la valve et composants de la commande de gaz (dispositif de la veilleuse, détecteurs de flammes, électrode d'allumage, tube de la veilleuse, orifices, thermocouple, thermopile)                                                   |                        |       | ✓     |      |                      | 2                                    |
| Autres composants électriques (modules de commande d'allumage, filage, faisceaux de câblage, dispositifs de câblage de l'éclairage, interrupteurs, ventilateurs, module de commande du ventilateur, bloc-piles, systèmes de contrôle à distance) |                        |       | ✓     |      |                      | 2                                    |
| Panneaux en émail/Panneaux en acier peint                                                                                                                                                                                                        |                        |       | ✓     |      |                      | 1                                    |
| Évacuation/Composants de l'évacuation                                                                                                                                                                                                            |                        |       | ✓     |      |                      | 1                                    |
| Contours en acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Tous les contours en acier inoxydable<br>Tous les contours en chrome noir/nickel brossé/cuivre antique<br>Façades/contours<br>Tous les panneaux vitrés noirs intérieurs/extérieurs                                                               |                        |       |       |      | ✓                    | 1                                    |
| Éléments décoratifs de la chambre de combustion (cristaux de verre, verre concassé, perles de verre, pierres volcaniques, en céramique, à sauna, galets de rivière, boulets décoratifs)                                                          |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Quincaillerie                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Clé électronique Wifi                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Écrans pare-feu /Vitre de sécurité                                                                                                                                                                                                               |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Ampoules de l'éclairage d'appoint                                                                                                                                                                                                                |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Vitre (fissures)                                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |

**Remarque :** La couverture de la garantie indiquée ci-dessus peut ne pas être applicable puisque les composants et les options varient selon l'appareil acheté.

**Conditions :**

La présente garantie couvre uniquement les vices de fabrication ou les défauts des composants assemblés à l'usine de FPI, sauf indication contraire énoncée dans la présente.

**\* Cette garantie ne couvre pas les frais de déplacement, le kilométrage, le carburant ni les péages du détaillant pour les travaux de diagnostic ou d'entretien. Tous les frais de main-d'œuvre payés aux détaillants agréés sont des frais subventionnés et prédéterminés. Les détaillants peuvent vous facturer les frais de déplacement et le temps supplémentaire au-delà de cette subvention.**

Toute pièce qui s'avère défectueuse pendant la période de garantie précisée plus haut sera réparée ou remplacée, au choix de FPI, par l'intermédiaire d'un distributeur accrédité, d'un détaillant ou d'un représentant désigné préautorisé, à la condition que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur, au détaillant ou au représentant pour inspection, si requis par FPI. Par ailleurs, FPI peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix d'achat du produit une fois vérifié. Le prix d'achat doit être confirmé par la facture de vente originale. **Le détaillant autorisé ou tout autre détaillant FPI autorisé est responsable, après approbation préalable de FPI, du diagnostic et de la réparation sur place concernant toute réclamation au titre de la garantie. En cas de négligence dans l'exécution des travaux, FPI n'est pas tenue responsable des réparations ni des coûts de fabrication de détaillants ou représentants qui n'ont pas été autorisés au préalable par FPI.**

À tout moment, FPI se réserve le droit d'inspecter le produit ou la pièce défectueuse faisant l'objet d'une réclamation et rapporté sur le terrain ou à l'endroit où il a été déposé, avant de traiter ou d'honorer toute réclamation. Le refus de se soumettre à cette condition annulera la présente garantie.

Toutes les réclamations doivent transiger par le détaillant chargé de traiter la réclamation et doivent comprendre une copie de la facture de vente (preuve d'achat pour l'acheteur). Toute réclamation doit être complète et fournir des explications détaillées et les renseignements nécessaires à FPI pour être prise en compte et traitée. **Toute réclamation incomplète peut être rejetée.**

**Les appareils sont sujets à une limite d'un seul remplacement pour l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie.** L'appareil doit être installé conformément aux directives du fabricant détaillées dans le manuel d'installation. Tous les codes et règlements locaux et nationaux doivent être respectés.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'appareil fonctionne comme il se doit au moment de l'installation.

L'acheteur d'origine est responsable de l'entretien annuel de l'appareil, comme précisé dans le manuel de l'utilisateur. Comme indiqué ci-dessous, la présente garantie peut être annulée en cas de dommages causés par le manque d'entretien de l'appareil.

Les dossiers et les reçus de tout entretien réalisé sur l'appareil doivent être conservés en cas de besoin si le détaillant soumet une demande de garantie.

**Pièces détachées :** Les pièces de rechange ou de réparation achetées par le client à FPI après expiration de la garantie originale de l'appareil, ont une période de garantie de **90 jours** à partir de la date d'achat, valable seulement avec la preuve d'achat. Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée à notre discrétion. La garantie ne couvre pas la main d'œuvre sur ces pièces.

**Finitions spéciales :** Un an sur les façades et contours en nickel brossé, chrome noir et cuivre antique. Il faut s'attendre à des changements de couleur au fur et à mesure que le produit « vieillit » sous l'effet d'un chauffage et d'un refroidissement constants. FPI garantit le produit pour tout défaut de fabrication sur le produit d'origine. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les changements de couleur et les marques, comme les empreintes digitales, etc. appliquées après l'achat du produit. Les dommages causés par l'utilisation de nettoyeurs abrasifs ne sont pas couverts par la garantie.

Si des dégâts ont été constatés pendant le transport, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, le détaillant doit en être informé dans les trois jours. Toutes les réclamations relatives à des dommages doivent être soumises par le détaillant qui s'occupe de la réclamation, avec une copie de facture de vente (preuve d'achat). Toutes les réclamations doivent être complètes et fournir toutes les explications détaillées demandées par FPI pour être prises en compte lors de l'évaluation. **Les demandes incomplètes peuvent être rejetées.**

Comme il s'agit d'une garantie à vie limitée, si l'appareil doit être remplacé, l'appareil acheté ne sera peut-être pas remplacé par un appareil de même modèle. Dans ce cas, FPI remplace votre appareil par un appareil similaire au moment du remplacement selon les termes de la présente garantie à vie limitée, mais **UNIQUEMENT** dans le cas où une pièce couverte par ladite garantie s'avère défectueuse. Veuillez vous référer au tableau de la première page de la présente garantie pour connaître les pièces couvertes. Les changements dans les produits peuvent être liés à la discontinuité de l'appareil d'origine, à des changements dans les exigences réglementaires, à l'évolution des produits, etc. qui sont hors du contrôle de FPI. **La présente garantie à vie limitée ne couvre pas les frais d'installation, ni les frais associés aux changements des dégagements requis pour l'appareil de**

## garantie

**remplacement, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée.**

S'il n'est pas possible d'effectuer le remplacement approprié, FPI remboursera **50 %** du prix d'achat de l'appareil et de tous les accessoires FPI applicables (façades, panneaux de briques, éléments décoratifs, etc.) achetés au moment de la vente. **En aucun cas, FPI ne remboursera une quelconque partie du prix d'achat ou les coûts associés à d'autres pièces, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation d'un nouvel appareil, les changements de dégagements requis pour un nouvel appareil, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée. Une copie du reçu ou de la facture de vente sera nécessaire pour valider le prix d'achat.**

**Pour les appareils approuvés pour une utilisation intérieure ou extérieure :**

**Des bordures de finition et les façades en option peuvent être utilisées à l'extérieur. Les façades plaquées ne sont pas recommandées pour une installation à l'extérieur en raison du risque élevé d'oxydation à la surface. À noter qu'une certaine décoloration ou corrosion se produira en raison de l'exposition à l'environnement. Cela s'applique également à l'appareil au gaz. La rouille et la corrosion ne sont pas couvertes par les conditions de la garantie.**

**Des trousse d'évacuation peuvent être installés, mais ne sont pas recommandés dans les zones à forte humidité. L'appareil doit être ventilé de la même manière que s'il était installé à l'intérieur. Suivez les mêmes directives et les paramètres de ventilation lorsque l'appareil est installé à l'extérieur. Les chapeaux d'évacuation horizontale ne doivent pas se déverser dans le même espace que celui partagé par l'avant de l'appareil. Les chapeaux d'évacuation verticale sont recommandés.**

**Les appareils approuvés pour une utilisation à l'extérieur doivent être installés dans un châssis résistant aux intempéries, tout en respectant les dégagements par rapport aux matériaux combustibles, comme indiqué dans le manuel de l'appareil.**

### **Exclusions :**

Cette garantie à vie limitée ne couvre pas (ni n'inclut) la peinture, la rouille ou la corrosion de tout type causée par un manque d'entretien ou une évacuation inadéquate, un approvisionnement insuffisant en air de combustion, l'utilisation de produits chimiques corrosifs (ex : chlore, sel, air, etc.), le manque d'étanchéité des portes, de la valve, de la veilleuse, de la couverture du ventilateur, de la porte de protection contre la surpression ou des vitres, les piles, la décoloration, le dépôt de carbone ou la salissure des jeux de bûches causés par l'utilisation de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus la roche de lave, les braises en platine et rougeoyantes, les braises noires de chenet ni la vermiculite.

Cette garantie à vie limitée ne s'applique pas aux problèmes de dysfonctionnement, d'avaries ou de performance de l'appareil causés par des conditions environnementales ou géographiques, des dommages d'origine chimique, un courant descendant, une mauvaise installation, une installation effectuée par un installateur non qualifié, des composants de cheminées inadaptés (y compris, mais non exclusivement, la taille ou le type de chapeau d'évacuation), une erreur de fonctionnement, un mauvais usage, un usage abusif, l'utilisation de carburants inappropriés, un manque d'entretien régulier, des catastrophes naturelles, des intempéries tels que ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations, des pannes de courant ou des actes de terrorisme ou de guerre.

FPI n'est soumise à aucune obligation d'améliorer ou de modifier un appareil déjà fabriqué (ex : aucune modification ni mise à jour ne sera effectuée sur un appareil existant même si les produits ont évolué).

Un appareil qui montre des signes de négligence ou d'usage abusif n'est pas couvert par les termes de la présente garantie, ce qui pourrait entraîner l'annulation de la présente garantie. Ceci inclut les Appareils dont la chambre de combustion est rouillée ou corrodée et dont le mauvais état n'a pas été signalé dans les **trois (3)** mois suivant son installation ou son achat.

L'utilisation, malgré leur état, d'appareils endommagés ou qui présentent des problèmes connus de l'acheteur, pouvant aggraver les dommages entraînera l'annulation de la présente garantie.

L'altération du numéro de série (effacement, retrait de l'étiquette ou numéro illisible) entraînera l'annulation de la présente garantie.

Des mouvements mineurs d'expansion et de contraction de l'acier sont normaux et ne sont donc pas couverts par la présente garantie.

Les dégâts causés aux produits ou aux pièces pendant leur transport ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisation conjointe de produits FPI avec des produits fabriqués ou fournis par d'autres fabricants, sans l'autorisation préalable de FPI, peut annuler la présente garantie.

**Limites de responsabilité :**

Le recours exclusif de l'acheteur d'origine par rapport à la présente garantie et la seule obligation de FPI à l'égard de cette garantie à vie limitée, expresse ou implicite, contractuelle ou délictuelle, se limitent à un remplacement, une réparation ou un remboursement, dans les conditions décrites ci-dessus. EN AUCUN CAS, FPI NE SERA TENUE RESPONSABLE AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE DE TOUT DOMMAGE COMMERCIAL ACCIDENTEL OU NON ACCIDENTEL OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU BIEN. DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, FPI NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE SPÉCIFIÉE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS. SI LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES, ELLES SONT ALORS LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États aux États-Unis n'autorisent pas qu'une limite soit fixée à la durée d'une garantie implicite, ou autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Les clients situés à l'extérieur des États-Unis doivent consulter les codes et règlements locaux, provinciaux ou nationaux qui s'appliquent pour connaître les conditions particulières qui peuvent s'ajouter à la présente garantie.

**Comment bénéficier d'un service sous garantie :**

Les clients doivent contacter leur détaillant autorisé pour obtenir un service sous garantie. Si ce dernier ne peut pas fournir ce service, veuillez contacter FPI par courrier à l'adresse mentionnée ci-dessous. Merci d'inclure une brève description du problème ainsi que votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et votre courriel. Un représentant vous contactera pour fixer un rendez-vous pour une inspection ou un service sous garantie.

Garant Canada :**FPI Fireplace Products International Ltd.**

6988 Venture St.  
Delta, British Columbia  
Canada, V4G 1H4

Garant États-Unis :**Fireplace Products U.S., Inc.**

PO Box 2189 PMB 125  
Blaine, WA  
United States, 98231

Ou contactez le Service à la Clientèle de Regency au 1-800-442-7432 (tél.) / 604-946-4349 (téléc.) / [customerservice@regency-fire.com](mailto:customerservice@regency-fire.com) (courriel)

**Enregistrement du produit et service à la clientèle :**

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des chefs de file mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit à l'adresse <http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx> dans les **quatre-vingt-dix (90) jours** suivant la date de votre achat.



### Enregistrement du produit et service à la clientèle :

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit sur notre site web sous Service à la Clientèle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de votre achat.

Pour les achats effectués au **CANADA ou aux ÉTATS-UNIS** :

<http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx>

Pour les achats effectués en AUSTRALIE :

<http://www.regency-fire.com.au/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx>

Merci de compléter également le formulaire d'enregistrement de la garantie de votre produit de foyer Regency puis nous le retourner par courrier et/ou par fax pour permettre l'enregistrement de votre garantie. Il est important que vous nous fournissiez toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.

### Formulaire d'enregistrement de la garantie

(ou enregistrement en ligne à l'adresse web mentionnée ci-dessus)

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Informations sur la garantie</b>       |  |
| Numéro de série (obligatoire) :           |  |
| Date d'achat (obligatoire) (mm/dd/yyyy) : |  |
| <b>Informations sur le produit</b>        |  |
| Type et modèle (obligatoire) :            |  |
| <b>Informations sur le détaillant</b>     |  |
| Nom du détaillant (obligatoire) :         |  |
| Adresse du détaillant :                   |  |
| No de tél du détaillant :                 |  |
| Installateur :                            |  |
| Date d'installation (mm/dd/yyyy) :        |  |
| <b>Vos coordonnées (obligatoire)</b>      |  |
| Nom :                                     |  |
| Adresse :                                 |  |
| Téléphone :                               |  |
| Courriel :                                |  |

Pour les achats au CANADA :

**FPI Fireplace Products  
International Ltd.**  
6988 Venture St.  
Delta, British Columbia  
Canada, V4G 1H4

Tél : 604-946-5155  
Télec. : 1-866-393-2806

Pour les achats aux ÉTATS-UNIS :

**Fireplace Products U.S., Inc.**  
PO Box 2189 PMB 125  
Blaine, WA  
United States, 98231

Tél : 604-946-5155  
Télec. : 1-866-393-2806

Pour les achats en AUSTRALIE :

**Fireplace Products Australia Pty  
Ltd**  
99 Colemans Road  
Dandenong South, Vic.  
Australia, 3175

Tél : +61 3 9799 7277  
Télec. : +61 3 9799 7822

Pour l'entretien de votre foyer, des astuces et des réponses aux questions les plus fréquentes, visitez la section Service à la Clientèle de notre site web. N'hésitez pas à contacter votre détaillant si vous avez des questions sur votre produit Regency.

# recyclage

## **CYCLE DE VIE DU PRODUIT :**

En recyclant vos appareils usagés, vous détournez les déchets des décharges locales et vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous réduisez également les besoins en matières premières pour la fabrication de nouveaux produits. Contactez votre municipalité pour connaître les services de recyclage des appareils, les programmes de recyclage locaux ou les services d'enlèvement des appareils afin de vous assurer que les composants et l'emballage de vos appareils Regency sont correctement recyclés.

***Installateur : Veuillez compléter l'information suivante***

**Adresse et nom du détaillant :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Installateur :** \_\_\_\_\_

**N° de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Date d'installation :** \_\_\_\_\_

**N° de série :** \_\_\_\_\_